

# Osciloscópios Agilent InfiniiVision 2000 série-X

Guia do usuário



### **Avisos**

© Agilent Technologies, Inc. 2005-2012

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio (incluindo armazenamento eletrônico e recuperação ou tradução para um outro idioma) sem o consentimento prévio por escrito da Agilent Technologies, Inc., conforme regido pelas leis de direitos autorais dos EUA e de outros países.

#### Número de peça do manual

75015-97042

#### Edição

Quarta Edição, Julho de 2012

Impresso na Malásia

Agilent Technologies, Inc. 1900 Garden of the Gods Road Colorado Springs, CO 80907 USA

#### Histórico da Revisão

75015-97008, Janeiro de 2011 75015-97020, Junho de 2011 75015-97031, Março de 2012 75015-97042, Julho de 2012

#### Garantia

O material contido neste documento é fornecido "como está" e está sujeito a alterações sem aviso prévio em edições futuras. Além disso, até onde permitido pela legislação vigente, a Agilent isenta-se de qualquer garantia, seja expressa, seja implícita, relacionada a este manual e às informações aqui contidas, incluindo as garantias implícitas de comercialização e adequação a um propósito específico, mas não se limitando a elas. A Agilent não deve ser responsabilizada por erros ou por danos incidentais ou consegüentes relacionados ao suprimento, uso ou desempenho deste documento ou das informações agui contidas. Caso a Agilent e o usuário tenham um outro acordo por escrito com termos de garantia que cubram o material deste documento e seiam conflitantes com estes termos, devem prevalecer os termos de garantia do acordo em separado.

### Licenças de tecnologia

O hardware e/ou o software descritos neste documento são fornecidos com uma licença e podem ser usados ou copiados apenas em conformidade com os termos de tal licença.

# Legenda sobre direitos restritos

Direitos restritos do governo dos EUA. Os direitos de software e de dados técnicos concedidos ao governo federal incluem apenas aqueles direitos normalmente concedidos aos usuários finais. A Agilent fornece essa licença comercial costumeira do software e dos dados técnicos conforme a FAR 12.211 (dados técnicos) e 12.212 (software de computador) e, para o Departamento de Defesa, a DFARS 252.227-7015 (dados técnicos – itens comerciais) e DFARS 227.7202-3 (direitos sobre software comercial de computador ou documentação de software de computador).

#### Avisos de segurança

#### **CUIDADO**

**CUIDADO** indica perigo. Ele chama a atenção para um procedimento, prática ou algo semelhante que, se não forem corretamente realizados ou cumpridos, podem resultar em avarias no produto ou perda de dados importantes. Não prossiga após um aviso de **CUIDADO** até que as condições indicadas sejam completamente compreendidas e atendidas.

#### **AVISO**

AVISO indica perigo. Ele chama a atenção para um procedimento, prática ou algo semelhante que, se não forem corretamente realizados ou cumpridos, podem resultar em ferimentos pessoais ou morte. Não prossiga após um AVISO até que as condições indicadas sejam completamente compreendidas e atendidas.

# Osciloscópios InfiniiVision 2000 série-X—Visão geral

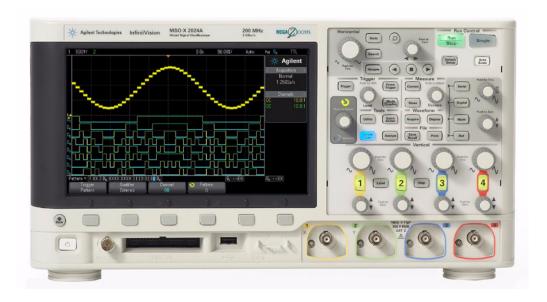


 Tabela 1
 2000 Números de modelo da série X, larguras de banda

Largura de banda	70 MHz	100 MHz	200 MHz
MSO de 2 canais + 8 canais lógicos	MSO-X 2002A	MSO-X 2012A	MSO-X 2022A
MSO de 4 canais + 8 canais lógicos	MSO-X 2004A	MSO-X 2014A	MSO-X 2024A
DSO de 2 canais	DSO-X 2002A	DSO-X 2012A	DSO-X 2022A
DSO de 4 canais	DSO-X 2004A	DSO-X 2014A	DSO-X 2024A

Os osciloscópios Agilent Infinii Vision 2000 série-X oferecem estes recursos:

• 70 MHz, 100 MHz e 200 MHz de largura de banda (valores específicos para cada modelo).

- Modelos de osciloscópio de armazenamento digital (DSO) de 2 e 4 canais.
- Modelos de osciloscópio de sinal misto de 2+8 canais e 4+8 canais (MSO).
  - Um MSO permite depurar seus projetos de sinal misto usando sinais analógicos e sinais digitais fortemente correlacionados simultaneamente. Os 8 canais digitais têm taxa de amostragem de 1 G amostras/s, com uma taxa de alternância de 50 MHz.
- Tela WVGA de 8,5 polegadas.
- Taxa de amostragem intercalada de 2 G amostras/s ou não intercalada de 1 G amostra/s .
- Memória MegaZoom IV intercalada de 100 Kpts ou não intercalada de 50 Kpts para as mais velozes taxas de atualização de forma de onda, sem prejuízos.
- Todos os controles são pressionáveis para a realização de seleções rápidas.
- Tipos de disparo: borda, largura de pulso, padrão e vídeo.
- Formas de onda matemáticas: adicionar, subtrair, multiplicar e FFT.
- Formas de onda de referência (2) para comparar com outros canais ou formas de onda matemáticas.
- Muitas medicões integradas.
- Gerador de forma de onda integrado habilitado para licença com: formas de onda senoidal, quadrada, rampa, pulso, CC e ruído.
- Portas USB que facilitam a impressão, a gravação e o compartilhamento de dados.
- Módulo LAN/VGA opcional para conexão à rede e exibição da tela em um monitor diferente.
- Módulo GPIB opcional.
- Sistema de Ajuda rápida integrado ao osciloscópio. Pressione e segure qualquer tecla para exibir a Ajuda rápida. As instruções completas para utilização do sistema de ajuda rápida são fornecidas em "Acessar a ajuda rápida integrada" na página 41.

Para obter mais informações sobre os osciloscópios InfiniiVision, consulte: "www.agilent.com/find/scope"

# Neste guia

Este guia mostra como usar os osciloscópios InfiniiVision 2000 série X.

Ao retirar o osciloscópio da embalagem e usá-lo pela primeira vez, consulte:	Capítulo 1, "Introdução," inicia na página 19
Ao exibir formas de onda e dados adquiridos, consulte:	<ul> <li>Capítulo 2, "Controles horizontais," inicia na página 43</li> <li>Capítulo 3, "Controles verticais," inicia na página 57</li> <li>Capítulo 4, "Formas de onda matemáticas," inicia na página 65</li> <li>Capítulo 5, "Formas de onda de referência," inicia na página 79</li> <li>Capítulo 6, "Canais digitais," inicia na página 83</li> <li>Capítulo 7, "Configurações de exibição," inicia na página 103</li> <li>Capítulo 8, "Rótulos," inicia na página 109</li> </ul>
Ao configurar disparos ou mudar a forma como os dados são adquiridos, consulte:	<ul> <li>Capítulo 9, "Disparos," inicia na página 115</li> <li>Capítulo 10, "Modo de disparo/acoplamento," inicia na página 137</li> <li>Capítulo 11, "Controle de aquisição," inicia na página 145</li> </ul>
Fazer medições e analisar dados:	<ul> <li>Capítulo 12, "Cursores," inicia na página 165</li> <li>Capítulo 13, "Medições," inicia na página 175</li> <li>Capítulo 14, "Teste de máscara," inicia na página 197</li> <li>Capítulo 15, "Voltímetro Digital," inicia na página 211</li> </ul>
Ao usar o gerador de forma de onda integrado, consulte:	Capítulo 16, "Gerador de forma de onda," inicia na página 215
Ao salvar, recuperar ou imprimir, consulte:	<ul> <li>Capítulo 17, "Salvar/recuperar (configurações, telas, dados)," inicia na página 227</li> <li>Capítulo 18, "Imprimir (telas)," inicia na página 241</li> </ul>
Ao usar as funções de utilitários do osciloscópio ou a interface web, consulte:	<ul> <li>Capítulo 19, "Configurações de utilitário," inicia na página 247</li> <li>Capítulo 20, "Interface web," inicia na página 267</li> </ul>
Para informações de referência, consulte:	Capítulo 21, "Referência," inicia na página 283

### DICA

#### Instruções abreviadas para pressionar uma série de teclas e softkeys

Instruções para pressionar uma série de teclas estão escritas de forma abreviada. Instruções para pressionar a [**Tecla1**], depois a **Softkey2** e em seguida a **Softkey3** são abreviadas desta maneira:

Pressione a [Tecla1] > Softkey2 > Softkey3.

As teclas podem ser uma [**Tecla**] do painel frontal ou uma **Softkey**. As Softkeys são as seis teclas localizadas diretamente abaixo do visor do osciloscópio.

# Índice

		Usciloscopios InfiniiVision 2000 serie-X—Visao geral 3
		Neste guia 5
1	Introdução	
		Verifique o conteúdo da embalagem 19
		Instalar o módulo LAN/VGA ou GPIB opcional 22
		Inclinar o osciloscópio para melhor visualização 22
		Ligar o osciloscópio 23
		Conectar as pontas de prova ao osciloscópio 24
		Tensão máxima de entrada em entradas analógicas 24  Não permita que o chassi do osciloscópio flutue 24
		Entrar uma forma de onda 25
		Recuperar a configuração padrão do osciloscópio 25
		Usar a escala automática 26
		Compensar pontas de prova passivas 28
		Conheça os controles e conectores do painel frontal 29  Coberturas do painel frontal para idiomas diferentes 36
		Conheça os conectores do painel traseiro 38
		Conheça a tela do osciloscópio 39
		Acessar a ajuda rápida integrada 41

### 2 Controles horizontais

Para ajustar a escala horizontal (tempo/div) 45
Para ajustar o retardo horizontal (posição) 45
Deslocamento horizontal e zoom em aquisições únicas ou paradas 46
Para mudar o modo de tempo horizontal (Normal, XY ou Livre) 47 Modo de tempo XY 48
Para exibir a base de tempo com zoom 51
Para mudar a configuração de ajuste coarse/fine (ajuste simples/fino) do controle de escala horizontal 53
Para posicionar a referência de tempo (esquerda, centro, direita) 53
Navegar na base de tempo 54
Para navegar pelo tempo 54
Para navegar pelos segmentos 55

# 3 Controles verticais

Para ligar ou desligar formas de onda (canal ou matemática)	58
Para ajustar a escala vertical 59	
Para ajustar a posição vertical 59	
Para especificar acoplamento de canais 59	
Para especificar o limite de largura de banda 60	
Para mudar a configuração de ajuste coarse/fine (ajuste simples/fino) do controle de escala vertical 61	
Para inverter uma forma de onda 61	
Configuração de opções de ponta de prova de canal analógico Para especificar as unidades do canal 62 Para especificar a atenuação de ponta de prova 62	61

Para	especificar	a incli	nacão da	nonta c	le nrova	63
ı uıu	Copcomical	a mom	nação da	ponta	ιο ριονα	UU

#### 4 Formas de onda matemáticas

Para exibir formas de onda matemáticas 65

Para efetuar uma função de transformação em uma operação aritmética 67

Para ajustar a escala da forma de onda matemática e o desvio 67

Unidades para formas de onda matemáticas 68

Operadores matemáticos 68

Adicionar ou subtrair 68

Multiplicação ou divisão 69

Transformações matemáticas 70

Medição FFT 70

#### 5 Formas de onda de referência

Para salvar uma forma de onda em um local de forma de onda de referência 80

Para exibir uma forma de onda de referência 80

Para aplicar escala e posicionar formas de onda de referência 81

Para ajustar a inclinação da forma de onda de referência 82

Para exibir informações de forma de onda de referência 82

Para salvar/recuperar arquivos de forma de onda de referência de/em um dispositivo de armazenamento USB 82

### 6 Canais digitais

Para conectar as pontas de prova digitais ao dispositivo em testes 83

⚠ Cabo de ponta de prova para canais digitais 84

	Adquirir formas de onda usando os canais digitais 8/	
	Para exibir canais digitais usando a escala automática 87	
	Interpretação da exibição de forma de onda digital 88	
	Para alterar o tamanho exibido dos canais digitais 89	
	Para ativar ou desativar apenas um canal 90	
	Para ligar ou desligar todos os canais digitais 90	
	Para ativar e desativar grupos de canais 90	
	Para mudar o limite lógico dos canais digitais 90	
	Para reposicionar um canal digital 91	
	Para exibir canais digitais como um barramento 92	
	Fidelidade de sinal do canal digital: Impedância de ponta de p aterramento 95 Impedância de entrada 96 Aterramento de ponta de prova 98 Práticas recomendadas para exames 100	rova e
	Para substituir os fios de prova digital 101	
7	Configurações de exibição	
	Para ajustar a intensidade de forma de onda 103	
	Para definir ou remover a persistência 105	
	Para limpar o visor 106	
	Para selecionar o tipo de grade 106	
	Para ajustar a intensidade da grade 107	
	Para congelar o visor 107	
8	Rótulos	
	Para ativar ou desativar a exibição de rótulos 109	

	Para atribuir um rotulo predefinido a um canal
	Para definir um novo rótulo 111
	Para carregar uma lista de rótulos a partir de um arquivo de texto 112
	Para redefinir a biblioteca de rótulos à configuração de fábrica 113
9	Disparos
	Ajuste do nível de disparo 116
	Forçar um disparo 117
	Disparo de borda 117
	Disparo por padrão 120
	Disparo de padrão de barramento hexadecimal 122
	Disparo de largura de pulso 123
	Disparo por vídeo 125
	Para disparar em uma linha específica de vídeo 129
	Para disparar em todos os pulsos de sincronização 130 Para disparar em um campo específico do sinal de vídeo 13
	Para disparar em todos os campos do sinal de vídeo 132
	Para disparar em campos pares ou ímpares 133
10	Modo de disparo/acoplamento
	Para selecionar modo de disparo automático ou normal 138
	Para selecionar o acoplamento de disparo 140
	Para habilitar ou desabilitar a rejeição de ruído de disparo 141
	Para habilitar ou desabilitar a rejeição de alta frequência 142
	Para definir o tempo de espera (retenção) do disparo 142
	Entrada de disparo externo 143



Tensão máxima na entrada de disparo externo do osciloscópio 143

### 11 Controle de aquisição

operação) 145
Visão geral da amostragem 147  Teoria de amostragem 147  Aliasing 147  Largura de banda do osciloscópio e taxa de amostragem 148  Tempo de subida do osciloscópio 150  Largura de banda necessária do osciloscópio 151  Profundidade de memória e taxa de amostragem 152
Selecionar o modo de aquisição 152  Modo de aquisição normal 153  Modo de aquisição de detecção de pico 153  Modo de aquisição de média 156  Modo de aquisição de alta resolução 158
Aquisição para a memória segmentada 159  Navegar por segmentos 161  Persistência infinita com memória segmentada 161  Tempo para rearmar a memória segmentada 162  Salvar dados da memória segmentada 162
Para fazer medições com cursores 166  Exemplos de cursores 169

**12** 

**13** 

**Cursores** 

Medições

176

Para fazer medições automáticas

Resumo de medições 177
Instantâneos de todos 179
Medições de tensão 180
Pico a pico 180
Máximo 181
Mínimo 181
Amplitude 181
Topo 181
Base 182
Overshoot 182
Preshoot 183
Média 184
CC RMS 184
CA RMS 185
Medições de tempo 187
Período 187
Frequência 188
+ Largura 189
– Largura 189
Ciclo de serviço 189
Tempo de subida 189
Tempo de descida 189
Retardo 190
Fase 191
Limites de medição 192
Janela de medição com zoom 195

#### 14 Teste de máscara

Para criar uma máscara a partir de uma forma de onda "dourada" (máscara automática). 197

Opções de configuração de teste de máscara 201

	Para modificar manualmente um arquivo de máscara 204
	Criar um arquivo de máscara 208
	Como é feito o teste de máscara? 210
15	Voltímetro Digital
16	Gerador de forma de onda
	Para selecionar tipos e configurações de formas de onda geradas 215
	Para produzir o pulso de sincronização de gerador de forma de onda 218
	Para especificar a carga de saída esperada 219
	Para usar as predefinições de lógica do gerador de forma de onda 219
	Para adicionar ruído à saída do gerador de forma de onda 220
	Para adicionar modulação à saída do gerador de forma de onda 221
	Para configurar a Modulação de amplitude (AM) 222
	Para configurar a Modulação de frequência (FM) 223
	Para configurar a Modulação por chaveamento de frequência (FSK) 225
	Para restaurar os padrões do gerador de forma de onda 226
17	Salvar/recuperar (configurações, telas, dados)
	Salvar configurações, imagens da tela ou dados 227
	Para salvar arquivos de configuração 229
	Para salvar arquivos de imagem BMP ou PNG 229
	Para salvar arquivos de dados CSV, ASCII XY ou BIN 231
	Para salvar arquivos de dados ALB 232
	Controle de comprimento 234

Estatísticas de Máscara 203

Para salvar arquivos de forma de onda de referência em um dispositivo de armazenamento USB 235  Para salvar máscaras 235  Para navegar por locais de armazenamento 236  Para digitar nomes de arquivos 236
Recuperar configurações, máscaras ou formas de onda de referência. 237
Para recuperar arquivos de configuração 238  Para recuperar arquivos de máscara 238  Para recuperar arquivos de forma de onda de referência de um dispositivo de armazenamento USB 239
Recuperar as configurações padrão 239
Realizar um apagamento seguro 240
Imprimir (telas)
Para imprimir a tela do osciloscópio 241
Para configurar conexões de impressora de rede 243
Para especificar as opções de impressão 244
Para especificar a opção de paleta 245
Configurações de utilitário
Configurações de interface de E/S 247
Configurar a conexão LAN do osciloscópio 248 Para estabelecer uma conexão LAN 249 Conexão independente (ponto a ponto) a um PC 250
Gerenciador de arquivos 251
Definir as preferências do osciloscópio 253 Para escolher "expandir sobre" centro ou terra 253 Para desabilitar/habilitar planos de fundo transparentes 254 Para carregar a biblioteca de nomes padrão 254

18

19

Para configurar a proteção de tela 254 Para definir as preferências de escala automática 255
Configuração do relógio do osciloscópio 256
Configurar a fonte do TRIG OUT no painel traseiro 257
Realização de tarefas de serviço 258  Calibração feita pelo usuário 258  Para realizar o autoteste de hardware 261  Para realizar o autoteste do painel frontal 261  Para exibir informações sobre o osciloscópio 261  Para exibir o status de calibração do usuário 262  Para limpar o osciloscópio 262  Para verificar o status da garantia e dos serviços adicionais 262  Para entrar em contato com a Agilent 262  Para devolver o instrumento 263
Configurar a tecla [Quick Action] Ação rápida 263
Incluir uma anotação 264
Acessar a interface web 268
Controle web do navegador 269  Painel frontal remoto real do osciloscópio 270  Painel frontal remoto simples 271  Browser-Based Remote Front Panel 272  Programação remota via interface web 273  Programação remota com Agilent IO Libraries 274
Salvar/recuperar 275
Salvar arquivos pela interface web 275 Recuperar arquivos pela interface web 276
Obter imagem 277

**20** 

Interface web

Utilitários do instrumento 279
Configurar uma senha 280
Especificações e características 283
Categoria de medição 283  Categoria de medição do osciloscópio 284  Definições das categorias de medição 284  Capacidade suportável transiente 285  Tensão máxima de entrada em entradas analógicas 285
Tensão máxima de entrada em canais digitais 285  Condições ambientais 285
Pontas de prova e acessórios 286  Pontas de prova passivas 286  Pontas de prova diferenciais 287  Pontas de prova de corrente 288  Acessórios disponíveis 288
Carregar licenças e exibir informações de licença 289 Opções de licença disponíveis 289 Outras opções disponíveis 290 Atualizar para um MSO 290
Atualizações de software e firmware 291
Formato de dados binários (.bin) 291  Dados binários no MATLAB 292  Formato de cabeçalho binário 292  Programa exemplo para leitura de dados binários 295  Exemplos de arquivos binários 296

278

Função de identificação

21

Referência

Arquivos CSV e ASCII XY 298

Estrutura de arquivo CSV e ASCII XY 299

Valores mínimos e máximos em arquivos CSV 299

Reconhecimento de marcas 300

Índice

Osciloscópios Agilent InfiniiVision 2000 série-X
Guia do usuário

1
Introdução

Verifique o conteúdo da embalagem 19
Inclinar o osciloscópio para melhor visualização 22
Ligar o osciloscópio 23
Conectar as pontas de prova ao osciloscópio 24
Entrar uma forma de onda 25
Recuperar a configuração padrão do osciloscópio 25
Usar a escala automática 26
Compensar pontas de prova passivas 28
Conheça os controles e conectores do painel frontal 29
Conheça os conectores do painel traseiro 38
Conheça a tela do osciloscópio 39
Acessar a ajuda rápida integrada 41

Este capítulo contém instruções a serem seguidas para o uso do osciloscópio pela primeira vez.


### Verifique o conteúdo da embalagem

- Verifique se há danos na embalagem
  - Caso a embalagem esteja danificada, guarde-a junto com o material de proteção da embalagem até verificar se todo o conteúdo está presente e testar o funcionamento da parte mecânica e elétrica do osciloscópio.
- Verifique se você recebeu os seguintes itens e eventuais opcionais que tenha solicitado:
  - Osciloscópio InfiniiVision 2000 série X.




### 1 Introdução

- Cabo de alimentação (o país de origem determina o tipo específico).
- Pontas de prova do osciloscópio:
  - Duas pontas de prova para modelos de 2 canais.
  - Quatro pontas de prova para modelos de 4 canais.
- CD-ROM com a documentação.

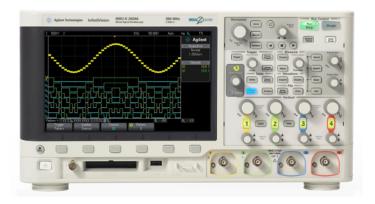

InfiniiVision 2000 X-Series oscilloscope

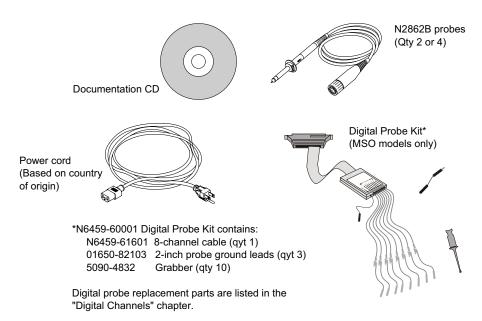


Veja também • "Acessórios disponíveis" na página 288

### Instalar o módulo LAN/VGA ou GPIB opcional

Se for preciso instalar um módulo DSOXLAN LAN/VGA ou um módulo DSOXGPIB GPIB, realize essa instalação antes de ligar o osciloscópio.

- 1 Se for preciso remover um módulo antes de instalar outro, pressione as guias do módulo e remova-o gentilmente do slot.
- **2** Para instalar um módulo, deslize o módulo no slot na parte traseira até que ele se acomode completamente.

As guias do módulo vão se encaixar no slot, mantendo o módulo na posição.

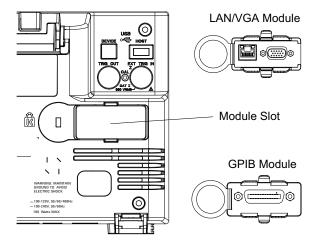


NOTA

O módulo LAN/VGA ou GPIB deve ser instalado antes do osciloscópio ser ligado.

# Inclinar o osciloscópio para melhor visualização

Há guias abaixo dos pés frontais do osciloscópio que podem ser movidas para inclinar o instrumento.

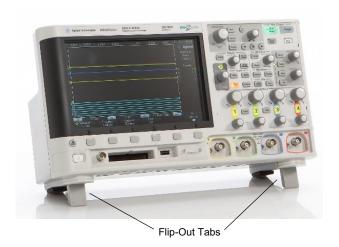

# Ligar o osciloscópio

### Requisitos de alimentação

Tensão, frequência e energia:

- ~Linha 100-120 Vca, 50/60/400 Hz
- 100-240 Vac, 50/60 Hz
- 100 W máx

#### Requisitos de ventilação

As área de entrada e saída de ar precisam ficar livres de obstruções. É necessário um fluxo de ar sem restrições para que haja uma refrigeração adequada. Sempre certifique-se de que as áreas de entrada e saída de ar estejam desobstruídas.

O ventilador puxa o ar da parte inferior esquerda do osciloscópio e empurra o ar para fora por trás do osciloscópio.

Ao usar o osciloscópio sobre uma bancada, providencie pelo menos 2 polegadas de espaço livre nas laterais e 4 polegadas (100 mm) de espaço livre acima e por trás do osciloscópio para uma refrigeração adequada.

# Para ligar o osciloscópio

1 Conecte o cabo de alimentação à parte traseira do osciloscópio, e em seguida a uma fonte de tensão CA adequada. Conduza o cabo de alimentação de forma que os pés e pernas do osciloscópio não pressionem o cabo.

#### 1 Introdução

**2** O osciloscópio se ajusta automaticamente para tensões de entrada na faixa de 100 a 240 VCA. O cabo de linha fornecido corresponde ao seu país de origem.

#### **AVISO**

Sempre use um cabo de alimentação aterrado. Não abra mão do terra do cabo de alimentação.

3 Pressione o botão liga/desliga

O botão liga/desliga está localizado no canto inferior esquerdo do painel frontal. O osciloscópio irá realizar um autoteste e estará operacional em poucos segundos.

## Conectar as pontas de prova ao osciloscópio

- 1 Conecte a ponta de prova do osciloscópio a um conector BNC de canal do osciloscópio.
- 2 Conecte a ponta retrátil com gancho da ponta de prova ao ponto de interesse do circuito ou dispositivo que está sendo testado. Certifique-se de conectar o fio terra da ponta de prova a um ponto de aterramento do circuito.

### CUIDADO

# Tensão máxima de entrada em entradas analógicas

CAT I 300 Vrms, 400 Vpk; sobretensão transiente de 1,6 kVpk

Com ponta de prova 10073C 10:1: CAT I 500 Vpk, CAT II 400 Vpk

Com ponta de prova N2862A ou N2863A 10:1: 300 Vrms

### CUIDADO

# Não permita que o chassi do osciloscópio flutue

Desativar a conexão com o terra e "flutuar" o chassi do osciloscópio provavelmente resultará em medições imprecisas e também poderá causar danos ao equipamento. O fio terra da ponta de prova é conectado ao chassi do osciloscópio e ao fio terra no cabo de alimentação. Se for necessário medir entre dois pontos vivos, use uma ponta de prova diferencial com margem dinâmica suficiente.

**AVISO** 

Não ignore a ação protetora da conexão terra ao osciloscópio. O osciloscópio deve permanecer aterrado através do seu cabo de alimentação. Desativar o terra cria riscos de choque elétrico.

#### Entrar uma forma de onda

O primeiro sinal a entrar no osciloscópio é o sinal Demo 2, Probe Comp. Este sinal é usado para compensar pontas de prova.

- 1 Conecte uma ponta de prova do osciloscópio do canal 1 ao terminal **Demo 2** (Probe Comp) no painel frontal.
- 2 Conecte o terra da ponta de prova ao terminal terra (ao lado do terminal Demo 2).

# Recuperar a configuração padrão do osciloscópio

Para recuperar a configuração padrão do osciloscópio:

1 Pressione [Default Setup] Conf. padrão.

A configuração padrão restaura as configurações padrão do osciloscópio. Isso coloca o osciloscópio em uma condição operacional conhecida. As principais configurações padrão são:

#### 1 Introdução

Tabela 2 Configurações padrão

Horizontal	Modo normal, 100 μs/div, retardo de 0 s, referência de tempo central.
Vertical (analógico)	Canal 1 ativado, escala 5 V/div, acoplamento CC, posição de 0 V.
Disparo	Disparo de borda, modo de disparo automático, nível de 0 V, fonte do canal 1, acoplamento CC, inclinação de transição positiva, tempo de espera de 40 ns.
Tela	Persistência desativada, intensidade da grade de 20%.
Outro	Modo de aquisição normal, [Run/Stop] Iniciar/Parar como Iniciar, cursores e medições desativados.
Rótulos	Todos os rótulos personalizados que você criou na Biblioteca de rótulos são preservados (não apagados), mas todos os rótulos dos canais voltarão a ter os nomes originais.


No menu Salvar/recuperar, também há opções para restaurar as configurações de fábrica completas (consulte "Recuperar as configurações padrão" na página 239) ou realizar um apagamento seguro (consulte "Realizar um apagamento seguro" na página 240).

### Usar a escala automática

Use a [Auto Scale] Escala auto para configurar automaticamente o osciloscópio para a melhor exibição dos sinais de entrada.

1 Pressione [Auto Scale] Escala auto.

Você deverá ver uma forma de onda no visor do osciloscópio semelhante a esta:

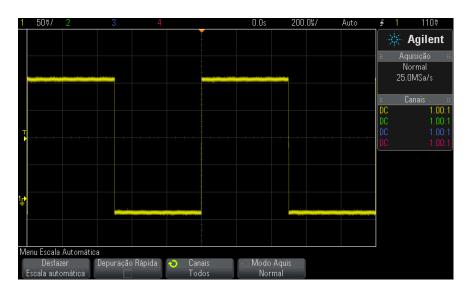

- 2 Se quiser retornar às configurações do osciloscópio que existiam antes, pressione Desfazer Escala automática.
- 3 Se quiser habilitar a escala automática de "depuração rápida", mudar os canais em escala automática ou preservar o modo de aquisição durante a escala automática, pressione **Depuração Rápida**, **Canais** ou **Modo Aquis**.

Estas são as mesmas softkeys que aparecem no menu Escala Automática. Consulte "Para definir as preferências de escala automática" na página 255.

Se você puder ver a forma de onda, mas a onda quadrada não tiver a forma correta mostrada acima, siga o procedimento "Compensar pontas de prova passivas" na página 28.

Se você não puder ver a forma de onda, certifique-se de que a ponta de prova esteja conectada com firmeza ao BNC de entrada do canal do painel frontal, e ao lado esquerdo, no terminal Probe Comp, Demo 2.

#### Como funciona a escala automática

A escala automática analisa as formas de onda presentes em cada canal e na entrada de disparo externo. Isso inclui os canais digitais, se estiverem conectados.

#### 1 Introdução

A escala automática localiza, ativa e realiza a escala de qualquer canal com uma forma de onda repetitiva que tenha frequência de pelo menos 25 Hz, um ciclo de serviço maior do que 0,5% e uma amplitude de pelo menos 10 mV de pico a pico. Quaisquer canais que não atendam a esses requisitos são desativados.

A origem do disparo é selecionada procurando-se a primeira forma de onda válida, iniciando no disparo externo e prosseguindo com o canal analógico de número mais baixo até o canal analógico de número mais alto e, por fim (se houver pontas de prova digitais conectadas), o canal digital de número mais alto.

Durante a escala automática, o retardo é definido em 0,0 segundo, a configuração de tempo/div horizontal (velocidade de varredura) é uma função do sinal de entrada (cerca de 2 períodos do sinal disparado na tela) e o modo de disparo é definido como Borda.


## Compensar pontas de prova passivas

Cada ponta de prova passiva do osciloscópio precisa ser compensada para corresponder às características de entrada do canal do osciloscópio ao qual ela está conectada. Uma ponta de prova que não tenha sido compensada corretamente pode apresentar erros expressivos de medição.

- 1 Dê entrada com o sinal Probe Comp (compensação de ponta de prova) (consulte "Entrar uma forma de onda" na página 25).
- 2 Pressione [**Default Setup**] **Conf. padrão** para recuperar a configuração padrão do osciloscópio (consulte "Recuperar a configuração padrão do osciloscópio" na página 25).
- **3** Pressione [Auto Scale] Escala auto para configurar automaticamente o osciloscópio para o sinal de compensação de prova (consulte "Usar a escala automática" na página 26).
- 4 Pressione a tecla do canal ao qual a ponta de prova está conectada ([1], [2] etc).
- 5 No menu Canal, pressione Ponta de prova.
- **6** No menu Ponta de Prova do Canal, pressione **Ponta de prova verificar**; depois, siga as instruções na tela.

Caso necessário, use uma ferramenta não metálica (fornecida com a ponta de prova) para ajustar o capacitor variável na ponta de prova com o pulso mais reto possível.

Nas pontas de prova N2862/63/90, o capacitor variável é o ajuste amarelo na ponta de prova. Em outras pontas de prova, o capacitor variável está localizado no conector BNC.

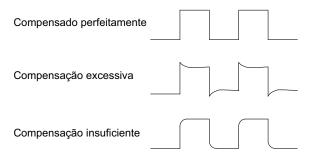

- 7 Conecte pontas de prova a todos os outros canais do osciloscópio (canal 2 de um osciloscópio de dois canais, ou canais 2, 3 e 4 de um osciloscópio de quatro canais).
- 8 Repita o procedimento para cada canal.


# Conheça os controles e conectores do painel frontal

No painel frontal, *tecla* se refere a qualquer tecla (botão) que você possa pressionar.

Softkey refere-se especificamente às seis teclas que estão diretamente abaixo da tela. A legenda dessas teclas fica diretamente acima delas, na tela. Suas funções mudam conforme você navega pelos menus do osciloscópio.

Na figura a seguir, consulte as descrições numeradas na tabela que se segue.

#### 1 Introdução

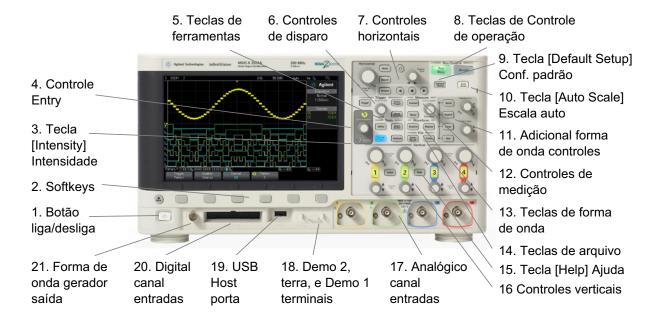

1.	Botão liga/desliga	Pressione uma vez para ligar; pressione outra vez para desligar. Consulte "Ligar o osciloscópio" na página 23.
2.	Softkeys	As funções dessas teclas mudam com base nos menus mostrados no visor diretamente acima das teclas.  A Tecla Voltar/Subir sobe na hierarquia de menus da softkey. No topo da hierarquia, a tecla Voltar/Subir desliga os menus, e em seu lugar são exibidas informações do osciloscópio.
3.	Tecla [Intensity] Intensidade	Pressione a tecla para que ela acenda. Com a tecla acesa, gire o controle Entry para ajustar a intensidade da forma de onda. Você pode variar o controle de intensidade para destacar detalhes do sinal, de forma semelhante a um osciloscópio analógico. A intensidade da forma de onda de um canal digital não é ajustável. Para mais detalhes sobre o uso do controle de intensidade para ver detalhes do sinal, consulte "Para ajustar a intensidade de forma de onda" na página 103.

4.	Controle Entry	O controle Entry é usado para selecionar itens de menus e alterar valores. A função do controle Entry muda com base nas seleções atuais de menu e softkeys.  Observe que o símbolo da seta encurvada acima do controle Entry acende sempre que o controle puder ser usado para selecionar um valor.  Observe também que quando o símbolo do controle Entry aparece em uma softkey, é possível usar o controle Entry para selecionar os valores.  Geralmente basta girar o controle Entry para fazer uma seleção. Às vezes, você pode pressionar o controle Entry para ativar ou desativar uma seleção. Pressionar o controle Entry também faz com que os menus popup desapareçam.
5.	Teclas de ferramentas	As teclas de Ferramentas são:  • Tecla [Utility] Utilit.— Pressione esta tecla para acessar o Menu Utilitário, que permite definir as configurações de E/S do osciloscópio, usar o gerenciador de arquivos, definir preferências, acessar o menu de serviço e escolher outras opções. Consulte o Capítulo 19, "Configurações de utilitário," inicia na página 247.  • Tecla [Quick Action] Ação rápida — Pressione esta tecla para executar a ação rápida selecionada: mostrar um instantâneo de todas as medições, imprimir, salvar, recuperar, congelar visor etc. Consulte "Configurar a tecla [Quick Action] Ação rápida" na página 263.  • Tecla [Analyze] Analisar — Pressione esta tecla para acessar recursos de análise como teste de máscara (consulte o Capítulo 14, "Teste de máscara," inicia na página 197), definir níveis de disparo, definir limites de medição, ou configurar e exibir disparo automático de Vídeo.  • Tecla [Wave Gen] Ger. onda — Pressione esta tecla para acessar as funções de gerador de forma de onda. Consulte o Capítulo 16, "Gerador de forma de onda," inicia na página 215.
6.	Controles de disparo	Estes controles determinam como o osciloscópio dispara para capturar dados. Consulte o Capítulo 9, "Disparos," inicia na página 115 e o Capítulo 10, "Modo de disparo/acoplamento," inicia na página 137.

7	Controlos	Os controles harizantais consistem de:
7.	Controles horizontais	Os controles horizontais consistem de:  • Controle de escala horizontal — Gire o controle na seção Horizontal  com a marca    para ajustar a configuração de tempo/div (velocidade de varredura). Os símbolos abaixo do controle indicam que esse controle tem o efeito de afastar ou aproximar a forma de onda usando a escala horizontal.  • Controle de posição horizontal — Gire o controle com a marca ◀▶ para se deslocar pelos dados de forma de onda horizontalmente. A forma de onda capturada pode ser vista antes do disparo (gire o
		controle no sentido horário) ou após o disparo (gire o controle no sentido antihorário). Se você percorrer a forma de onda quando o osciloscópio estiver parado (não em modo de execução), você verá os dados de forma de onda da última aquisição obtida.  • Tecla [Horiz] — Pressione esta tecla para abrir o menu Horizontal, onde você pode selecionar os modos XY e Livre, ativar ou desativar o zoom, ativar ou desativar o ajuste fino de tempo/div horizontal e selecionar o ponto de referência de tempo de disparo.  • Tecla Zoom  O — Pressione a tecla de zoom  para dividir a
		exibição do osciloscópio nas seções Normal e Zoom sem abrir o menu Horizontal.  • Tecla [Search] Pesquisar — Permite pesquisar por eventos nos dados adquiridos.  • As teclas [Navigate] Navegar — Pressione esta tecla para navegar por dados capturados (Tempo), eventos de pesquisa ou aquisições de memória segmentada. Consulte "Navegar na base de tempo" na página 54.  Para mais informações, consulte Capítulo 2, "Controles horizontais," inicia na página 43.
8.	Teclas de Controle de operação	Quando a tecla [Run/Stop] Iniciar/Parar estiver verde, o osciloscópio está em operação, ou seja, está adquirindo dados quando as condições de disparo são satisfeitas. Para interromper a aquisição de dados, pressione [Run/Stop] Iniciar/Parar.  Quando a tecla [Run/Stop] Iniciar/Parar estiver vermelha, a aquisição de dados está parada. Para iniciar a aquisição de dados, pressione [Run/Stop] Iniciar/Parar.  Para capturar e exibir uma aquisição única (estando o osciloscópio em operação ou parado), pressione [Single] Único. A tecla [Single] Único fica em amarelo até o osciloscópio disparar.  Para mais informações, consulte "Executar, interromper e realizar aquisições simples (controle de operação)" na página 145.

9.	Tecla [Default Setup] Conf. padrão	Pressione esta tecla para restaurar as configurações padrão do osciloscópio (detalhes em "Recuperar a configuração padrão do osciloscópio" na página 25).
10.	Tecla [Auto Scale] Escala auto	Ao pressionar a tecla [AutoScale] Escala auto, o osciloscópio irá determinar rapidamente quais canais têm atividade, ligando esses canais e fazendo escala neles para exibir os sinais de entrada. Consulte "Usar a escala automática" na página 26.
11.	Controles adicionais de forma de onda	Os controles adicionais de forma de onda consistem de:  A tecla [Math] Matemática — oferece acesso a funções matemáticas (somar, subtrair etc) de forma de onda. Consulte o Capítulo 4, "Formas de onda matemáticas," inicia na página 65.  A tecla [Ref] — oferece acesso a funções de forma de onda de referência. Formas de onda de referência são formas de onda gravadas que podem ser exibidas e comparadas a outros formas de onda matemáticas e de canais analógicos. Consulte o Capítulo 5, "Formas de onda de referência," inicia na página 79.  Tecla [Digital] — Pressione esta tecla para ativar e desativar os canais digitais (a seta à esquerda irá acender). Quando a seta à esquerda da tecla [Digital] acender, o controle multiplexado superior irá selecionar (e destacar em vermelho) canais digitais individuais, e o controle multiplexado inferior irá posicionar o canal digital selecionado.  Se um traço for reposicionado sobre um traço pré-existente, o indicador na borda esquerda do traço irá mudar da designação Dn (onde n é um número de canal de um dígito, de 0 a 7) para D*. O "*" indica que dois canais estão sobrepostos.  Você pode girar o controle superior para selecionar um canal sobreposto, e depois girar o controle inferior para posicioná-lo como faria com qualquer outro canal.  Para mais informações sobre canais digitais, consulte o Capítulo 6, "Canais digitais," inicia na página 83.  Tecla [Serial] — Esta tecla não é usada nos osciloscópios 2000 série X.  Controle de escala multiplexada — Este controle de escala é utilizado com formas de onda matemáticas, de referência ou digitais que tiverem a seta acesa à esquerda. Para formas de onda de matemática e de referência, o controle de escala age como um controle de escala vertical de canal analógico.  Controle de posição multiplexada — Este controle de posição é utilizado com formas de onda matemáticas, de referência ou digitais que tiverem a seta acesa à esquerda. Para formas de onda de matemática e de referência, o controle de posição age como um controle de posição vert

		T
12.	Controles de medição	Os controles de medição consistem de:  Controle Cursors (cursores) — Pressione este controle para selecionar cursores em um menu popup. Depois que o menu popup fechar (por exceder o tempo limite ou pelo novo pressionar do controle), gire o controle para ajustar a posição do cursor selecionado.  Tecla [Cursors] Cursores — Pressione esta tecla para abrir um menu que permite selecionar o modo dos cursores e a fonte.  Tecla [Meas] Medir — Pressione esta tecla para acessar um conjunto de medidas predefinidas. Consulte o Capítulo 13, "Medições," inicia na página 175.
13.	Teclas de forma de onda	A tecla [Acquire] Adquirir permite selecionar os modos de aquisição Normal, Detecção de Pico, Média ou Alta Resolução (consulte "Selecionar o modo de aquisição" na página 152) e usar memória segmentada (consulte "Aquisição para a memória segmentada" na página 159).  A tecla [Display] Exibição permite acessar o menu onde é possível habilitar a persistência (consulte "Para definir ou remover a persistência" na página 105), limpar a exibição e ajustar a intensidade da grade de exibição (consulte "Para ajustar a intensidade da grade" na página 107).
14.	Teclas de arquivo	Pressione a tecla [Save/Recall] Salvar/Recup. para salvar ou recuperar uma forma de onda ou configuração. Consulte o Capítulo 17, "Salvar/recuperar (configurações, telas, dados)," inicia na página 227. A tecla [Print] Impr. abre o menu Configuração de Impressão para que você possa imprimir as formas de onda exibidas. Consulte o Capítulo 18, "Imprimir (telas)," inicia na página 241.
15.	Tecla [Help] Ajuda	Abre o menu Ajuda, onde é possível exibir tópicos de ajuda em geral e selecionar o idioma. Veja também "Acessar a ajuda rápida integrada" na página 41.

	1	
16.	Controles verticais	Os controles verticais consistem de:  • Teclas para ligar/desligar canais analógicos — Use estas teclas para ligar ou desligar um canal, ou para acessar o menu do canal nas softkeys. Há uma tecla liga/desliga para cada canal analógico:
		<ul> <li>Controle de escala vertical — São controles com a marca para cada canal. Use estes controles para alterar a sensibilidade vertical (ganho) de cada canal analógico.</li> <li>Controles de posição vertical — Use estes controles para alterar a posição vertical do canal no visor. Há um controle de posição vertical</li> </ul>
		para cada canal analógico.  • Tecla [Label] Rótulo — Pressione esta tecla para acessar o menu Rótulo, que permite digitar rótulos para identificação de cada traço no visor do osciloscópio. Consulte o Capítulo 8, "Rótulos," inicia na página 109.  Para mais informações, consulte o Capítulo 3, "Controles verticais," inicia na página 57.
17.	Entradas de canal analógico	Anexe as pontas de provas do osciloscópio ou os cabos BNC a esses conectores BNC.  Nos osciloscópios InfiniiVision 2000 série X, as entradas de canais analógicos têm impedância de 1 MΩ.  Além disso, não há detecção automática de ponta de prova, e é preciso definir corretamente a atenuação da ponta de prova para obter resultados de medição precisos. Consulte o "Para especificar a atenuação de ponta de prova" na página 62.
18.	Terminais Demo 2, Terra e Demo 1	<ul> <li>Terminal Demo 2 — Este terminal emite o sinal Probe Comp que ajuda a relacionar a capacitância de entrada de uma ponta de prova ao canal do osciloscópio ao qual ela está conectada. Consulte "Compensar pontas de prova passivas" na página 28. Com algumas características licenciadas, o osciloscópio também pode emitir sinais demo ou de treinamento neste terminal.</li> <li>Terminal Terra — Use o terminal terra para pontas de prova do osciloscópio conectadas aos terminais Demo 1 ou Demo 2.</li> <li>Terminal Demo 1 — Com algumas características licenciadas, o osciloscópio pode emitir sinais demo ou de treinamento neste terminal.</li> </ul>


19.	Porta de host USB	Esta porta é para a conexão de dispositivos de armazenamento em massa USB ou impressoras a osciloscópio.  Conecte um dispositivo de armazenamento em massa USB (pendrive, unidade de disco etc) para salvar ou recuperar arquivos de configuração do osciloscópio e formas de onda de referência, ou para salvar dados e imagens da tela. Consulte o Capítulo 17, "Salvar/recuperar (configurações, telas, dados)," inicia na página 227.  Para imprimir, conecte uma impressora compatível USB. Para mais informações sobre impressão, consulte o Capítulo 18, "Imprimir (telas)," inicia na página 241.  A porta USB também pode ser usada para atualizar o software do sistema do osciloscópio quando houver atualizações disponíveis.  Não é necessário tomar cuidados especiais antes de remover o dispositivo de armazenamento em massa USB do osciloscópio (não é preciso ejetá-lo). Basta desconectar o dispositivo de armazenamento em massa USB do osciloscópio (vando a operação de arquivo for concluída.  CUIDADO: Não conecte um computador host à porta de host USB do osciloscópio. Use a porta de dispositivo. Um computador host enxerga o osciloscópio como um dispositivo, então conecte o computador host à porta de dispositivo do osciloscópio (no painel traseiro). Consulte "Configurações de interface de E/S" na página 247. Há uma segunda porta de host USB no painel traseiro.
20.	Entradas de canal digital	Conecte o cabo de ponta de prova digital a este conector (apenas para modelos MSO). Consulte o Capítulo 6, "Canais digitais," inicia na página 83.
21.	Saída do gerador de forma de onda.	Emite ondas seno, quadradas, rampa, pulso, CC ou ruído no Gen Out BNC. Pressione a tecla [Wave Gen] Ger. onda para configurar o gerador de forma de onda. Consulte o Capítulo 16, "Gerador de forma de onda," inicia na página 215.

# Coberturas do painel frontal para idiomas diferentes

As coberturas para o painel frontal, com traduções dos textos originalmente em inglês das teclas e rótulos do painel frontal, estão disponíveis em dez idiomas. A cobertura apropriada está inclusa na opção de localização escolhida no momento da compra.

Para instalar uma cobertura do painel frontal:

- 1 Puxe cuidadosamente os controles do painel frontal para removê-los.
- 2 Insira as guias laterais da cobertura nos slots do painel frontal.

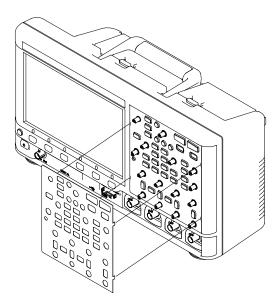


### 3 Reinstale os controles do painel frontal.

As coberturas do painel frontal devem ser encomendadas no site "www.parts.agilent.com" usando os códigos de peça a seguir:

Idioma	Cobertura de 2 canais	Cobertura de 4 canais
Francês	75019-94324	75019-94316
Alemão	75019-94326	75019-94318
Italiano	75019-94323	75019-94331
Japonês	75019-94311	75019-94312
Coreano	75019-94329	75019-94321
Português	75019-94327	75019-94319
Russo	75019-94322	75019-94315
Chinês simplificado	75019-94328	75019-94320
Espanhol	75019-94325	75019-94317
Chinês tradicional	75019-94330	75019-94310

# Conheça os conectores do painel traseiro

Na figura a seguir, consulte as descrições numeradas na tabela que se segue.

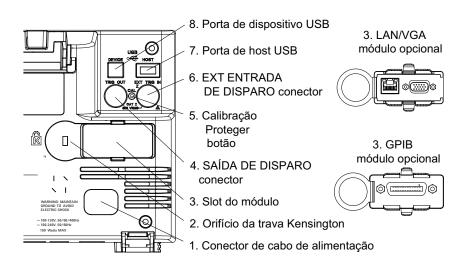

1.	Conector de cabo de alimentação	Conecte o cabo de alimentação aqui.
2.	Orifício da trava Kensington	É aqui que você deve conectar a trava Kensington para proteger o instrumento.

		·
3.	Slot do módulo	Nenhum módulo está incluído com o osciloscópio. Um módulo DSOXLAN LAN/VGA pode ser encomendado e instalado separadamente.  • Porta LAN — permite a comunicação com o osciloscópio e o uso do recurso de painel frontal remoto usando a porta LAN. Consulte o Capítulo 20, "Interface web," inicia na página 267 e "Acessar a interface web" na página 268.  • Saída de vídeo VGA — permite conectar um monitor ou projetor externo para proporcionar uma exibição maior ou visível à distância. A exibição integrada do osciloscópio continua ativa mesmo que uma exibição externa esteja conectada. O conector de saída de vídeo está sempre ativo.  Para qualidade e desempenho ideais de vídeo, recomendamos o uso de um cabo de vídeo blindado com núcleos de ferrita.  Além disso, um módulo DSOXGPIB GPIB pode ser encomendado e instalado separadamente.
4.	Conector TRIG OUT	Conector BNV de saída de disparo. Consulte "Configurar a fonte do TRIG OUT no painel traseiro" na página 257.
5.	Botão de proteção de calibração	Consulte "Calibração feita pelo usuário" na página 258.
6.	Conector EXT TRIG IN	Conector BNC de entrada de disparo externo. Consulte "Entrada de disparo externo" na página 143 para explicações sobre este recurso.
8.	Porta de dispositivo USB	Porta para a conexão do osciloscópio a um PC host. É possível emitir comandos remotos de um PC host para o osciloscópio pela porta de dispositivo USB. Consulte "Programação remota com Agilent IO Libraries" na página 274.
7.	Porta de host USB	Esta porta funciona de maneira idêntica à porta de host USB do painel frontal. A porta de host USB é usada para salvar dados do osciloscópio e carregar atualizações de software. Consulte também Porta de host USB (see página 36).

# Conheça a tela do osciloscópio

A tela do osciloscópio contém formas de onda adquiridas, informações de configuração, resultados de medições e definições de softkeys.

### 1 Introdução

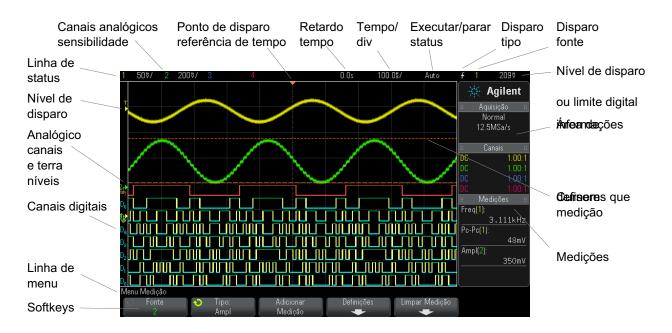


Figura 1 Interpretação da tela do osciloscópio

Linha de status	A linha no topo do visor contém informações de configuração vertical, horizontal e disparo.
Área de exibição	A área de exibição contém aquisições da forma de onda, identificadores de canal e os indicadores de disparo analógico e nível de terra. As informações de cada canal analógico aparecem em uma cor diferente.  Os detalhes do sinal são exibidos com 256 níveis de intensidade. Para mais informações sobre a exibição de detalhes de sinais, consulte "Para ajustar a intensidade de forma de onda" na página 103.  Para mais informações sobre os modos de exibição, consulte Capítulo 7, "Configurações de exibição," inicia na página 103.
Área de informações	A área de informação geralmente contém resultados de cursores, aquisição, canal analógico e medição automática.
Linha de menu	Esta linha geralmente contém o nome do menu ou outras informações associadas ao menu selecionado.

Rótulos de softkeys	Os rótulos descrevem as funções das softkeys. Geralmente as softkeys permitem configurar parâmetros adicionais no modo ou menu selecionado.
	Pressione a tecla Voltar/Subir ono topo da hierarquia do menu para desligar os rótulos de softkeys e exibir informações adicionais de status, descrevendo o desvio de canais e outros parâmetros de configuração.

# Acessar a ajuda rápida integrada

# Para exibir a ajuda rápida

1 Pressione e segure a tecla ou softkey para a qual você gostaria de exibir a ajuda.



Pressione e segure a softkey ou tecla do painel frontal (ou clique com o botão direito na softkey ao usar o painel frontal remoto do navegador web).


A ajuda rápida permanece na tela até que outra tecla seja pressionada ou um controle seja girado.

### 1 Introdução

Para selecionar o idioma da interface de usuário e da ajuda rápida Para selecionar o idioma da interface de usuário e da ajuda rápida:

- 1 Pressione [Help] Ajuda e em seguida pressione a softkey Idioma.
- **2** Pressione e solte repetidamente a softkey **Idioma** ou gire o controle Entry até que o idioma desejado seja selecionado.

Os seguintes idiomas estão disponíveis: Inglês, Francês, Alemão, italiano, japonês, coreano, português, russo, chinês simplificado, espanhol e chinês tradicional.

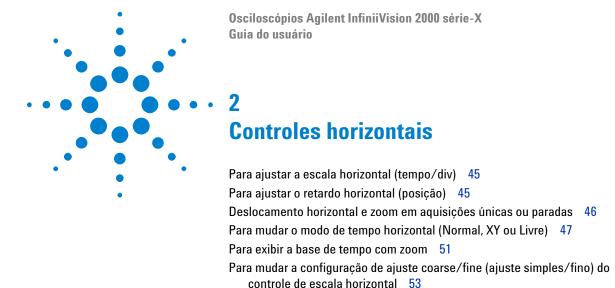

Os controles horizontais incluem:

- Os controles de escala horizontal e posição.
- A tecla [Horiz] para acesso ao menu Horizontal.

Navegar na base de tempo 54

• A tecla de zoom ② habilita ou desabilita rapidamente a exibição de zoom em tela dividida.

Para posicionar a referência de tempo (esquerda, centro, direita) 53

- A tecla [Search] Pesquisar para localizar eventos em canais analógicos.
- As teclas [Navigate] Navegar para navegar pelo tempo, pesquisar eventos ou para aquisições de memória segmentada.

A figura a seguir mostra o menu Horizontal, exibido com o pressionar da tecla [Horiz].

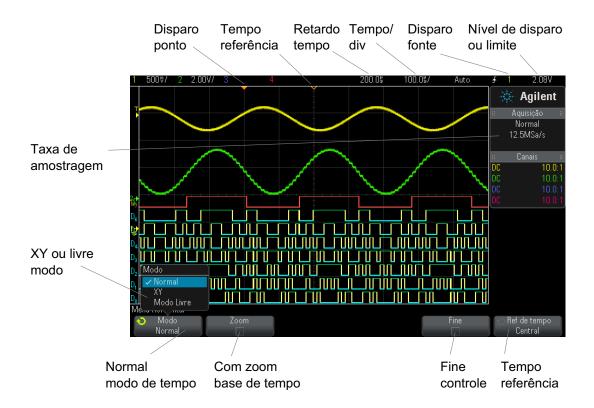


Figura 2 Menu Horizontal

O menu Horizontal permite selecionar o modo de tempo (normal, XY ou livre), habilitar o zoom, definir o ajuste fino da base de tempo (vernier) e especificar a referência de tempo.

A taxa de amostragem atual é exibida acima das softkeys Fine e Ref de tempo.

# Para ajustar a escala horizontal (tempo/div)

1 Gire o grande controle de escala horizontal (velocidade de varredura)

com a marca V para mudar a configuração de tempo/div horizontal.

Note como as informações de tempo/div na linha de status mudam.

O símbolo  $\nabla$  no alto do visor indica o ponto de referência de tempo.

O controle de escala horizontal funciona (em modo de tempo Normal) enquanto as aquisições estiverem em operação ou quando elas forem interrompidas. Quando as aquisições estiverem em operação, o ajuste do controle de escala horizontal muda a taxa de amostragem. Quando as aquisições estiverem paradas, o ajuste do controle de escala horizontal permite aplicar zoom nos dados adquiridos. Consulte "Deslocamento horizontal e zoom em aquisições únicas ou paradas" na página 46.

Observe que o controle de escala horizontal tem um propósito diferente na tela de Zoom. Consulte "Para exibir a base de tempo com zoom" na página 51.

### Para ajustar o retardo horizontal (posição)

1 Gire o controle de retardo horizontal (posição) (♠).

O ponto de disparo se move horizontalmente, pausando em 0,00 s (imitando um detentor mecânico), e o valor do retardo é exibido na linha de status.

Mudar o tempo de retardo move o ponto de disparo (retângulo sólido invertido) horizontalmente, e indica a que distância ele está do ponto de referência (triângulo vazio invertido  $\nabla$ ). Esses pontos de referência são indicados no topo da grade do visor.

Figura 2 indica o ponto de disparo com o tempo de retardo definido como 200 μs. O número de tempo de retardo indica a que distância o ponto de referência está do ponto de disparo. Quando o tempo de retardo for definido como zero, o indicador de tempo de retardo irá se sobrepor ao indicador de referência de tempo.

#### 2

Todos os eventos exibidos à esquerda do ponto de disparo aconteceram antes do disparo ocorrer. Esses eventos são chamados de informações pré-disparo, e mostram os eventos que levaram ao ponto de disparo.

Todas as informações à direita do ponto de disparo são chamadas de informações pós-disparo. A magnitude da escala de retardo (informações pré-disparo e pós-disparo) disponível depende da relação tempo/div selecionada e da profundidade de memória.

O controle de posição horizontal funciona (em modo de tempo Normal) enquanto as aquisições estiverem em operação ou quando elas forem interrompidas. Quando as aquisições estiverem em operação, o ajuste do controle de escala horizontal muda a taxa de amostragem. Quando as aquisições estiverem paradas, o ajuste do controle de escala horizontal permite aplicar zoom nos dados adquiridos. Consulte "Deslocamento horizontal e zoom em aquisições únicas ou paradas" na página 46.

Observe que o controle de posição horizontal tem um propósito diferente na tela de Zoom. Consulte "Para exibir a base de tempo com zoom" na página 51.

### Deslocamento horizontal e zoom em aquisições únicas ou paradas

Quando o osciloscópio estiver parado, use os controles de escala horizontal e posição para deslocar horizontalmente e dar zoom na forma de onda. A exibição parada pode conter várias aquisições com informações, mas somente a última aquisição está disponível para deslocamento horizontal e zoom.

A capacidade de deslocar horizontalmente e aplicar escala (expandir ou compactar horizontalmente) em uma forma de onda adquirida é importante devido à análise mais detalhada que permite efetuar na forma de onda capturada. Essa análise adicional é muitas vezes obtida vendo-se a forma de onda em níveis diferentes de abstração. É possível exibir tanto o quadro geral quanto os pequenos detalhes específicos.

Poder examinar os detalhes de uma forma de onda após a aquisição da mesma é um benefício geralmente associado aos osciloscópios digitais. Muitas vezes, isso consiste apenas na capacidade de congelar a tela para poder fazer medições com cursores ou imprimir a tela. Alguns osciloscópios digitais vão um passo além, incluindo a capacidade de

examinar mais a fundo os detalhes de sinais após sua aquisição, por meio do deslocamento horizontal na forma de onda e pela alteração da escala horizontal.

Não há limites impostos à taxa de escala entre o tempo/div usado para a aquisição dos dados e o tempo/div usado para exibir os dados. No entanto, há um limite útil. Esse limite útil é como uma função do sinal que está sendo analisado.

#### NOTA

#### Aplicar zoom em aquisições interrompidas

A tela vai continuar contendo uma exibição relativamente boa se você aplicar um zoom horizontalmente por um fator de 1000 e zoom verticalmente por um fator de 10 para exibir as informações de onde foi feita a aquisição. Lembre-se de que só é possível fazer medições automáticas em dados exibidos.

### Para mudar o modo de tempo horizontal (Normal, XY ou Livre)

- 1 Pressione a tecla [Horiz].
- 2 No menu Horizontal, pressione Modo e, em seguida, selecione:
  - Normal o modo de visualização normal do osciloscópio.
    - No modo de tempo normal, eventos de sinal ocorridos antes do disparo são mostrados à esquerda do ponto de disparo  $(\nabla)$  e os eventos de sinal após o disparo são mostrados à direita do ponto de disparo.
  - XY O modo XY modifica a exibição de volts versus tempo para volts versus volts. A base de tempo fica desativada. A amplitude do canal 1 é representada no eixo X e a amplitude do canal 2 é representada no eixo Y.
    - O modo XY permite a comparação de relações de frequência e de fase entre dois sinais. O modo XY também pode ser usado com transdutores para exibir força versus deslocamento, fluxo versus pressão, volts versus corrente ou tensão versus frequência.

Use os cursores para fazer medições nas formas de onda do modo XY.

Para mais informações sobre o uso do modo XY para realizar medições, consulte "Modo de tempo XY" na página 48.

• **Livre** — faz com que a forma de onda se mova lentamente pela tela da direita para a esquerda. Só funciona nas configurações de base de tempo de 50 ms/div e mais lentas. Se a base de tempo atual for mais rápida que o limite de 50 ms/div, esta será definida como 50 ms/div quando o modo Livre for selecionado.

No modo Livre não há disparo. O ponto de referência fixado no visor é a margem direita da tela e refere-se ao momento atual no tempo. Eventos ocorridos são deslocados para a esquerda do ponto de referência. Como não há disparo, nenhuma informação pré-disparo estará disponível.

Para pausar a exibição no modo Livre, pressione a tecla [Single] Único. Para limpar a exibição e reiniciar uma aquisição no modo Livre, pressione a tecla [Single] Único novamente.

Use o modo Livre em formas de onda de baixa frequência para obter uma exibição parecida com a de um registrador gráfico. Ele possibilita que a forma de onda ande pelo visor.

### Modo de tempo XY

O modo de tempo XY converte o osciloscópio de uma exibição de volts versus tempo para volts versus volts usando dois canais de entrada. O canal 1 é a entrada de eixo X, o canal 2 é a entrada de eixo Y. É possível usar vários transdutores para exibir força versus deslocamento, fluxo versus pressão, volts versus corrente ou tensão versus frequência.

#### Exemplo

Este exercício mostra um uso comum do modo de exibição XY, medindo a diferença de fases entre dois sinais de mesma frequência com o método Lissajous.

- 1 Conecte dois sinais, uma senoide no canal 1 e uma senoide no canal 2 com a mesma frequência mas fora de fase no canal 2.
- 2 Pressione a tecla [AutoScale] Escala auto, pressione a tecla [Horiz]; em seguida, pressione Modo e selecione "XY".
- 3 Centralize o sinal no visor com os controles posição dos canais 1 e 2 (♠). Use os controles de volts/div dos canais 1 e 2 e as softkeys Fine dos canais 1 e 2 para expandir o sinal e tornar sua visualização conveniente.

O ângulo de diferença de fases  $(\theta)$  pode ser calculado usando a seguinte fórmula (presumindo que a amplitude seja a mesma em ambos os canais):

$$\sin\theta = \frac{A}{B}or\frac{C}{D}$$

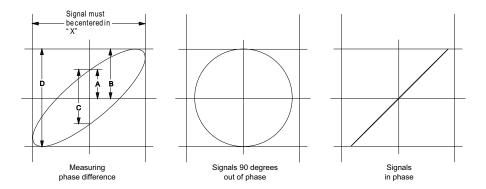


Figura 3 Sinais em modo de tempo XY, centrados no visor

- 4 Pressione a tecla [Cursors] Cursores.
- **5** Defina o cursor Y2 para o topo do sinal, e Y1 para o fundo do sinal. Observe o valor ΔY na parte de baixo do visor. Neste exemplo estamos usando os cursores Y, mas você poderia ter usado os cursores X no lugar deles.
- **6** Mova os cursores Y1 e Y2 para a interseção do sinal e o eixo Y. Mais uma vez, observe o valor  $\Delta Y$ .

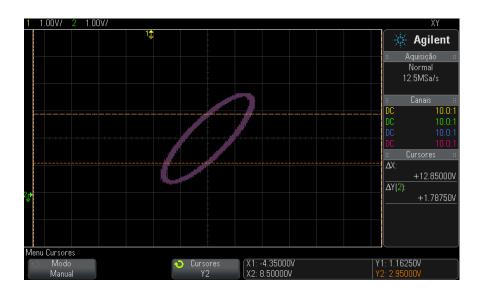


Figura 4 Medições de diferença de fases, automáticas e usando cursores

7 Calcule a diferença de fases com a fórmula abaixo.

Por exemplo, se o primeiro valor  $\Delta Y$  for 1,688 e o segundo valor  $\Delta Y$  for 1,031:

$$\sin\theta = \frac{\text{second } \Delta Y}{\text{first } \Delta Y} = \frac{1.031}{1.688}; \ \theta = 37.65 \text{ degrees of phase shift}$$

### NOTA

#### Entrada de eixo Z em modo de exibição XY (interrupção)

Quando o modo de exibição XY é selecionado, a base de tempo é desligada. O canal 1 é a entrada de eixo X, o canal 2 é a entrada de eixo Y, e EXT TRIG IN no painel traseiro é a entrada de eixo Z. Se você só quiser ver partes da exibição Y versus X, use a entrada de eixo Z. O eixo Z liga e desliga o traço (os osciloscópios analógicos chamavam isso de interrupção de eixo Z, porque ligava e desligava o feixe). Quando Z está baixo (<1,4 V), Y versus X é exibido; quando Z está alto (>1,4 V), o traco é desligado.


# Para exibir a base de tempo com zoom

O zoom, antes chamado de modo de varredura retardada, é uma versão expandida horizontalmente da exibição normal. Quando zoom estiver selecionado, o visor é dividido no meio. A metade de cima exibe a janela de tempo/divisão normal, e a metade de baixo exibe uma janela de tempo/divisão mais rápida com zoom.

A janela de zoom é uma parte ampliada da janela de tempo/div normal. O zoom pode ser usado para localizar e expandir horizontalmente parte da janela normal para uma análise mais detalhada (de maior resolução) dos sinais.

Para ligar (ou desligar) o zoom:

1 Pressione a tecla de zoom (ou pressione a tecla [Horiz] e depois a softkey Zoom).

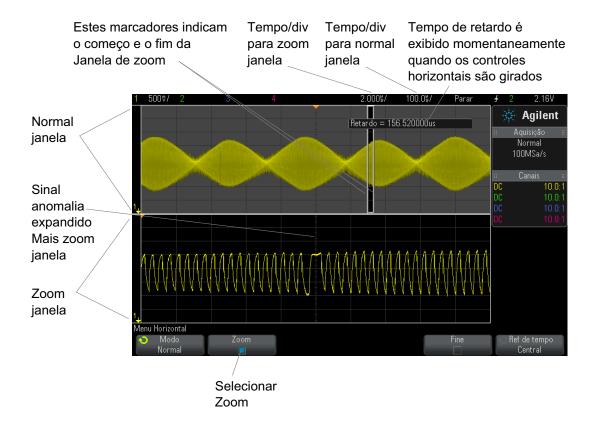

A área de exibição normal expandida é destacada com uma caixa e o resto das exibição normal fica desativada. A caixa mostra a parte da varredura normal que está expandida na metade inferior.

Para mudar o tempo/div da janela de zoom, gire o controle de escala horizontal (velocidade de varredura). Conforme você gira o controle, o tempo/div da janela com zoom fica realçado na linha de status acima da área de exibição de forma de onda. Os controles de escala horizontal (velocidade de varredura) controlam o tamanho da caixa.

O controle de posição horizontal (tempo de retardo) define a posição da esquerda para a direita da janela de zoom. O valor do retardo, que é o tempo exibido em relação ao ponto de disparo, é exibido momentaneamente na parte superior direita da tela quando o controle de tempo de retardo ( $\P$ ) é girado.

Valores negativos de retardo indicam que você está diante de uma parte da forma de onda anterior ao evento de disparo, e valores positivos indicam que a parte exibida é posterior ao evento de disparo.

Para mudar o tempo/div da janela normal, desligue o zoom; em seguida, gire o controle de escala horizontal (velocidade de varredura).

Para mais informações sobre o uso do modo de zoom para realizar medições, consulte "Para isolar um pulso para medição de topo" na página 181 e "Para isolar um evento para medição de frequência" na página 188.

# Para mudar a configuração de ajuste coarse/fine (ajuste simples/fino) do controle de escala horizontal

1 Empurre o controle de escala horizontal (ou pressione [Horiz] > Fine) para alternar entre ajuste coarse/fine (ajuste simples/fino) da escala horizontal.

Quando **Fine** estiver habilitado, girar o controle de escala horizontal irá alterar o tempo/div (exibido na linha de status no topo do visor) em pequenos acréscimos. O tempo/div permanece completamente calibrado quando **Fine** estiver ativado.

Quando **Fine** estiver desativado, girar o controle de escala horizontal mudará o tempo/div em uma sequência de passos 1-2-5.

### Para posicionar a referência de tempo (esquerda, centro, direita)

A referência de tempo é o ponto de referência do tempo de retardo na exibição (posição horizontal).

- 1 Pressione a tecla [Horiz].
- 2 No menu Horizontal, pressione Ref de tempo e, em seguida, selecione:
  - **Esquerda** a referência de tempo é definida como uma grande divisão à partir da margem esquerda do visor.
  - Central a referência de tempo é definida ao centro do visor.

 Direita – a referência de tempo é definida como uma grande divisão à partir da margem direita do visor.

Um pequeno quadrado vazio  $(\nabla)$  no topo da retícula marca a posição da referência de tempo. Quando o tempo de retardo for definido como zero, o indicador de ponto de disparo  $(\nabla)$  irá se sobrepor ao indicador de referência de tempo.

A posição da referência de tempo define a posição inicial do evento de disparo na memória de aquisição e no visor, com retardo definido em 0.

Gire o controle de escala horizontal (velocidade de varredura) para expandir ou contrair a forma de onda a partir do ponto de referência de tempo  $(\nabla)$ . Consulte "Para ajustar a escala horizontal (tempo/div)" na página 45.

Gire o controle de posição horizontal ( $\blacktriangleleft \triangleright$ ) no modo Normal (e não de zoom) para mover o indicador de ponto de disparo ( $\blacktriangledown$ ) para a esquerda ou direita do ponto de referência de tempo ( $\triangledown$ ). Consulte "Para ajustar o retardo horizontal (posição)" na página 45.

### Navegar na base de tempo

A tecla e os controles [Navigate] Navegar podem ser usados para navegação por:

- Dados capturados (consulte "Para navegar pelo tempo" na página 54).
- Segmentos, quando as aquisições de memória segmentada estiverem ativadas (consulte "Para navegar pelos segmentos" na página 55).

### Para navegar pelo tempo

Quando as aquisições estiverem paradas, use os controles de navegação para se deslocar pelos dados capturados.

- 1 Pressione [Navigate] Navegar.
- 2 No menu Navegar, pressione Navegar e selecione Tempo.
- 3 Pressione as teclas para voltar, parar ou avançar no tempo.

  Pressione as teclas várias vezes para acelerar a reprodução.

  Há três níveis de velocidade.

### Para navegar pelos segmentos

Quando a aquisição de memória segmentada estiver habilitada e as aquisições estiverem paradas, use os controles de navegação para se deslocar pelos segmentos adquiridos.

- 1 Pressione [Navigate] Navegar.
- 2 No menu Navegar, pressione Navegar e selecione Segmentos.
- 3 Pressione Modo Play; em seguida, selecione:
  - Manual para reproduzir os segmentos manualmente.

No modo play Manual:

- Pressione as teclas 🗨 🕒 voltar ou avançar para ir para segmento anterior ou para o próximo.
- Pressione a softkey | para ir para o primeiro segmento.
- Pressione a softkey para ir para o último segmento.
- Auto para reproduzir os segmentos de forma automática.

No modo play Auto:

• Pressione as teclas de navegação para voltar, parar ou avançar no tempo. Pressione as teclas ou várias vezes para acelerar a reprodução. Há três níveis de velocidade.


Controles horizontais



Os controles verticais incluem:

- Os controles de escala vertical e posição para cada canal analógico.
- As teclas de canal para ativar e desativar um canal e o menu de softkey do canal.

A figura a seguir mostra o menu Canal 1, exibido com o pressionar da tecla de canal [1].

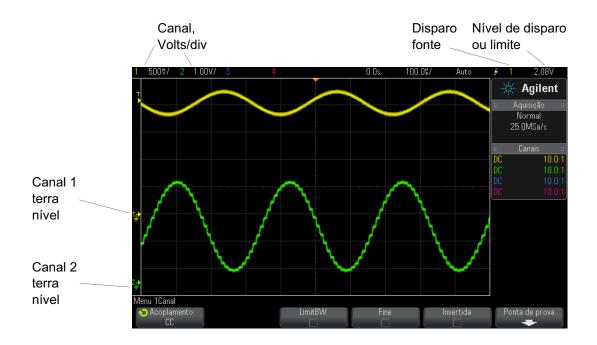

O nível de terra do sinal para cada canal analógico exibido é identificado pela posição do ícone 🗭 na extrema esquerda da tela.

# Para ligar ou desligar formas de onda (canal ou matemática)

**1** Pressione uma tecla de canal analógico para ligar ou desligar o canal (e para exibir o menu do canal).

Quando um canal estiver ligado, sua tecla fica acesa.

#### NOTA

#### **Desligar canais**

É preciso estar exibindo o menu de um canal para poder desligá-lo. Por exemplo, se os canais 1 e 2 estiverem ligados, o menu do canal 2 estiver sendo exibido e você quiser desligar o canal 1, pressione [1] para exibir o menu do canal 1; em seguida, pressione [1] novamente para desligar o canal 1.

# Para ajustar a escala vertical

1 Gire o controle grande acima da chave de canal marcada com para definir a escala vertical (volts/divisão) para o canal.

O controle de escala vertical muda a escala do canal analógico em uma sequência de etapas 1-2-5 (com uma ponta de prova 1:1 conectada) a não ser que o ajuste fino esteja ativado (consulte "Para mudar a configuração de ajuste coarse/fine (ajuste simples/fino) do controle de escala vertical" na página 61).

O valor Volts/Div do canal analógico é exibido na linha de status.

O modo padrão para expandir o sinal ao girar o controle volts/divisão é a expansão vertical sobre o nível de terra do canal; porém, é possível mudar isso para expandir sobre o centro do visor. Consulte "Para escolher "expandir sobre" centro ou terra" na página 253.

# Para ajustar a posição vertical

1 Gire o pequeno controle de posição vertical (♦) para mover a forma de onda de canal para cima ou para baixo no visor.

O valor da tensão temporariamente exibido na parte superior direita do visor representa a diferença de tensão entre o centro vertical do visor e o ícone do nível de terra (). Ele também representa a tensão no centro vertical do visor se a expansão vertical for definida para expandir sobre o terra (consulte "Para escolher "expandir sobre" centro ou terra" na página 253).

### Para especificar acoplamento de canais

O acoplamento altera o acoplamento de entrada do canal para **CA** (corrente alternada) ou **CC** (corrente contínua).

#### DICA

Se o canal for acoplado para CC, pode-se medir rapidamente o componente CC do sinal simplesmente observando sua distância do símbolo de terra.

Se o canal for acoplado para CA, o componente CC do sinal é removido, permitindo que se use maior sensibilidade para exibir o componente CA do sinal.

- 1 Pressione a tecla do canal desejado.
- **2** No menu Canal, pressione a softkey **Acoplamento** para selecionar o acoplamento do canal de entrada:
  - CC O acoplamento CC é útil para a visualização de formas de onda de até 0 Hz que não tenham grandes desvios de CC.
  - CA O acoplamento CA é útil para a visualização de formas de onda com grandes desvios de CC.

O acoplamento CA põe um filtro passa-alta de 10 Hz em série com a forma de onda de entrada, removendo qualquer tensão de desvio de CC da forma de onda.

Note que o Acoplamento de canal é independente do Acoplamento de disparo. Para alterar o acoplamento de disparo, consulte "Para selecionar o acoplamento de disparo" na página 140.

# Para especificar o limite de largura de banda

- **1** Pressione a tecla do canal desejado.
- 2 No menu Canal, pressione a softkey **LimitBW** para ativar ou desativar o limite de largura de banda.

Quando o limite da largura de banda estiver ativado, a largura de banda máxima para o canal será de aproximadamente 20 MHz. Para formas de onda com frequências inferiores a isso, a ativação do limite de largura de banda remove o ruído indesejado de alta frequência da forma de onda. O limite da largura de banda também limita o caminho do sinal do disparo de qualquer canal que tenha **LimitBW** ativado.

# Para mudar a configuração de ajuste coarse/fine (ajuste simples/fino) do controle de escala vertical

1 Pressione o controle de escala vertical do canal (ou pressione a tecla do canal e em seguida a softkey **Fine** no menu Canal) para alternar entre ajuste coarse/fine (ajuste simples/fino) da escala vertical.

Quando o ajuste **Fine** é selecionado, você pode mudar a sensibilidade vertical do canal em incrementos menores. A sensibilidade do canal permanece completamente calibrada quando **Fine** está ativado.

O valor de escala vertical é exibido na linha de status no topo do visor.

Quando **Fine** é desativado, o controle volts/divisão muda a sensibilidade do canal em uma sequência de etapas 1-2-5.

### Para inverter uma forma de onda

- 1 Pressione a tecla do canal desejado.
- **2** No menu Canal, pressione a softkey **Inverter** para inverter o canal selecionado.

Quando **Inverter** estiver selecionado, os valor de tensão da forma de onda exibida são invertidos.

Inverter afeta a forma como o canal é exibido. No entanto, ao usar disparos básicos, o osciloscópio tenta manter o mesmo ponto de disparo mudando as configurações de disparo.

Inverter um canal também altera o resultado de qualquer função matemática selecionada no menu Matemática de Forma de Onda ou de qualquer medição.

# Configuração de opções de ponta de prova de canal analógico

- 1 Pressione a tecla do canal associado à ponta de prova.
- 2 No menu Canal, pressione a softkey **Ponta de prova** para exibir o menu Ponta de Prova do canal.

Este menu permite selecionar parâmetros adicionais de ponta de prova, como fator de atenuação e unidades de medida para a ponta de prova conectada.



A softkey **Ponta de prova - verificar** irá conduzi-lo pelo processo de compensar pontas de prova passivas (como as pontas de prova N2862A/B, N2863A/B, N2889A, N2890A, 10073C, 10074C ou 1165A).

#### Veja também

- "Para especificar as unidades do canal" na página 62
- "Para especificar a atenuação de ponta de prova" na página 62
- "Para especificar a inclinação da ponta de prova" na página 63

### Para especificar as unidades do canal

- 1 Pressione a tecla do canal associado à ponta de prova.
- 2 No menu Canal, pressione Ponta de prova.
- **3** No menu Ponta de Prova do Canal, pressione **Unidades**; em seguida, selecione:
  - **Volts** para uma ponta de prova de tensão.
  - Amps para uma ponta de prova de corrente.

Sensibilidade do canal, nível de disparo, resultados de medição e funções matemáticas vão refletir as unidades de medida que você selecionou.

### Para especificar a atenuação de ponta de prova

O fator de atenuação da ponta de prova deve ser definido de forma adequada para que medições sejam precisas.

Para definir o fator de atenuação da ponta de prova:

- 1 Pressione a tecla do canal.
- 2 Pressione a softkey Ponta de prova até selecionar como você deseja especificar o fator de atenuação, escolhendo entre Razão ou Decibéis.
- 3 Gire o controle Entry (entrada) Opara definir o fator de atenuação da ponta de prova conectada.

Ao medir valores de tensão, o fator de atenuação pode ser definido de 0,1:1 a 1000:1 em uma sequência 1-2-5.

Ao medir valores atuais com a ponta de prova de corrente, o fator de atenuação pode ser definido de 10 V/A a 0,001 V/A.

Ao especificar o fator de atenuação em decibéis, você pode selecionar valores de -20 dB a 60 dB.

Se a unidade escolhida for Amps e o fator de atenuação manual for escolhido, as unidades e o fator de atenuação serão exibidos acima da softkey **Ponta de prova**.



### Para especificar a inclinação da ponta de prova

Quando medir intervalos de tempo na faixa dos nanossegundos (ns), pequenas diferenças no comprimento do cabo podem afetar a medição. Use **Inclinação** para remover erros de retardo de cabo entre dois canais.

- 1 Teste o mesmo ponto com as duas pontas de prova.
- **2** Pressione a tecla do canal associado a uma das pontas de prova.
- 3 No menu Canal, pressione Ponta de prova.
- **4** No menu Ponta de Prova do Canal, pressione **Inclinação**; em seguida, selecione o valor de inclinação desejado.

Cada canal analógico pode ser ajustado ±100 ns em incrementos de 10 ps para uma diferença total de 200 ns.

A configuração de inclinação não é afetada quando se pressiona [Default Setup] Conf. padrão ou [Auto Scale] Escala auto.

3 Controles verticais



As funções matemáticas podem ser efetuadas em canais analógicos. A forma de onda matemática resultante é exibida em roxo claro.

É possível usar uma função matemática em um canal mesmo que você escolha não exibir o canal na tela.

#### Você pode:

- Realizar uma operação aritmética (adição, subtração ou multiplicação) em canais de entrada analógicos.
- Efetuar uma função de transformação (FFT) no sinal adquirido em um canal de entrada analógico.
- Executar uma função de transformação no resultado de uma operação aritmética.

### Para exibir formas de onda matemáticas

1 Pressione a tecla [Math] Matemática no painel frontal para exibir o menu Matemática de Forma de Onda.



#### 4 Formas de onda matemáticas



- 2 Se f(t) não estiver sendo exibido na softkey Função , pressione a softkey Função e selecione f(t): Exibida.
- 3 Use a softkey Operador para selecionar um operador ou transformação.

Para mais informações sobre operadores ou transformações, consulte:

- "Operadores matemáticos" na página 68
- "Transformações matemáticas" na página 70
- **4** Use a softkey **Fonte 1** para selecionar o canal analógico no qual efetuar o cálculo matemático. Gire o controle Entry ou pressione repetidamente a softkey **Fonte 1** para fazer sua seleção. Se escolher uma função de transformação (FFT), o resultado será exibido.
- **5** Se você selecionar um operador aritmético, use a sofkey **Fonte 2** para selecionar a segunda fonte para a operação aritmética. O resultado será exibido.
- **6** Para redimensionar e reposicionar a forma de onda matemática, consulte "Para ajustar a escala da forma de onda matemática e o desvio" na página 67.

#### DICA

#### Dicas de operações matemáticas

Se o canal analógico ou a função matemática forem cortados (não sendo exibidos totalmente na tela), a função matemática resultante exibida também será cortada.

Quando a função for exibida, os canais analógicos podem ser desativados para melhorar a visualização da forma de onda matemática.

A escala vertical e o desvio de cada função matemática podem ser ajustados para facilitar a visualização e a medição.

A forma de onda da função matemática pode ser medida usando-se [Cursors] Cursores e/ou [Meas] Medição.

# Para efetuar uma função de transformação em uma operação aritmética

Para executar uma função de transformação (FFT) em uma operação aritmética (adicionar, subtrair ou multiplicar):

- 1 Pressione a softkey Função e selecione g(t): Interna.
- 2 Use as softkeys Operador, Fonte 1 e Fonte 2 para configurar uma operação aritmética.
- 3 Pressione a softkey Função e selecione f(t): Exibida.
- **4** Use a softkey **Operador** para selecionar uma função de transformação (FFT).
- 5 Pressione a softkey Fonte 1 e selecione g(t) como a fonte. Observe que g(t) é disponibilizada somente quando você seleciona uma função de transformação na etapa anterior.

# Para ajustar a escala da forma de onda matemática e o desvio

- 1 Certifique-se de que a escala multiplexada e os controles de posição à direita da tecla [Math] Matemática estejam selecionados para a forma de onda matemática.
  - Se a seta à esquerda da tecla [Math] Matemática não estiver acesa, pressione a tecla.
- 2 Use a escala multiplexada e os controles de posição à direita da tecla [Math] Matemática para redimensionar e reposicionar a forma de onda matemática.

#### NOTA

#### A escala matemática e o desvio são definidos automaticamente

A qualquer momento que a definição da função matemática exibida for alterada, a função passa por uma escala automaticamente para desvio e escala vertical ideais. Se você definir a escala e o desvio manualmente para uma função, e depois selecionar a função original, a função original passará por uma nova escala automaticamente.

#### Veja também

• "Unidades para formas de onda matemáticas" na página 68

### Unidades para formas de onda matemáticas

As unidades para cada canal de entrada podem ser definidas como Volts ou Amps usando-se a softkey **Unidades** no menu Ponta de prova do canal. As unidades de formas de onda de função matemática são:

Função matemática	Unidades
adicionar ou subtrair	V ou A
multiplicar	V <sup>2</sup> , A <sup>2</sup> ou W (Volt-Amp)
FFT	dB* (decibéis). Veja também "Unidades de FFT" na página 76.

 $<sup>^*</sup>$  Quando a fonte de FFT for o canal 1, 2, 3 ou 4, as unidades de FFT serão exibidas em dBV assim que as unidades de canal estiverem definidas como Volts e a impedância do canal estiver definida como 1 M $\Omega$ . As unidades de FFT serão exibidas em dBm quando as unidades de canal estiverem definidas como Volts e a impedância do canal estiver definida como 50 $\Omega$ . As unidades de FFT serão exibidas como dB para todas as outras fontes de FFT ou quando as unidades de um canal de origem estiverem definidas como Amps.

Uma unidade de escala **U** (indefinida) será exibida para funções matemáticas quando dois canais de origem forem usados e estiverem definidos com unidades diferentes e a combinação dessas unidades não puder ser resolvida.

# **Operadores matemáticos**

Os operadores matemáticos realizam operações aritméticas (adição, subtração ou multiplicação) em canais de entrada analógicos.

- "Adicionar ou subtrair" na página 68
- "Multiplicação ou divisão" na página 69

#### Adicionar ou subtrair

Ao selecionar adição ou subtração, os valores de **Fonte 1** e **Fonte 2** são adicionados ou subtraídos ponto a ponto, e o resultado é exibido.

A subtração pode ser usada para fazer uma medição diferencial ou para comparar duas formas de onda.

Se suas formas de onda tiverem desvios CC maiores do que a margem dinâmica dos canais de entrada do osciloscópio, será necessário usar uma ponta de prova diferencial.

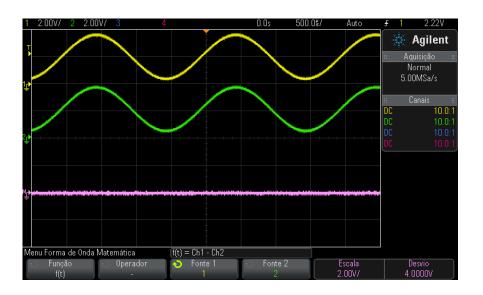


Figura 5 Exemplo de subtração do canal 2 do canal 1

Veja também

• "Unidades para formas de onda matemáticas" na página 68

### Multiplicação ou divisão

Quando você selecionar a função matemática multiplicação ou divisão, os valores **Fonte 1** e **Fonte 2** serão multiplicados ou divididos ponto por ponto, e o resultado será exibido.

O caso da divisão por zero coloca orifícios (ou seja, valores zero) na forma de onda de saída.

A multiplicação é útil para a visualização dos relacionamentos de força quando um dos canais é proporcional à corrente.

#### 4 Formas de onda matemáticas

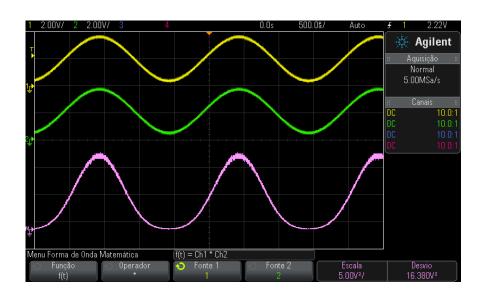


Figura 6 Exemplo de multiplicação do canal 1 pelo canal 2.

Veja também

• "Unidades para formas de onda matemáticas" na página 68

## Transformações matemáticas

As transformações matemáticas efetuam a função de transformação (FFT) em um canal de entrada analógico ou no resultado de uma operação aritmética.

• "Medição FFT" na página 70

### Medição FFT

A FFT é usada para calcular a transformada rápida de Fourier usando os canais de entrada analógica ou uma operação aritmética g(t). A FFT converte o registro do tempo digitalizado da fonte selecionada e o transforma para o domínio da frequência. Quando a função FFT é selecionada, o espectro da FFT é desenhado no visor do osciloscópio como

magnitude em dBV versus frequência. A leitura do eixo horizontal muda de tempo para frequência (Hertz) e a leitura vertical muda de volts para dB.

Use a função FFT para descobrir problemas de interferência, problemas de distorção em formas de onda analógicas, causados por uma não linearidade de amplificadores, ou para ajustar filtros analógicos.

Para exibir uma forma de onda FFT:

1 Pressione a tecla [Math] Mat., pressione a softkey Função e selecione f(t), pressione a softkey Operador e selecione FFT.



- Fonte 1 seleciona a fonte da FFT. (consulte "Para efetuar uma função de transformação em uma operação aritmética" na página 67 para obter informações sobre o uso de g(t) como fonte).
- **Intervalo** define a largura geral do espectro da FFT que você vê no visor (da esquerda para a direita). Divide o intervalo por dez para calcular o número de Hertz por divisão. É possível definir o intervalo acima da frequência máxima disponível, e nesse caso o espectro exibido não ocupará toda a tela. Pressione a softkey **Intervalo**, depois gire o controle Entry para definir o intervalo de frequência do visor.
- **Central** define a frequência do espectro da FFT representado na linha de grade vertical central do visor. É possível definir Central com valores abaixo da metade do intervalo ou acima da frequência máxima disponível, e nesse caso o espectro exibido não ocupará toda a tela. Pressione a softkey **Central**, depois gire o controle Entry para definir a frequência central do visor.
- **Escala** permite a você definir seus próprios fatores de escala vertical para FFT em dB/div (decibéis/divisão). Consulte "Para ajustar a escala da forma de onda matemática e o desvio" na página 67.
- **Desvio** permite a você definir seu próprio desvio para a FFT. O valor de desvio é em dB, e é representado pela linha de grade horizontal central do visor. Consulte "Para ajustar a escala da forma de onda matemática e o desvio" na página 67.
- Mais FFT exibe o menu Mais Configurações de FFT.

#### 4 Formas de onda matemáticas

2 Pressione a softkey Mais FFT para exibir configurações adicionais de FFT.



- Janela— seleciona uma janela para aplicar ao seu sinal de entrada de FFT:
  - Hanning janela para fazer medições exatas de frequência ou para resolver duas frequências que estejam juntas.
  - Flat Top janela pra fazer medições exatas de amplitude de picos de frequência.
  - Retangular boa resolução de frequência e precisão de amplitude, mas use apenas quando não houver efeitos de vazamento. Use em formas de onda de janela automática, como ruídos pseudoaleatórios, impulsos, rajadas senoidais e senoides em declínio.
  - Blackman Harris janela que reduz a resolução de tempo em comparação a uma janela retangular, mas melhora a capacidade de detectar impulsos menores devido a lóbulos secundários inferiores.
- **Unidades verticais** permitem selecionar Decibéis ou V RMS como unidades para a escala vertical de FFT.
- Configuração automática define os valores do centro e do intervalo de frequência que farão todo o espectro disponível ser exibido. A frequência máxima disponível é metade da taxa de amostragem de FFT, que é uma função da configuração de tempo por divisão. A resolução de FFT é o quociente da taxa de amostragem e o número de pontos de FFT ( $f_{\rm S}/{\rm N}$ ). A resolução de FFT atual é exibida acima das softkeys.

#### NOTA

#### Considerações sobre escala e desvio

Se você não alterar manualmente as configurações de escala de FFT ou desvio, ao girar o controle de escala horizontal, as configurações de frequência central e de intervalo irão mudar automaticamente para permitir uma visualização ideal do espectro completo.

Se você definir manualmente a escala ou o desvio, girar o controle de escala horizontal não vai mudar as configurações de frequência central ou de intervalo, permitindo que você veja mais detalhes em torno de uma frequência específica.


Pressionar a softkey FFT **Configuração automática** de FFT irá automaticamente refazer a escala da forma de onda, e intervalo e central irão novamente acompanhar a configuração de escala horizontal.

- 3 Para fazer medições de cursor, pressione a tecla [Cursors] Cursores e defina a softkey Fonte como Matemática: f(t).
  - Use os cursores X1 e X2 para medir valores de frequência e diferenças entre dois valores de frequência ( $\Delta X$ ). Use os cursores Y1 e Y2 para medir a amplitude em dB e a diferença em amplitude ( $\Delta Y$ ).
- 4 Para fazer outras medições, pressione a tecla [Meas] Medir e defina a softkey Fonte como Matemática: f(t).

Você pode fazer medições de dB pico a pico, máximas, mínimas e médias na forma de onda de FFT. Também é possível encontrar o valor de frequência na primeira ocorrência do máximo da forma de onda, usando a medição X em Y máximo.

O espectro de FFT a seguir foi obtido pela conexão de uma onda quadrada de 4 V e 75 kHz ao canal 1. Defina a escala horizontal em 50  $\mu$ s/div, sensibilidade vertical em 1 V/div, unidades/div em 20 dBV, desvio em -60,0 dBV, frequência central em 250 kHz, intervalo de frequência em 500 kHz e janela em Hanning.

#### 4 Formas de onda matemáticas

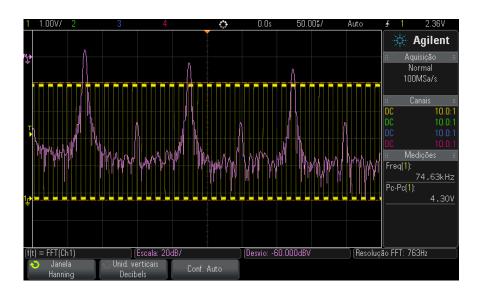

#### Veia também

- "Para efetuar uma função de transformação em uma operação aritmética" na página 67
- "Dicas de medições de FFT" na página 74
- "Unidades de FFT" na página 76
- "Valor CC de FFT" na página 76
- "Aliasing de FFT" na página 76
- "Vazamento espectral de FFT" na página 78
- "Unidades para formas de onda matemáticas" na página 68

#### Dicas de medições de FFT

A quantidade de pontos adquiridos para o registro de FFT pode ser de até 65.536, e quando o intervalo de frequência estiver no máximo, todos os pontos serão exibidos. Depois que o espectro de FFT for exibido, os controles de intervalo de frequência e frequência central serão usados de forma semelhante aos controles de um analisador de espectro para examinar a frequência de interesse com mais detalhes. Posicione a parte desejada da forma de onda no centro da tela e diminua o intervalo da frequência para aumentar a resolução do visor. Conforme o intervalo de frequência diminui, a quantidade de pontos mostrada também diminui, e a exibição é ampliada.

Enquanto o espectro de FFT é exibido, use as teclas [Math] Matemática e [Cursors] Cursores para alternar entre funções de medição e controles de domínio de frequência no Menu FFT.

#### NOTA

#### Resolução de FFT

A resolução de FFT é o quociente da taxa de amostragem e o número de pontos de FFT ( $f_S/N$ ). Com um número fixo de pontos de FFT (até 65.536), quanto menor a taxa de amostragem, melhor a resolução.

Diminuir a taxa de amostragem efetiva selecionando uma configuração maior de tempo/div irá aumentar a resolução de frequência baixa da exibição de FFT e também aumentar a chance de um nome ser exibido. A resolução da FFT é a taxa de amostragem efetiva dividida pelo número de pontos na FFT. A resolução do visor não vai ser tão boa, já que a forma da janela será o fator que limitará a capacidade das FFTs de resolver duas frequências muito próximas. Uma boa maneira de testar a capacidade da FFT de resolver duas frequências muito próximas é examinar as bandas laterais de uma onda senoidal modulada por amplitude.

Para a maior precisão vertical em medições de pico:

- Certifique-se de que a atenuação de ponta de prova tenha sido definida corretamente. A atenuação de ponta de prova é definida no menu Canal se o operando for um canal.
- Defina a sensibilidade da origem para que o sinal de entrada esteja próximo de tela inteira, mas não cortado.
- Use a janela Flat Top.
- Defina a sensibilidade de FFT em um intervalo razoável, como 2 dB/divisão.

Para maior precisão de frequência em picos:

- · Use a janela Hanning.
- Use Cursores para posicionar um cursor X na frequência de interesse.
- Ajuste o intervalo de frequência para um melhor posicionamento do cursor.
- Volte ao menu Cursores para fazer um ajuste fino do cursor X.

#### 4 Formas de onda matemáticas

Para obter mais informações sobre o uso de FFTs, consulte a nota de aplicação Agilent 243, *The Fundamentals of Signal Analysis* em "http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5952-8898E.pdf". Informações adicionais podem ser obtidas no capítulo 4 do livro *Spectrum and Network Measurements* de Robert A. Witte.

#### Unidades de FFT

O dBV é a amplitude de uma senoide de 1 Vrms. Quando a fonte de FFT for o canal 1 ou o canal 2 (ou o canal 3 ou o canal 4 em modelos de quatro canais), as unidades de FFT serão exibidas em dBV quando as unidades de canal estiverem definidas como Volts e a impedância do canal estiver definida como 1  $\mathrm{M}\Omega$ 

As unidades de FFT serão exibidas em dBm quando as unidades de canal estiverem definidas como Volts e a impedância do canal estiver definida como  $50\Omega$ .

As unidades de FFT serão exibidas como dB para todas as outras fontes de FFT ou quando as unidades de um canal de origem estiverem definidas como Amps.

#### Valor CC de FFT

O cálculo da FFT produz um valor CC incorreto. O valor não leva em conta o desvio na tela central. O valor CC não é corrigido para representar com precisão os componentes de frequência próximos a CC.

#### Aliasing de FFT

Ao usar FFTs, é importante ter ciência do aliasing de frequência. Para isso, o operador precisa ter algum conhecimento quanto ao que um domínio de frequência precisa conter, e também levar em contra a taxa de amostragem, o intervalo de frequência e a banda vertical do osciloscópio ao fazer medições de FFT. A resolução de FFT (o quociente da taxa de amostragem e o número de pontos de FFT) é mostrada diretamente acima das softkeys quando o menu FFT é exibido.

#### NOTA

#### Frequência de Nyquist e aliasing no domínio da frequência

A frequência de Nyquist é a frequência mais alta que qualquer osciloscópio digital em tempo real pode adquirir sem aliasing. Essa frequência é a metade da taxa de amostragem. As frequências acima da frequência de Nyquist serão subamostradas, causando aliasing. A frequência de Nyquist também é chamada de frequência de dobra porque componentes de frequência com aliasing dobram de volta a partir dessa frequência quando o domínio de frequência é visualizado.

O aliasing acontece quando há componentes de frequência no sinal maiores do que a metade da taxa de amostragem. Como o espectro da FFT é limitado por essa frequência, qualquer componente mais alto é exibido em uma frequência menor (com aliasing).

A figura a seguir ilustra o aliasing. Esse é o espectro de uma onda quadrada de 990 Hz, com muitos harmônicos. A taxa de amostragem está definida como 100 kSa/s, e o osciloscópio exibe o espectro. A forma de onda exibida mostra os componentes do sinal de entrada acima da frequência de Nyquist a ser espelhada (com aliasing) na exibição e refletida além da margem direita.

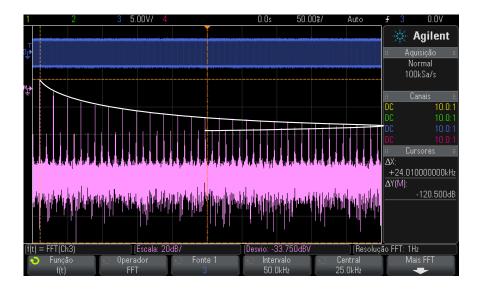


Figura 7 Aliasing


#### 4 Formas de onda matemáticas

Como o intervalo de frequência vai de  $\approx 0$  à frequência de Nyquist, a melhor maneira de prevenir o aliasing é certificar-se de que o intervalo de frequência seja maior do que as frequências de energia significante presentes no sinal de entrada.

#### Vazamento espectral de FFT

A operação de FFT presume que o registro de tempo se repita. A não ser que haja um número inteiro de ciclos de formas de onda amostradas no registro, uma descontinuidade é criada no fim do registro. Isso é chamado de vazamento. Para minimizar o vazamento espectral, janelas que se aproximem de zero suavemente no começo e no fim do sinal são empregadas como filtros à FFT. O menu FFT oferece quatro janelas: Hanning, Flat Top, Retangular e Blackman-Harris. Para obter mais informações sobre vazamentos, consulte a nota de aplicação Agilent 243, *The Fundamentals of Signal Analysis* em

"http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5952-8898E.pdf."

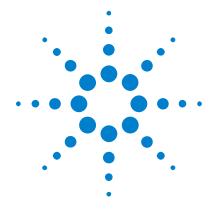

5

## Formas de onda de referência

Para salvar uma forma de onda em um local de forma de onda de referência 80

Para exibir uma forma de onda de referência 80

Para aplicar escala e posicionar formas de onda de referência 81

Para ajustar a inclinação da forma de onda de referência 82

Para exibir informações de forma de onda de referência 82

Para salvar/recuperar arquivos de forma de onda de referência de/em um dispositivo de armazenamento USB 82

Formas de onda matemáticas ou de canal analógico podem ser salvas em um dos dois locais de forma de onda de referência no osciloscópio. Uma forma de onda de referência pode ser exibida e comparada a outras formas de onda. Apenas uma forma de onda de referência pode ser exibida por vez.

Quando os controles multiplexados são atribuídos a formas de onda de referência (isso acontece quando a tecla [Ref] é pressionada), os controles podem ser usados para fazer escala e posicionar formas de onda de referência. Também há um ajuste de inclinação para formas de onda de referência. Informações de escala de forma de onda de referência, desvio e inclinação podem opcionalmente ser incluídas no visor do osciloscópio.

Formas de onda matemáticas, de referência ou de canal analógico podem ser salvas em um arquivo de forma de onda de referência em um dispositivo de armazenamento USB. Você pode recuperar um arquivo de forma de onda de referência de um dispositivo de armazenamento USB para um dos locais de forma de onda de referência.

# Para salvar uma forma de onda em um local de forma de onda de referência

- 1 Pressione a tecla [Ref] para ativar as formas de onda de referência.
- **2** No menu Forma de Onda de Referência, pressione a softkey **Ref** e gire o controle Entry para selecionar o local de forma de onda de referência desejado.
- **3** Pressione a softkey **Fonte** e gire o controle Entry para selecionar forma de onda de origem.
- 4 Pressione a softkey Salvar em R1/R2 para salvar a forma de onda no local de forma de onda de referência.

#### NOTA

As formas de onda de referência não são voláteis — elas permanecem depois que a alimentação é desligada ou após a realização de uma configuração padrão.


#### Para limpar uma localização de forma de onda de referência.


- 1 Pressione a tecla [Ref] para ativar as formas de onda de referência.
- 2 No menu Forma de Onda de Referência, pressione a softkey **Ref** e gire o controle Entry para selecionar o local de forma de onda de referência desejado.
- 3 Pressione a softkey Limpar R1/R2 para apagar o local de forma de onda de referência.

As formas de onda de referência também podem ser excluídas por uma Configuração Padrão de Fábrica ou Apagamento Seguro (consulte o Capítulo 17, "Salvar/recuperar (configurações, telas, dados)," inicia na página 227).

## Para exibir uma forma de onda de referência

- 1 Pressione a tecla [Ref] para ativar as formas de onda de referência.
- **2** No menu Forma de Onda de Referência, pressione a softkey **Ref** e gire o controle Entry para selecionar o local de forma de onda de referência desejado.



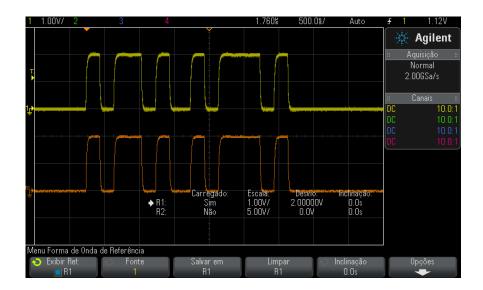

Apenas uma forma de onda de referência pode ser exibida por vez.

Veja também

• "Para exibir informações de forma de onda de referência" na página 82

## Para aplicar escala e posicionar formas de onda de referência

- 1 Certifique-se de que a escala multiplexada e os controles de posição à direita da tecla [Ref] estejam selecionados para a forma de onda de referência.
  - Se a seta à esquerda da tecla [Ref] não estiver acesa, pressione a tecla.
- 2 Gire o controle multiplexado superior para ajustar a escala da forma de onda de referência.
- **3** Gire o controle multiplexado inferior para ajustar a posição da forma de onda de referência.

## Para ajustar a inclinação da forma de onda de referência

Uma vez que formas de onda de referência sejam exibidas, você pode ajustar suas inclinações.

- 1 Exiba a forma de onda de referência desejada (consulte "Para exibir uma forma de onda de referência" na página 80).
- **2** Pressione a softkey **Inclinação** e gire o controle Entry para ajustar a inclinação da forma de onda de referência.

## Para exibir informações de forma de onda de referência


- 1 Pressione a tecla [Ref] para ativar as formas de onda de referência.
- 2 No menu Forma de Onda de Referência, pressione a softkey Opções.
- **3** No menu Opções de Forma de Onda de Referência, pressione a softkey **Exibir Informação** para habilitar ou desabilitar as informações de forma de onda de referência no visor do osciloscópio.
- **4** Pressione a softkey **Transparente** para habilitar ou desabilitar planos de fundo transparentes para as informações.

Esta configuração também é usada para outras informações do osciloscópio no visor, como estatísticas de teste de máscara etc.

## Para salvar/recuperar arquivos de forma de onda de referência de/em um dispositivo de armazenamento USB

Formas de onda matemáticas, de referência ou de canal analógico podem ser salvas em um arquivo de forma de onda de referência em um dispositivo de armazenamento USB. Consulte "Para salvar arquivos de forma de onda de referência em um dispositivo de armazenamento USB" na página 235.

Você pode recuperar um arquivo de forma de onda de referência de um dispositivo de armazenamento USB para um dos locais de forma de onda de referência. Consulte "Para recuperar arquivos de forma de onda de referência de um dispositivo de armazenamento USB" na página 239.

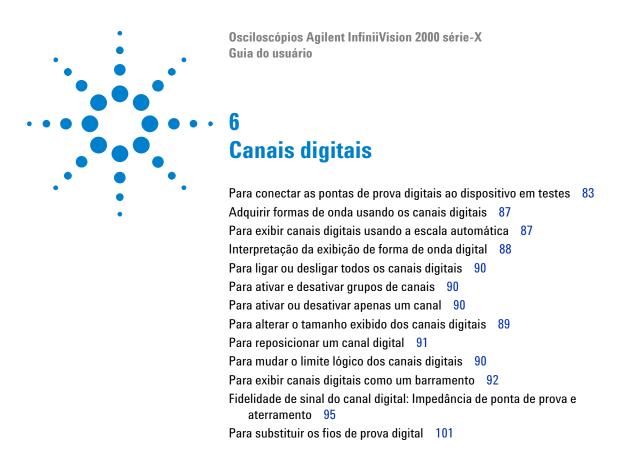

Este capítulo descreve como usar os canais digitais de um osciloscópio de sinal misto (MSO).

Os canais digitais estão ativados nos modelos MSOX2000 série X e nos modelos DSOX2000 série X que têm a licença de atualização DSOX2MSO instalada.


## Para conectar as pontas de prova digitais ao dispositivo em testes

1 Caso necessário, desligue a fonte de alimentação do dispositivo que está sendo testado.



#### 6 Canais digitais

Desligar a alimentação do dispositivo em teste só evita danos que poderiam ocorrer se você acidentalmente gerasse um curto unindo duas linhas ao conectar as pontas de prova. O osciloscópio pode ser deixado ligado, já que nenhuma tensão aparece nas pontas de prova.

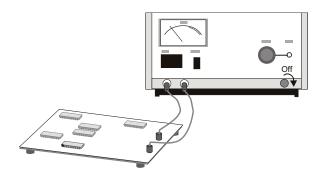


**2** Conecte o cabo da ponta de prova digital ao conector DIGITAL DN - D0 no painel frontal do osciloscópio de sinal misto. O cabo da ponta de prova digital é chaveado, e só pode ser conectado de uma maneira. Não é necessário desligar o osciloscópio.

#### CUIDADO


## Cabo de ponta de prova para canais digitais

Use apenas a ponta de prova lógica da Agilent e o kit de acessórios fornecido com o osciloscópio de sinal misto (consulte "Acessórios disponíveis" na página 288).


**3** Conecte o fio terra em cada conjunto de canais (cada pod) usando uma garra de ponta de prova. O fio terra melhora a fidelidade do sinal para o osciloscópio, garantindo medições precisas.

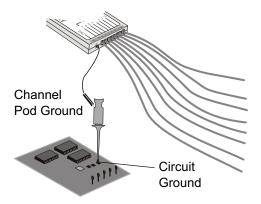

**4** Conecte uma garra a um dos fios de ponta de prova (outros fios de ponta de prova foram omitidos da figura para maior clareza).

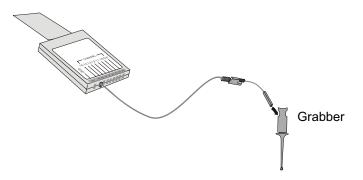


5 Conecte a garra a um nó no circuito que pretende testar.

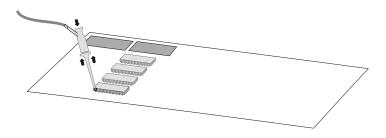


#### 6 Canais digitais

**6** Para sinais de alta velocidade, conecte o fio terra ao fio da ponta de prova, conecte uma garra ao fio terra e conecte a garra ao terra no dispositivo em teste.

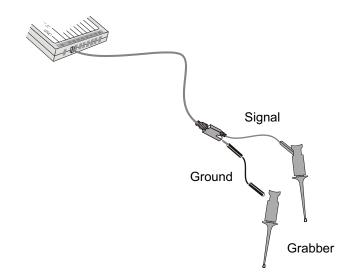

7 Repita essas etapas conectar todos os pontos de interesse.

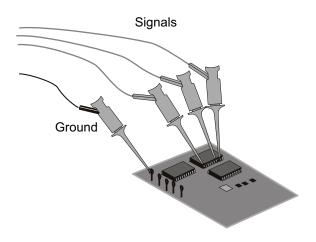

## Adquirir formas de onda usando os canais digitais

Ao pressionar [Run/Stop] Iniciar/Parar ou [Single] Único para executar o osciloscópio, o osciloscópio examina a tensão de entrada em cada ponta de prova de entrada. Quando as condições de disparo forem atendidas, o osciloscópio dispara e exibe a aquisição.

Para canais digitais, a cada coleta de amostra o osciloscópio irá comparar a tensão de entrada ao limite lógico. Se a tensão estiver acima do limite, o osciloscópio armazenará um 1 na memória de amostras; do contrário, armazenará um 0.

## Para exibir canais digitais usando a escala automática

Quando houver sinais conectados aos canais digitais — não se esqueça de conectar o terra — a escala automática irá configurar rapidamente e exibir os canais digitais.

• Para configurar o instrumento rapidamente, pressione a tecla [AutoScale] Escala auto:

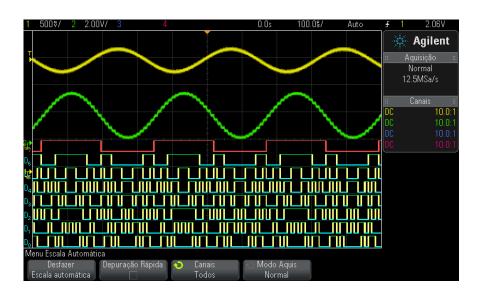


Figura 8 Exemplo: Escala automática de canais digitais (apenas em modelos MSO)

Qualquer canal digital com um sinal ativo será exibido. Quaisquer canais digitais sem sinais ativos serão desligados.


• Para desfazer os efeitos da escala automática, pressione a softkey **Desfazer Escala automática** antes de pressionar qualquer outra tecla.

Isso é útil caso você pressione acidentalmente a tecla [AutoScale] Escala auto ou não goste das configurações que a escala automática selecionou. Isso retornará o osciloscópio às suas configurações anteriores. Veja também: "Como funciona a escala automática" na página 27.

Para devolver o instrumento às configurações padrão de fábrica, pressione a tecla [Default Setup] Conf. padrão.

## Interpretação da exibição de forma de onda digital

A figura a seguir mostra uma típica exibição com canais digitais.

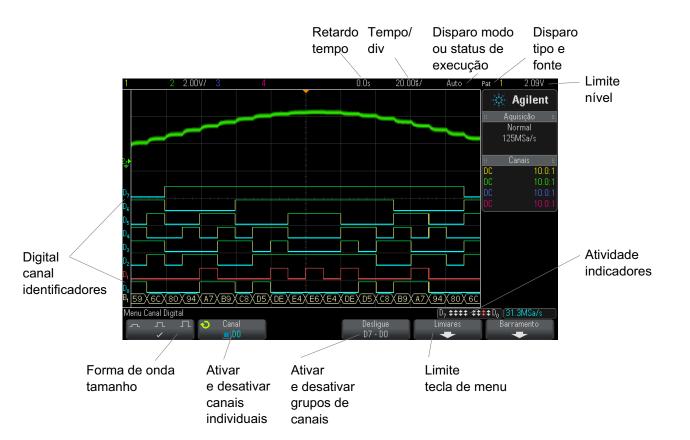

## Indicador de atividade

Quando qualquer canal digital estiver ativado, um indicador de atividade é exibido na linha de status na parte inferior do visor. Um canal digital pode ser sempre alto (\*\*), sempre baixo (\*\*) ou estar ativamente alternando estados lógicos (†\*). Qualquer canal que for desativado ficará cinza no indicador de atividade.

## Para alterar o tamanho exibido dos canais digitais

- 1 Pressione a tecla [Digital].

O controle de tamanho permite espaçar ou compactar os traços digitais verticalmente na tela para uma visualização mais conveniente.

## Para ativar ou desativar apenas um canal

- 1 Com o menu Canal Digital em exibição, gire o controle Entry para selecionar o canal desejado no menu popup.
- **2** Pressione o controle Entry ou pressione a softkey diretamente abaixo do menu popup para ativar ou desativar o canal selecionado.

## Para ligar ou desligar todos os canais digitais

1 Pressione a tecla [**Digital**] para ativar ou desativar a exibição de canais digitais. O menu Canal Digital é exibido acima das softkeys.

Para desligar os canais digitais quando o menu Canal Digital não estiver sendo exibido, pressione a tecla [**Digital**] duas vezes. O primeiro toque exibe o menu Canal Digital, o segundo desliga os canais.

## Para ativar e desativar grupos de canais

- 1 Pressione a tecla [Digital] no painel frontal se o menu Canal Digital já não estiver sendo exibido.
- 2 Pressione a softkey Desligue (ou Ligue) para o grupo D7 D0.

Cada vez que você pressiona a softkey, seu modo é alternado entre **Ligue** e **Deslique**.

## Para mudar o limite lógico dos canais digitais

- 1 Pressione a tecla [Digital] para que o menu Canal Digital seja exibido.
- 2 Pressione a softkey Limites.
- **3** Pressione a softkey **D7 D0**, em seguida, selecione uma predefinição de família lógica ou selecione **Usuário** para definir o seu próprio limite.

Família lógica	Tensão limite
ΠL	+1,4 V
CMOS	+2,5 V
ECL	−1,3 V
Usuário	Variável de –8 V a +8 V

O limite que você definir se aplica a todos os canais no grupo D7 - D0 selecionado. Cada um dos dois grupos de canais pode ser definido com um limite diferente, se desejado.

Valores maiores do que o limite definido são altos (1) e valores menores do que o limite definido são baixos (0).

Quando a softkey **Limites** for definida como **Usuário**, pressione a softkey **Usuário** do grupo de canais e gire o controle Entry (entrada) para definir o limite lógico. Há uma softkey **Usuário** para cada grupo de canais.

## Para reposicionar um canal digital

1 Certifique-se de que a escala multiplexada e os controles de posição à direita da tecla estejam selecionados para canais digitais.

Se a seta à esquerda da tecla [Digital] não estiver acesa, pressione a tecla.

2 Use o controle Select multiplexado para selecionar o canal.

A forma de onda selecionada é destacada em vermelho.

**3** Use o controle Position multiplexado para mover a forma de onda do canal selecionado.

Se uma forma de onda de canal for reposicionado sobre outra forma de onda de canal, o indicador na borda esquerda do traço irá mudar da designação **D**nn (onde nn é um número de canal de um ou dois dígitos) para **D**\*. O "\*" indica que dois canais estão sobrepostos.

## Para exibir canais digitais como um barramento

Canais digitais podem ser agrupados e exibidos como um barramento, com cada valor de barramento exibido na parte de baixo do visor em hexadecimal ou binário. Você pode criar até dois barramentos. Para configurar e exibir cada barramento, pressione a tecla [Digital] no painel frontal. Em seguida, pressione a softkey Barramento.



Escolha um barramento. Gire o controle entry (entrada) e pressione o mesmo ou a softkey **Barramento1/Barramento2** para ligá-lo.


Use a softkey **Canal** e o controle Entry (entrada) para selecionar canais individuais a serem incluídos no barramento. Para selecionar canais, gire o controle Entry e empurre-o, ou pressione a softkey. Você também pode pressionar a softkey **Selecionar/desmarcar D7-D0** para incluir ou excluir grupos de oito canais em cada barramento.



Se a exibição do barramento estiver vazia, completamente em branco, ou se a exibição incluir "...", será necessário expandir a escala horizontal para liberar espaço para os dados a serem exibidos, ou usar os cursores para exibir os valores (consulte "Usar cursores para ler valores de barramento" na página 93).

A softkey **Base** permite exibir os valores de barramento em hexadecimal ou binário.


Os barramentos são mostrados na parte de baixo do visor.

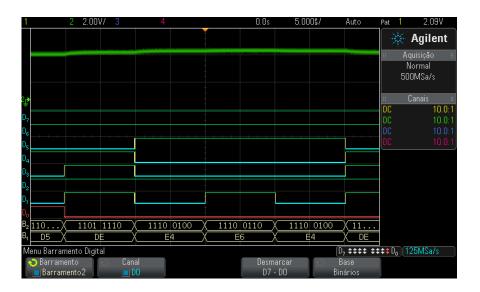

Usar cursores para ler valores de barramento Os valores do barramento podem ser exibidos em hexadecimal ou binário.

Para ler o valor de barramento digital a qualquer momento usando os cursores:


- 1 Ative os cursores (pressionando a tecla [Cursors] Cursores no painel frontal)
- 2 Pressione a softkey Modo do cursor e altere o modo para Hex ou Binário.
- 3 Pressione a softkey Fonte e selecione Barramento1 ou Barramento2.
- **4** Use o controle Entry (entrada) e as softkeys **X1** e **X2** para posicionar os cursores onde quiser ler os valores de barramento.

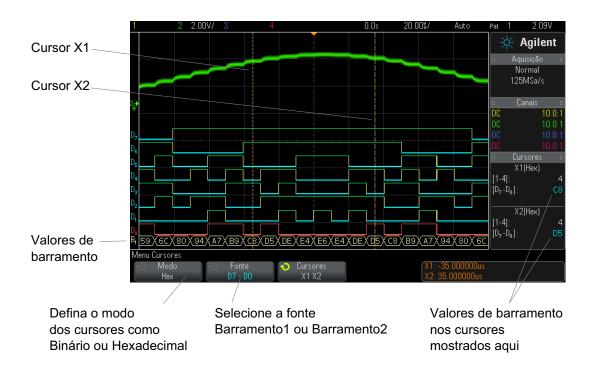

Ao pressionar a tecla **[Digital]** para exibir o menu Canal Digital, o indicador de atividade digital é mostrado onde os valores de cursor estavam, e os valores de barramento nos cursores são exibidos na retícula.

Os valores de barramento são exibidos durante o uso do disparo por Padrão Os valores de barramento também são exibidos durante o uso da função de disparo por Padrão Pressione a tecla [Pattern] Padrão no painel frontal para exibir o menu Disparo por Padrão e os valores de barramento serão exibidos à direita, acima das softkeys.

O cifrão (\$) será exibido no valor do barramento quando o valor do barramento não puder ser exibido como hexadecimal. Isso ocorre quando um ou mais "irrelevantes" (X) são combinados a níveis lógicos baixos (0) e altos (1) na especificação do padrão, ou quando um indicador de transição — transição positiva (♣) ou transição negativa (♣) — é incluído na especificação do padrão. Um byte que consiste apenas de irrelevantes (X) será exibido no barramento como irrelevante (X).

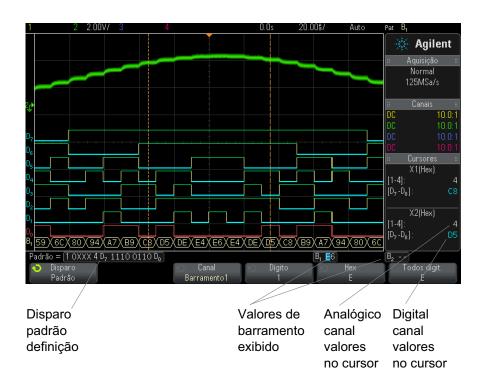

Consulte "Disparo por padrão" na página 120 para mais informações sobre o disparo por padrão.

# Fidelidade de sinal do canal digital: Impedância de ponta de prova e aterramento

Ao utilizar o osciloscópio de sinal misto, podem haver problemas relacionados às pontas de prova. Esses problemas se enquadram em duas categorias: carregamento de pontas de prova e aterramento de pontas de prova. Os problemas de carregamento de pontas de prova geralmente afetam o dispositivo em teste, e os problemas de aterramento de pontas de prova afetam a precisão dos dados para o instrumento de medição. O design das pontas de prova minimiza o primeiro problema, enquanto o segundo é resolvido facilmente se forem seguidas boas práticas.

#### Impedância de entrada

As pontas de prova lógicas são pontas de prova passivas, que oferecem alta impedância de entrada e grandes larguras de banda. Geralmente elas fornecem alguma atenuação do sinal ao osciloscópio, tipicamente 20 dB.

A impedância de entrada da ponta de prova passiva geralmente é especificada em termos de uma capacitância paralela e de uma resistência. A resistência é a soma do valor de resistor da ponta e da impedância de entrada do instrumento de teste (veja figura abaixo). A capacitância é a combinação em série do capacitor de compensação da ponta e do cabo, mais a capacitância do instrumento em paralelo com a capacitância errática da ponta para o terra. Embora isso resulte em uma especificação de impedância que é um modelo preciso para frequências baixas e CC, o modelo de alta frequência da entrada da ponta de prova é mais útil (veja figura abaixo). Este modelo de alta frequência leva em consideração a capacitância da ponta pura para o terra, assim como a resistência da ponta em série e a impedância característica do cabo ( $Z_0$ ).

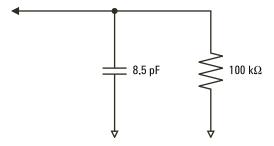


Figura 9 Circuito equivalente à ponta de prova de CC e baixa frequência

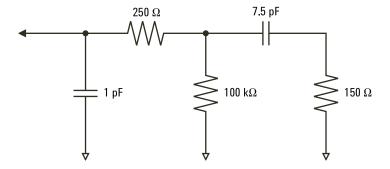


Figura 10 Circuito equivalente à ponta de prova de alta frequência

A impedância dos dois modelos é mostrada nestas figuras. Comparando as duas, vemos que tanto o resistor da ponta em série quanto a impedância característica do cabo ampliam expressivamente a impedância de entrada. A capacitância errática da ponta, que geralmente é pequena (1 pF), define o ponto de ruptura final no gráfico de impedância.

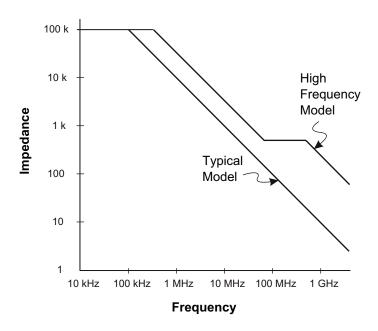


Figura 11 Impedância versus frequência para ambos os modelos de circuito de ponta de prova

As pontas de prova lógicas são representadas pelo modelo de circuito de alta frequência mostrado acima. Elas foram projetadas para oferecer a maior resistência de ponta em série possível. A capacitância errática da ponta para o terra é minimizada pelo design mecânico apropriado da ponta de prova. Isso oferece a máxima impedância de entrada em altas frequências.

### Aterramento de ponta de prova

Um aterramento de ponta de prova é o caminho de baixa impedância para que a corrente retorne à origem à partir da ponta de prova. Um aumento no tamanho desse caminho irá, em altas frequências, criar grandes tensões de modo comum na entrada da ponta de prova. A tensão gerada se comporta como se esse caminho fosse um indutor de acordo com a equação:

$$V = L \frac{di}{dt}$$

Aumentar a indutância do terra (L), aumentar a corrente (di) ou diminuir o tempo de transição (dt) resultará em um aumento da tensão (V). Quando esta tensão ultrapassa a tensão limite definida no osciloscópio, uma medição de dados falsa ocorre.

Compartilhar um aterramento de ponta de prova com muitas outras provas força toda a corrente que flui para cada prova a retornar pela mesma indutância de aterramento comum da ponta de prova cujo terra foi usado. O resultado é um aumento de corrente (di) na equação acima e, dependendo do tempo de transição (dt), a tensão de modo comum pode aumentar para um nível que cause a geração de dados falsos.

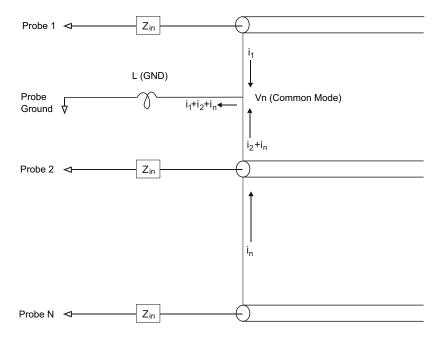


Figura 12 Modelo de tensão de entrada de modo comum

Além da tensão de modo comum, aterramentos mais longos também prejudicam a fidelidade de pulso do sistema de prova. O tempo de subida aumenta, e também a oscilação, graças ao circuito LC não amortecido na entrada da ponta de prova. Como os canais digitais exibem formas de onda reconstruídas, eles não exibem oscilações e perturbações. Não é possível detectar problemas de aterramento examinando a exibição da forma de onda. É provável que esse problema seja descoberto através de falhas aleatórias ou medições inconsistentes de dados. Use os canais analógicos para exibir oscilações e perturbações.

#### Práticas recomendadas para exames

Devido às variáveis L, di e dt, pode ser difícil dizer quanta margem está disponível em sua configuração de medição. As orientações a seguir apresentam boas práticas para exames:

- O terra de cada grupo de canal digital (D15-D8 e D7-D0) deve ser anexado ao terra do dispositivo em testes se qualquer canal do grupo estiver sendo usado para a captura de dados.
- Ao capturar dados em um ambiente com ruídos, cada terceiro terra de canal digital deve ser usado em conjunto com o terra do grupo do canal.
- As medições de temporizador de alta velocidade (tempo de subida < 3 ns) devem fazer uso do terra próprio de cada canal digital.

Ao projetar um sistema digital de alta velocidade, você deve considerar projetar portas de teste dedicadas que interajam diretamente com o sistema de prova do instrumento. Isso vai facilitar a configuração de medição e garantir um método passível de repetição para se obter dados de teste. O cabo de ponta de prova lógica 01650-61607 de 16 canais e o adaptador de terminação 01650-63203 foram projetados para facilitar a conexão a conectores de placa de 20 pinos, padrão da indústria. O cabo é um cabo analisador lógico de 2 m, e o adaptador de terminação proporciona as redes RC adequadas em um pacote muito conveniente. Essas peças, assim como o conector direto de placa, discreto e de 20 pinos (1251-8106), podem ser encomendadas diretamente com a Agilent Technologies.

## Para substituir os fios de prova digital

Se for preciso remover um fio de prova do cabo, insira um clipe de papel ou outro objeto pequeno e pontudo dentro da lateral da montagem do cabo e empurre para liberar a trava enquanto puxa o fio de prova para fora.

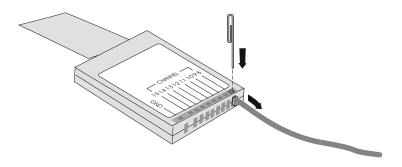


Tabela 3 Peças de reposição de prova digital

Número de peça	Descrição
N6459-60001	Kit de prova digital, contém: Cabo N6459-61601 de 8 canais, fios terra de ponta de prova 01650-82103 de 2 polegadas (3 unidades) e garras 5090-4832 (10 unidades)
N6459-61601	Cabo de 8 canais com 8 fios de prova e 1 fio terra de pod (1 unidade)
5959-9333	Fios de prova de reposição (5 unidades), também contém etiquetas de prova 01650-94309
5959-9334	Fios terra de ponta de prova de 2 polegadas (5 unidades)
5959-9335	Fios terra de pod para reposição (5 unidades)
5090-4833	Garras (20 unidades)
01650-94309	Pacote de etiquetas de prova

Para outras peças para reposição, consulte o *Guia de serviço dos osciloscópios InfiniiVision 2000/3000 série X.* 

Canais digitais



## Para ajustar a intensidade de forma de onda

É possível ajustar a intensidade das formas de onda exibidas para tratar de várias características de sinal, como configurações velozes de tempo/div e taxas baixas de disparo.

Aumentar a intensidade permite visualizar a quantidade máxima de ruído e eventos que não ocorrem com frequência.

Reduzir a intensidade pode expor mais detalhes em sinais complexos, como mostram as figuras a seguir.

- ${\bf 1}$  Pressione a tecla [Intensity] Intensidade para que ela se acenda.
  - A tecla fica logo abaixo do controle Entry.
- 2 Gire o controle Entry para ajustar a intensidade da forma de onda.

O ajuste de intensidade das formas de onda afeta apenas as formas de onda do canal analógico (e não formas de onda matemáticas, formas de onda de referência, formas de onda digitais etc).

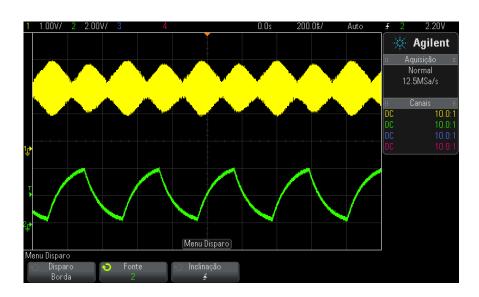


Figura 13 Modulação de amplitude mostrada em intensidade de 100%

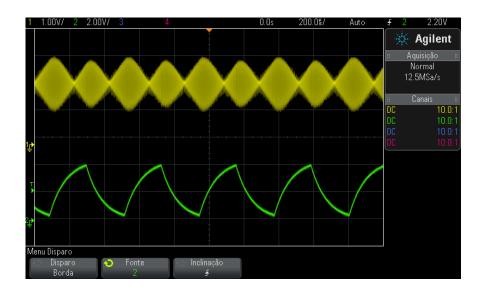


Figura 14 Modulação de amplitude mostrada em intensidade de 40%

## Para definir ou remover a persistência

Com a persistência, o osciloscópio atualiza a exibição com as novas aquisições, mas não apaga imediatamente os resultados das aquisições anteriores. Todas as aquisições anteriores são exibidas com intensidade reduzida. As novas aquisições são exibidas com cor e intensidade normais.

A persistência de forma de onda é mantida somente para a área de exibição atual; não é possível dar zoom nem percorrer horizontalmente a exibição com persistência.

Para usar a persistência:

1 Pressione a tecla [Display] Exibição.



- 2 Pressione Persistência; em seguida, gire o controle Entry para escolher:
  - **Desligar** desliga a persistência.

Com a persistência desligada, pressione a softkey **Capturar formas de onda** para executar uma persistência infinita singular. Os dados de uma única aquisição são exibidos com intensidade reduzida, e permanecem no visor até que você limpe a persistência ou o visor.

 
 • Persistência – (persistência infinita) Os resultados de aquisições anteriores nunca são apagados.

Use a persistência infinita para medir ruído e instabilidade, ver casos extremos de formas de onda que variam, procurar violações de tempos, ou capturar eventos que não ocorram com frequência.

 Persistência variável — Os resultados de aquisições anteriores são apagados após uma certa quantidade de tempo.

A persistência variável proporciona uma visão dos dados adquiridos semelhante à de osciloscópios analógicos.

Quando a persistência variável estiver selecionada, pressione a softkey **Tempo** e use o controle Entry para especificar a quantidade de tempo de exibição das aquisições anteriores.

A exibição começará a acumular várias aquisições.

- **3** Para apagar os resultados de aquisições anteriores da exibição, pressione a softkey **Limpar persistência**.
  - O osciloscópio vai começar a acumular aquisições novamente.
- **4** Para voltar ao modo de exibição normal do osciloscópio, desative a persistência; em seguida, pressione a softkey **Limpar persistência**.

Desligar a persistência não vai limpar o visor. Para limpar o visor, pressione a softkey **Limpar Visor** ou pressione a tecla [AutoScale] Escala auto (que também desliga a persistência).

Para outro método de visualização de casos extremos de formas de onda variadas, consulte "Captura de pulso estreito ou glitch (variação rápida)" na página 154.

## Para limpar o visor

1 Pressione [Display] Exibição > Limpar Visor.

Também é possível configurar a tecla [Quick Action] Ação rápida para limpar o visor. Consulte "Configurar a tecla [Quick Action] Ação rápida" na página 263.

## Para selecionar o tipo de grade

Quando o tipo de disparo **Vídeo** está selecionado (consulte "Disparo por vídeo" na página 125), e a escala vertical de pelo menos um canal exibido é de 140 mV/div, a softkey **Grade** permite a seleção destes tipos de grade:

- **Total** a grade normal do osciloscópio.
- mV mostra grades verticais, com identificação à esquerda, de -0,3 V a 0,8 V.
- IRE (Institute of Radio Engineers Instituto de Engenheiros de Rádio) mostra grades verticais em unidades IRE, com identificação à esquerda, de -40 a 100 IRE. Os níveis 0,35 V e 0,7 V da grade mV também são mostrados e identificados à direita. Quando a grade IRE é selecionada, os valores do cursor são mostrados em unidades IRE. (Os valores do cursor via interface remota não estão em unidades IRE.)

Os valores de grade **mV** e **IRE** são exatos (e correspondem aos valores do cursor Y) quando a escala vertical é de 140 mV/divisão e o desvio vertical é de 245 mV.

Para selecionar o tipo de grade:

- 1 Pressione [Display] Exibição.
- 2 Pressione a softkey **Grade**; em seguida, gire o controle Entry **\tau** para selecionar o tipo de grade.

## Para ajustar a intensidade da grade

Para ajustar a intensidade da grade do visor (retícula):

- 1 Pressione [Display] Exibição.
- 2 Pressione a softkey Intensidade; em seguida, gire o controle Entry para mudar a intensidade da grade exibida.

O nível de intensidade é mostrado na softkey Intensidade e é ajustável de 0 a 100%.

Cada divisão vertical principal na grade corresponde à sensibilidade vertical mostrada na linha de status no topo do visor.

Cada divisão horizontal principal na grade corresponde ao tempo/div mostrado na linha de status no topo do visor.

## Para congelar o visor


Para congelar o visor sem parar as aquisições em execução, configure a tecla [Quick Action] Ação rápida. Consulte "Configurar a tecla [Quick Action] Ação rápida" na página 263.

- 1 Depois de configurar a tecla [Quick Action] Ação rápida, pressione-a para congelar o visor.
- 2 Para descongelar o visor, pressione [Quick Action] Ação rápida novamente.

Cursores manuais podem ser usados no visor congelado.

## 7 Configurações de exibição

Muitas atividades, como o ajuste do nível de disparo, o ajuste das configurações verticais ou horizontais ou o salvamento de dados descongelam o visor.

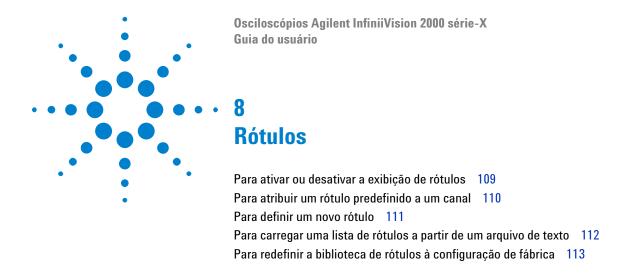


É possível definir rótulos e atribuí-los a cada canal de entrada analógico, ou desativar os rótulos para aumentar a área de exibição de formas de onda. Os rótulos também podem ser aplicados a canais digitais nos modelos MSO.

# Para ativar ou desativar a exibição de rótulos

1 Pressione a tecla [Label] Rótulo no painel frontal.

Isso irá ativar os rótulos dos canais analógicos e digitais exibidos. Os rótulos são exibidos na margem esquerda dos traços exibidos.

A figura abaixo mostra um exemplo dos rótulos exibidos.

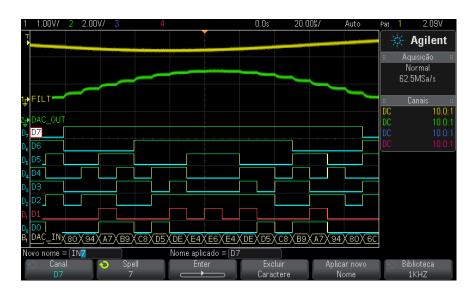

2 Para desativar os rótulos, pressione a tecla [Label] Rótulo novamente.

# Para atribuir um rótulo predefinido a um canal

- 1 Pressione a tecla [Label] Rótulo.
- **2** Pressione a softkey **Canal** e, em seguida, gire o controle Entry ou pressione sucessivamente a softkey **Canal** para selecionar um canal para a atribuição de rótulo.



A figura abaixo mostra a lista de canais e seus rótulos padrão. O canal não precisa estar ligado para ter um rótulo atribuído a ele.

- **3** Pressione a softkey **Biblioteca** e, em seguida, gire o controle Entry ou pressione a softkey **Biblioteca** para selecionar um rótulo predefinido da biblioteca.
- **4** Pressione a softkey **Aplicar novo Nome** para atribuir o rótulo ao canal selecionado.
- 5 Repita o procedimento acima para cada rótulo predefinido a ser atribuído a um canal.

## Para definir um novo rótulo

- 1 Pressione a tecla [Label] Rótulo.
- **2** Pressione a softkey **Canal**; em seguida, gire o controle Entry ou pressione sucessivamente a softkey para selecionar um canal para a atribuição de rótulo.

O canal não precisa estar ligado para ter um rótulo atribuído a ele. Se o canal estiver ligado, seu rótulo atual será destacado.

- **3** Pressione a softkey **Spell**; em seguida, gire o controle Entry para selecionar o primeiro caractere no novo rótulo.
  - Gire o controle Entry para selecionar um caractere a ser inserido na posição de destaque exibida na linha "Novo nome =" acima das softkeys e na softkey **Spell**. Os rótulos podem ter tamanho de até 10 caracteres.
- **4** Pressione a softkey **Enter** para inserir o caractere selecionado e avançar para a próxima posição.
- **5** Posicione o destaque em qualquer caractere do nome do rótulo, pressionando sucessivamente a softkey **Enter**.
- 6 Para excluir um caractere de um rótulo, pressione a softkey **Enter** até que a letra a ser apagada fique em destaque; em seguida, pressiona a softkey **Excluir Caractere**.

NOTA

Pode-se utilizar um teclado USB conectado em vez das softkeys de edição de caractere **Spell** (e outras).

7 Depois de inserir os caracteres do rótulo, pressione a softkey **Aplicar novo Nome** para atribuir o rótulo ao canal selecionado.

Ao definir um novo rótulo, ele será adicionado à lista de rótulos não voláteis.

#### Autoincremento de atribuição de rótulos

Ao atribuir um rótulo que termine com um dígito, como ADDRO ou DATAO, o osciloscópio automaticamente incrementa o dígito e exibe o rótulo modificado no campo "Novo nome" depois de pressionada a softkey **Aplicar novo Nome**. Portanto, basta escolher um novo canal e pressionar a softkey **Aplicar novo Nome** novamente para atribuir o rótulo ao canal. Apenas o rótulo original é gravado na lista de rótulos. Com este recurso, fica fácil atribuir rótulos sucessivos a linhas de controle numeradas e linhas de barramento de dados.

# Para carregar uma lista de rótulos a partir de um arquivo de texto

Pode ser conveniente criar uma lista de rótulos usando um editor de textos, para em seguida carregar a lista no osciloscópio. Com isso, é possível digitar no teclado, e não editar a lista de rótulos usando os controles do osciloscópio.

A lista a ser carregada no osciloscópio pode ter até 75 rótulos. Os rótulos são incluídos no começo da lista. Se mais de 75 rótulos forem carregados, apenas os 75 primeiros serão armazenados.

Para carregar rótulos de um arquivo de texto para o osciloscópio:

- 1 Use um editor de texto para criar cada rótulo. Cada rótulo pode ter tamanho de até 10 caracteres. Separe cada rótulo com uma nova linha.
- **2** Dê ao arquivo o nome labellist.txt e salve-o em um dispositivo de armazenamento em massa USB, como um pendrive.
- 3 Carregue a lista no osciloscópio usando o Gerenciador de arquivos (pressione [Utility] Utilit. > Gerenciador de arquivos).

NOTA

#### Gerenciamento de lista de rótulos

Ao pressionar a softkey **Biblioteca**, será exibida uma lista com os últimos 75 rótulos usados. A lista não salva rótulos duplicados. Os rótulos podem terminar com qualquer número ou dígito. Enquanto a string básica for a mesma de um rótulo existente na biblioteca, o novo rótulo não será posto na biblioteca. Por exemplo, se o rótulo A0 estiver na biblioteca e você criar um novo rótulo chamado A12345, o novo rótulo não será adicionado à biblioteca.

Quando você salva um novo rótulo personalizado, ele substitui o rótulo mais antigo na lista. Mais antigo é definido como o tempo mais longo desde quando o rótulo foi atribuído pela última vez a um canal. Toda vez que você atribuir um rótulo a um canal, este rótulo será movido para o mais novo na lista. Portanto, depois de usar a lista de rótulos por um tempo, seus rótulos irão predominar, facilitando a personalização da exibição do instrumento para suas necessidades.

Ao redefinir a lista da biblioteca de rótulos (consulte o próximo tópico), todos os seus rótulos personalizados serão excluídos, e a lista de rótulos voltará à configuração de fábrica.

# Para redefinir a biblioteca de rótulos à configuração de fábrica

NOTA

Pressione a softkey Biblioteca Padrão para remover da biblioteca todos os rótulos definidos pelos usuários e redefinir os rótulos com o padrão de fábrica. Depois de excluídos, esses rótulos definidos pelo usuário não podem ser recuperados.

#### 8 Rótulos

- 1 Pressione [Utility] Utilit. > Opções > Preferências.
- 2 Pressione a softkey Biblioteca Padrão.

Isso irá excluir todos os rótulos da biblioteca definidos pelos usuários e redefinir os rótulos da biblioteca com o padrão de fábrica. No entanto, isso não devolverá ao padrão os rótulos já atribuídos a canais (rótulos que aparecem na área de forma de onda).

## NOTA

#### Devolver rótulos ao padrão sem apagar a biblioteca padrão

Pressione [**Default Setup**] **Conf. padrão** para devolver todos os rótulos de canais aos rótulos padrão, mas isso não apaga a lista de rótulos definidos pelo usuário na biblioteca.



Uma configuração de disparo diz ao osciloscópio quando adquirir e exibir dados. Por exemplo, o disparo pode ser configurado na transição positiva do sinal de entrada do canal analógico 1.

Para ajustar o nível vertical usado para a detecção de transição do canal analógico, gire o controle Trigger Level (Nível de disparo).

Além do tipo de disparo de borda, também podem ser configurados disparos por largura de pulso, padrões e sinais de vídeo.

Na maioria dos tipos de disparo, podem ser usados como fonte qualquer canal de entrada ou "Entrada de disparo externo" na página 143 BNC.

As alterações na configuração do disparo são aplicadas imediatamente. Se o osciloscópio for interrompido quando a configuração de disparo for alterada, o osciloscópio usará a nova especificação quando [Run/Stop] Iniciar/Parar ou [Single] Único for pressionado. Se o osciloscópio estiver em operação quando a configuração de disparo for alterada, a nova definição de disparo será usada quando ele iniciar a próxima aquisição.

Use a tecla [Force Trigger] Forçar disparo para adquirir e exibir dados quando não estiverem ocorrendo disparos.




A tecla [Mode/Coupling] Modo/Acoplamentopode ser usada para definir opções que afetam todos os tipos de disparo (consulte o Capítulo 10, "Modo de disparo/acoplamento," inicia na página 137).

As configurações de disparo podem ser salvas junto com a configuração do osciloscópio (consulte o Capítulo 17, "Salvar/recuperar (configurações, telas, dados)," inicia na página 227).

## Disparos -Informações gerais

Uma forma de onda de disparo é aquela na qual o osciloscópio começa a traçar (mostrar) a forma de onda, da esquerda da tela para a direita, sempre que uma condição de disparo específica for satisfeita. Isso proporciona uma visualização estável de sinais periódicos como ondas seno e ondas quadradas, além de sinais não periódicos como fluxos de dados seriais.

A figura abaixo mostra a representação conceitual da memória de aquisição. Pense no evento de disparo como a divisão da memória de aquisição em buffers de pré e pós-disparo. A posição do evento de disparo na memória de aquisição é definida pelo ponto de referência de tempo e pela configuração do retardo (posição horizontal) (consulte "Para ajustar o retardo horizontal (posição)" na página 45).

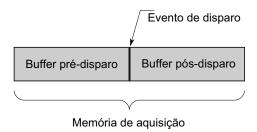

# Ajuste do nível de disparo

O nível de disparo pode ser ajustado para um canal analógico selecionado girando o controle Trigger Level (nível de disparo).

Pressionar o controle Trigger Level para definir o nível para 50% do valor da forma de onda. Se o acoplamento CA for usado, pressione o controle Trigger Level para definir o nível de disparo como 0 V.

A posição do nível de disparo do canal analógico é indicada pelo ícone de nível de disparo T (se o canal analógico estiver ligado) no lado esquerdo do visor. O valor do nível de disparo do canal analógico é mostrado no canto superior direito do visor.

Para configurar o nível de disparo de um canal digital selecionado, use limites no menu Canal Digital. Pressione a tecla [Digital] no painel frontal, e em seguida pressione a softkey Limiares para definir o nível de limite (TTL, CMOS, ECL ou definido pelo usuário) para o grupo de canais digitais selecionado. O valor de limite é exibido no canto superior direito do visor.

O nível de disparo de linha não é ajustável. Este disparo é sincronizado com a linha de alimentação fornecida ao osciloscópio.

NOTA

Também é possível alterar o nível de disparo de todos os canais pressionando [Analyze] Analisar > Recursos e selecionando Níveis de Disparo.

# Forçar um disparo

A tecla [Force Trigger] Forçar disparo causa um disparo (em qualquer coisa) e exibe a aquisição.

Essa tecla é útil no modo de disparo Normal, onde as aquisições são feitas apenas quando é atingida a condição de disparo. Nesse modo, se não ocorrer disparo (ou seja, o indicador "Trig'd?" for exibido), você pode pressionar [Force Trigger] Forçar disparo para forçar um disparo e ver como estão os sinais na entrada.

No modo autodisparo, quando a condição de disparo não é alcançada, eles são forçados e o indicador "Auto?" é exibido.

## Disparo de borda

O tipo de disparo de borda identifica um disparo procurando uma borda especificada (inclinação) e o nível de tensão em uma forma de onda. É possível definir a fonte do disparo e a inclinação nesse menu. A inclinação pode ser definida como transição positiva ou transição negativa, e pode


ser definida como bordas alternadas ou borda em todas as fontes, exceto Line. O tipo de disparo, a origem e o nível do disparo são exibidos no canto superior direito do visor.

- 1 No painel frontal, na seção Disparo, pressione a tecla [Trigger] Disparo.
- 2 No menu Disparo, pressione a softkey **Disparo** e use o controle Entry para selecionar **Borda**.
- **3** Selecione a fonte de disparo:
  - Canal analógico, 1 para o número de canais
  - Canal digital (em osciloscópio de sinal misto), DO para o número de canais digitais menos um.
  - External (externo).
  - Line (linha).
  - WaveGen (gerador de onda).

Você pode escolher um canal que esteja desligado (que não esteja sendo exibido) como fonte para o disparo de borda.

A fonte de disparo selecionada é indicada no canto superior direito do visor, ao lado do símbolo da inclinação.

- De 1 a 4 = canais analógicos.
- **D0** a **Dn** = canais digitais.
- **E** = Entrada de disparo externo.
- L = Disparo de linha.
- W = Gerador de forma de onda.
- **4** Pressione a softkey **Inclinação** e selecione transição positiva, transição negativa, bordas alternadas ou qualquer borda. A inclinação selecionada é exibida no canto superior direito do visor.

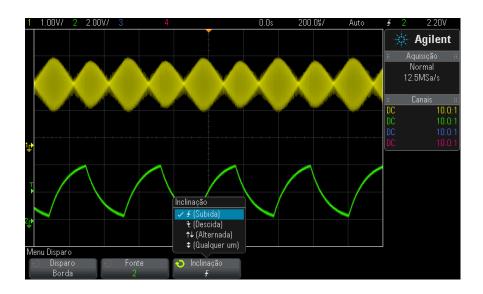

NOTA

O modo de borda alternada é útil quando você quer disparar em ambas as bordas de um clock (por exemplo, sinais DDR).

Qualquer um dos modos de borda é útil quando você quer disparar em uma atividade de uma origem selecionada.

Todos os modos funcionam até a largura de banda do osciloscópio, exceto o modo Qualquer borda, que tem uma limitação. O modo Qualquer borda dispara em sinais de ondas constantes de até 100 MHz, mas pode disparar em pulsos isolados abaixo de 1/(2\*a largura de banda do osciloscópio).

Usar a escala automática para configurar disparos de borda A maneira mais fácil de configurar um disparo de borda em uma forma de onda é usar a escala automática. Basta pressionar a tecla [AutoScale] Escala auto e o osciloscópio irá tentar disparar na forma de onda usando um tipo de disparo de borda simples. Consulte "Usar a escala automática" na página 26.

#### NOTA


#### A tecnologia MegaZoom simplifica o disparo

Com a tecnologia integrada MegaZoom, basta fazer escala automática das formas de onda e em seguida parar o osciloscópio para capturar uma forma de onda. Você pode dar zoom e se deslocar horizontalmente pelos dados usando os controles Horizontal e Vertical para encontrar um ponto de disparo estável. A escala automática geralmente produz uma exibição com disparo.

# Disparo por padrão

O Disparo por padrão identifica uma condição de disparo procurando um padrão especificado. Esse padrão é uma combinação lógica AND dos canais. Cada canal pode ter um valor de 0 (baixo), 1 (alto) e irrelevante (X). Uma transição positiva ou negativa pode ser especificada para um canal incluído no padrão. Também é possível disparar em um valor de barramento hexadecimal, conforme descrito em "Disparo de padrão de barramento hexadecimal" na página 122.

- 1 Pressione a tecla [Trigger] Disparo.
- **2** No menu Disparo, pressione a softkey **Disparo**; em seguida, gire o controle Entry (entrada) para selecionar **Padrão**.
- **3** Para cada canal analógico ou digital que quiser incluir no padrão desejado, pressione a softkey **Canal** para selecionar o canal.
  - Esta é a fonte de canal para a condição 0, 1, X ou de borda. Conforme você pressiona a softkey **Canal** (ou gira o controle Entry), o canal selecionado aparece em destaque na linha Padrão = diretamente acima das softkeys e no canto superior direito da tela, ao lado de "Pat".
  - Ajuste o nível de disparo para o canal analógico selecionado girando o controle Trigger Level (Nível de disparo). Pressione a tecla [Digital] e selecione Limites para definir o limite para os canais digitais. O valor do nível de disparo ou limite digital é mostrado no canto superior direito da tela.
- 4 Para cada canal selecionado, pressione a softkey **Padrão**; em seguida, gire o controle Entry (entrada) para definir a condição para esse canal no padrão.

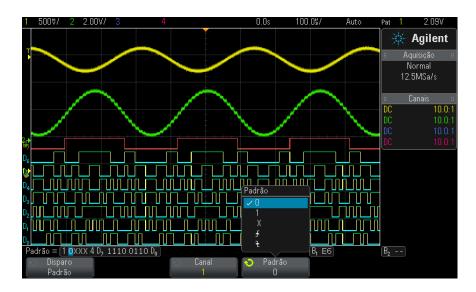

- **0** define o padrão como zero (baixo) no canal selecionado. Baixo é um nível de tensão menor do que o nível de disparo ou o limite do canal.
- 1 define o padrão como 1 (alto) no canal selecionado. Alto é um nível de tensão maior do que o nível de disparo ou o limite do canal.
- X define o padrão como irrelevante no canal selecionado. Qualquer canal definido como irrelevante é ignorado e não é usado como parte do padrão. Porém, se todos os canais do padrão estiverem definidos como irrelevantes, o osciloscópio não disparará.
- A softkey de transição positiva (4) ou transição negativa (1) define o padrão como uma borda no canal selecionado. Apenas uma transição positiva ou negativa pode ser especificada no padrão. Quando uma borda é especificada, o disparo do osciloscópio ocorrerá na borda especificada se o padrão definido para os outros canais for verdadeiro.

Se nenhuma borda for especificada, o osciloscópio irá disparar na última borda que torne o padrão verdadeiro.

#### NOTA

#### Especificar uma borda em um padrão

Você pode especificar apenas um termo de transição positiva ou negativa no padrão. Se definir um termo de borda e depois selecionar um canal diferente no padrão e definir outro termo de borda, a definição de borda anterior será alterada para irrelevante.

## Disparo de padrão de barramento hexadecimal

Você pode especificar um valor de barramento no qual disparar. Para isso, comece definindo o barramento. Consulte "Para exibir canais digitais como um barramento" na página 92 para detalhes. É possível disparar em um valor de barramento, independente do fato do barramento estar ou não sendo exibido.

Para disparar em um valor de barramento.

- 1 Pressione a tecla [Pattern] Padrão no painel frontal
- 2 Pressione a softkey Canal e gire o controle Entry para selecionar Barramento1 ou Barramento2.
- **3** Pressione a softkey **Dígito** e gire o controle Entry para selecionar um dígito do barramento selecionado.
- 4 Pressione a softkey **Hex** e gire o controle Entry para selecionar um valor para o dígito.

#### NOTA

Se um dígito for constituído de menos de quatro bits, o valor do dígito será limitado ao valor que pode ser criado pelos bits selecionados.

**5** Use a softkey **Todos dígit.** para definir todos os dígitos com um valor específico.


Quando um dígito de barramento hexadecimal contém um ou mais bits irrelevantes (X) e um ou mais bits com valor 0 ou 1, o sinal "\$" é exibido para o dígito.

Para informações sobre a exibição de barramento digital no disparo por padrão, consulte "Os valores de barramento são exibidos durante o uso do disparo por Padrão" na página 94.

# Disparo de largura de pulso

O disparo de largura de pulso (glitch) configura o osciloscópio para disparar em um pulso positivo ou negativo com uma largura específica. Para disparar em um valor de tempo limite definido, use o disparo **Padrão** no menu Disparo (consulte "Disparo por padrão" na página 120).

- 1 Pressione a tecla [Trigger] Disparo.
- 2 No menu Disparo, pressione a softkey **Disparo**; em seguida, gire o controle Entry para selecionar **Largura de pulso**.

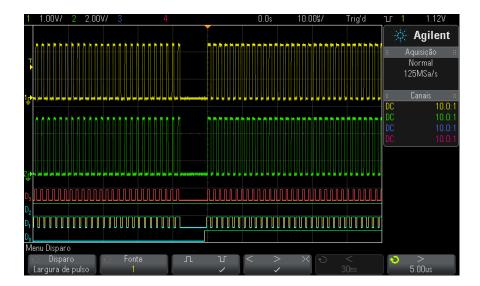

- **3** Pressione a softkey **Fonte**; em seguida, gire o controle Entry para selecionar uma fonte de canal para o disparo.
  - O canal selecionado é exibido no canto superior direito do visor, ao lado do símbolo de polaridade.
  - A fonte pode ser qualquer canal analógico ou digital disponível no osciloscópio.
- **4** Ajuste o nível de disparo:
  - Para canais analógicos, gire o controle Trigger Level

 Para canais digitais, pressione a tecla [Digital] e selecione Limiares para definir o nível de limite.

O valor do nível de disparo ou limite digital é mostrado no canto superior direito da tela.

A polaridade de pulso selecionada é mostrada no canto superior direito do visor. Um pulso positivo é maior do que o nível ou limiar do disparo atual e um pulso negativo é menor do que o nível ou limiar do disparo atual.

Ao disparar em um pulso positivo, o disparo ocorre na transição de alto para baixo do pulso se a condição de qualificação for verdadeira. Ao disparar em um pulso negativo, o disparo ocorre na transição de baixo para alto do pulso se a condição de qualificação for verdadeira.

**6** Pressione a softkey qualificadora (< > ><) para selecionar o qualificador de tempo.

A softkey Qualificador pode definir o disparo do osciloscópio em uma largura de pulso que seja:

• Menor que um valor de tempo (<).

Por exemplo, para um pulso positivo, se você definir t<10 ns:




• Maior que um valor de tempo (>).

Por exemplo, para um pulso positivo, se você definir t>10 ns:



• Dentro de uma faixa de valores de tempo (><).

Por exemplo, para um pulso positivo, se você definir t>10 ns e t<15 ns:



7 Selecione a softkey de definição de tempo de qualificação (< ou >), e em seguida gire o controle Entry para definir o tempo de qualificação de largura de pulso.

Os qualificadores podem ser definidos das seguintes maneiras:

- 2 ns a 10 s para qualificador > ou < (5 ns a 10 s para modelos com largura de banda de 350 MHz).
- 10 ns a 10 s para qualificador ><, com diferença mínima de 5 ns entre a configuração superior e a inferior.

Disparo de largura de pulso < softkey de definição de tempo de qualificação

- Quando o qualificador menor que (<) está selecionado, o controle Entry configura o osciloscópio para disparar em uma largura de pulso menor que o valor de tempo exibido na softkey.
- Quando o intervalo de tempo (><) está selecionado, o controle Entry define o valor superior do intervalo de tempo.

Disparo de largura de pulso > softkey de definição de tempo de qualificação

- Quando o qualificador maior que (>) está selecionado, o controle Entry configura o osciloscópio para disparar em uma largura de pulso maior que o valor de tempo exibido na softkey.
- Quando o qualificador de intervalo de tempo (><) está selecionado, o controle Entry define o valor inferior do intervalo de tempo.

## Disparo por vídeo


O disparo por vídeo pode ser usado para capturar as formas de onda complicadas da maioria dos sinais padrão de vídeo analógico. O circuito do disparo detecta o intervalo vertical e horizontal da forma de onda e gera disparos baseados nas configurações do disparo de vídeo selecionado.

A tecnologia MegaZoom IV do osciloscópio oferece exibições brilhantes e fáceis de visualizar de qualquer parte da forma de onda de vídeo. A análise de formas de onda de vídeo é simplificada pela capacidade do osciloscópio de disparar em qualquer linha selecionada do sinal de vídeo.

#### NOTA

É importante, ao usar uma ponta de prova passiva 10:1, que ela esteja compensada corretamente. O osciloscópio é sensível a isso e não disparará se a ponta de prova não for compensada adequadamente, especialmente para formatos progressivos.

- 1 Pressione a tecla [Trigger] Disparo.
- **2** No menu Disparo, pressione a softkey **Disparo**; em seguida, gire o controle Entry para selecionar **Video**.

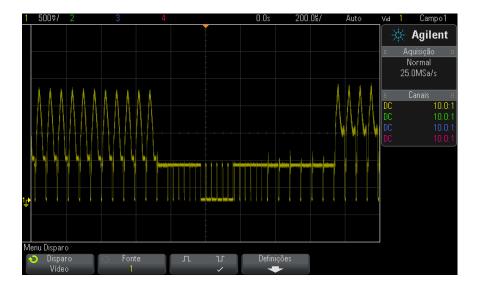

**3** Pressione a softkey **Fonte** e selecione qualquer canal analógico como a origem do disparo de vídeo.

A origem do disparo selecionada é mostrada no canto superior direito do visor. Girar o controle **Nível do disparo** não altera o nível do disparo, porque o nível é definido automaticamente para o pulso de sincronização. O acoplamento de disparo é automaticamente definido como **TV** no menu Modo de Disparo e Acoplamento.

#### NOTA

#### Fornecer correspondência correta

Muitos sinais de vídeo são produzidos a partir de fontes de 75  $\Omega$ . Para uma correspondência correta com essas fontes, um terminador de 75  $\Omega$  (como o Agilent 11094B) deve ser conectado à entrada do osciloscópio.

- **4** Pressione a softkey de polaridade de sincronização para definir o disparo de vídeo com polaridade de sincronização positiva  $(\prod)$  ou negativa  $(\prod)$ .
- 5 Pressione a softkey Configurações.



- **6** No menu Disparo por Vídeo, pressione a softkey **Padrão** para definir o padrão de vídeo.
  - O osciloscópio suporta disparos nos seguintes padrões de televisão (TV) e vídeo:

Padrão	Тіро	Pulso de sincronização
NTSC	Entrelaçado	Nível duplo
PAL	Entrelaçado	Nível duplo
PAL-M	Entrelaçado	Nível duplo
SECAM	Entrelaçado	Nível duplo

- 7 Pressione a softkey Configuração automática para configurar automaticamente o osciloscópio para a Fonte e o Padrão selecionados:
  - A escala vertical do canal de origem é definida como 140 mV/div.
  - O desvio do canal de origem é definido como 245 mV.
  - O canal de origem é ligado.
  - O tipo de disparo é definido como Vídeo.
  - O modo de disparo por vídeo é definido como **Todas as linhas**.

- O tipo de Grade de exibição é definido como IRE (quando o Padrão é NTSC) ou mV (consulte "Para selecionar o tipo de grade" na página 106).
- O tempo/divisão horizontal é definido como 10 μs/div para os padrões NTSC/PAL/SECAM.
- O retardo horizontal é definido de modo que o disparo seja na primeira divisão horizontal a partir da esquerda.

Você também pode pressionar [Analisar] > Recursos e depois selecionar Video para acessar rapidamente a configuração automática de disparo por vídeo e as opções de exibição.

8 Pressione a softkey **Modo** para selecionar a porção do sinal de vídeo que deseja disparar.

Os modos de disparo por vídeo disponíveis são:

- Campol e Campol Disparam na borda positiva do primeiro pulso serrilhado do campo 1 ou do campo 2 (apenas padrões entrelaçados).
- Todos os campos Dispara na borda positiva do primeiro pulso no intervalo de sincronização vertical.
- Todas as linhas Dispara em todos os pulsos de sincronização horizontal.
- Linha: Campo1 e Linha: Campo2 Dispara no número de linha selecionado no campo 1 ou no campo 2 (apenas padrões entrelacados).
- Linha: Alternado dispara alternadamente no número de linha selecionado no campo 1 e no campo 2 (apenas NTSC, PAL, PAL-M e SECAM).
- **9** Se você selecionar um modo de número de linha, pressione a softkey Núm. linha e gire o controle Entry para selecionar o número de linha no qual deseja disparar.

A tabela abaixo lista os números de linha (ou contagem) por campo de cada padrão de vídeo.

Padrão de vídeo	Campo 1	Campo 2	Campo Alt
NTSC	1 a 263	1 a 262	1 a 262
PAL	1 a 313	314 a 625	1 a 312
PAL-M	1 a 263	264 a 525	1 a 262
SECAM	1 a 313	314 a 625	1 a 312

# Exemplo de disparo por vídeo

Seguem exercícios para que você se familiarize com o disparo por vídeo. Esses exercícios usam o padrão de vídeo NTSC.

- "Para disparar em uma linha específica de vídeo" na página 129
- "Para disparar em todos os pulsos de sincronização" na página 130
- "Para disparar em um campo específico do sinal de vídeo" na página 131
- "Para disparar em todos os campos do sinal de vídeo" na página 132
- "Para disparar em campos pares ou ímpares" na página 133

## Para disparar em uma linha específica de vídeo

O disparo por vídeo exige uma divisão maior do que 1/2 da amplitude de sincronização com qualquer canal analógico como fonte de disparo. Girar o controle **Nível do disparo** no disparo por vídeo não altera o nível do disparo, porque o nível é definido automaticamente para as pontas do pulso de sincronização.

Um exemplo de disparo em uma linha específica de vídeo é a observação de sinais de teste de intervalo vertical (VITS), que geralmente estão na linha 18. Outro exemplo é o closed caption (legenda oculta), que geralmente está na linha 21.

- 1 Pressione a tecla [Trigger] Disparo.
- 2 No menu Disparo, pressione a softkey **Disparo**; em seguida, gire o controle Entry para selecionar **Vídeo**.
- **3** Pressione a softkey **Configurações**, e em seguida pressione a softkey **Padrão** para selecionar o padrão de TV apropriado (NTSC).
- 4 Pressione a softkey **Modo** e selecione o campo TV da linha na qual deseja disparar. Você pode escolher **Linha:Campo1**, **Linha:Campo2** ou **Linha:Alternado**.

**5** Pressione a softkey **Núm linha** e selecione o número da linha que deseja examinar.

## NOTA

#### Disparo alternado

Se Linha:Alternado estiver selecionado, o osciloscópio irá disparar alternadamente no número de linha selecionado no Campo 1 e no Campo 2. É uma maneira rápida de comparar os VITS dos campos 1 e 2, ou de verificar a inserção correta da meia linha no fim do Campo 1.



Figura 15 Exemplo: Disparo na linha 136

## Para disparar em todos os pulsos de sincronização

Para descobrir rapidamente os níveis de vídeo máximos, dispare em todos os pulsos de sincronização. Quando **Todas as linhas** estiver selecionado como modo de disparo por vídeo, o osciloscópio irá disparar em todos os pulsos de sincronização horizontal.

1 Pressione a tecla [Trigger] Disparo.

- 2 No menu Disparo, pressione a softkey **Disparo**; em seguida, gire o controle Entry para selecionar **Vídeo**.
- **3** Pressione a softkey **Configurações**, e em seguida pressione a softkey **Padrão** para selecionar o padrão de TV apropriado.
- 4 Pressione a softkey Modo e selecione Todas as linhas.




Figura 16 Disparo em todas as linhas

## Para disparar em um campo específico do sinal de vídeo

Para examinar os componentes de um sinal de vídeo, dispare no Campo 1 ou no Campo 2 (disponível para padrões entrelaçados). Quando um campo específico estiver selecionado, o osciloscópio irá disparar na borda de subida do primeiro pulso serrilhado no intervalo de sincronização vertical no campo específicado (1 ou 2).

- 1 Pressione a tecla [Trigger] Disparo.
- 2 No menu Disparo, pressione a softkey **Disparo**; em seguida, gire o controle Entry para selecionar **Vídeo**.
- **3** Pressione a softkey **Configurações**, e em seguida pressione a softkey **Padrão** para selecionar o padrão de TV apropriado.



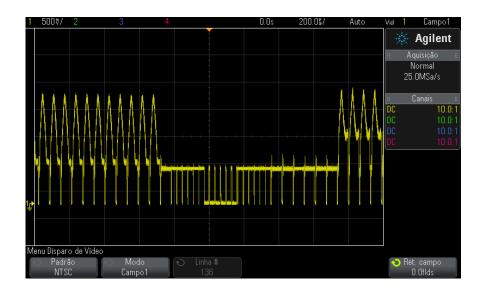


Figura 17 Disparo no Campo 1

## Para disparar em todos os campos do sinal de vídeo

Para visualizar fácil e rapidamente as transições entre campos, ou para localizar as diferenças de amplitude entre os campos, use o modo de disparo Todos os campos.

- 1 Pressione a tecla [Trigger] Disparo.
- **2** No menu Disparo, pressione a softkey **Disparo**; em seguida, gire o controle Entry para selecionar **Vídeo**.
- **3** Pressione a softkey **Configurações**, e em seguida pressione a softkey **Padrão** para selecionar o padrão de TV apropriado.
- 4 Pressione a softkey Modo e selecione Todos os campos.

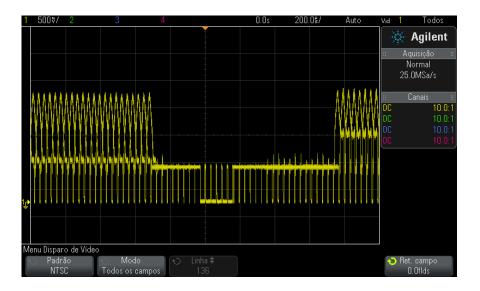


Figura 18 Disparo em todos os campos

## Para disparar em campos pares ou ímpares

Para verificar o envelope de seus sinais de vídeo, ou para medir a maior distorção, dispare nos campos pares ou ímpares. Quando Campo 1 estiver selecionado, o osciloscópio irá disparar nos campos coloridos 1 ou 3. Quando o Campo 2 estiver selecionado, o osciloscópio irá disparar nos campos coloridos 2 ou 4.

- 1 Pressione a tecla [Trigger] Disparo.
- 2 No menu Disparo, pressione a softkey **Disparo**; em seguida, gire o controle Entry para selecionar **Video**.
- **3** Pressione a softkey **Configurações**, e em seguida pressione a softkey **Padrão** para selecionar o padrão de TV apropriado.
- 4 Pressione a softkey Modo e selecione Campo1 ou Campo2.

Os circuitos de disparo procuram pela posição do início da sincronização vertical para determinar o campo. Mas essa definição de campo não leva em consideração a fase do subportador de referência. Quando Campo 1 estiver selecionado, o sistema de disparo irá localizar qualquer campo no qual a sincronização vertical comece na Linha 4. No caso de vídeo NTSC,

o osciloscópio vai disparar no campo colorido 1, alternando com o campo colorido 3 (veja a figura a seguir). Essa configuração pode ser usada para medir o envelope da rajada de referência.

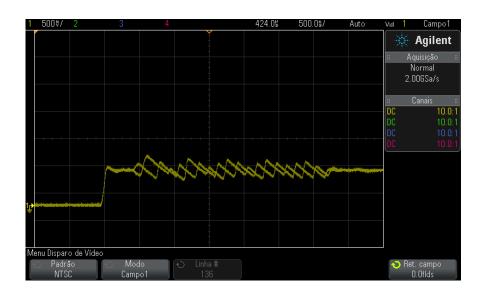


Figura 19 Disparo no campo colorido 1 alternando com campo colorido 3

Se for necessária uma análise mais detalhada, apenas um campo colorido deve ser selecionado para ser o disparo. Para fazer isso, use a softkey **Ret. campo** no menu Disparo por vídeo. Pressione a softkey **Ret. campo** e use o controle Entry para ajustar o tempo de espera (retenção) em incrementos de meio campo até que o osciloscópio dispare em apenas uma fase da rajada colorida.

Uma maneira rápida de sincronizar à outra fase é desconectar brevemente o sinal para em seguida reconectá-lo. Repita até que a fase correta seja exibida.

Quando o tempo de espera for ajustado com a softkey **Ret. campo** e o controle Entry, o tempo de espera correspondente será exibido no menu Modo de Disparo e Acoplamento.

Tabela 4 Tempo de espera de meio campo

Padrão	Tempo
NTSC	8,35 ms
PAL	10 ms
PAL-M	10 ms
SECAM	10 ms



**Figura 20** Uso do tempo de retenção de campo para sincronização com o campo colorido 1 ou 3 (modo de Campo 1)



Para selecionar modo de disparo automático ou normal 138
Para selecionar o acoplamento de disparo 140
Para habilitar ou desabilitar a rejeição de ruído de disparo 141
Para habilitar ou desabilitar a rejeição de alta frequência 142
Para definir o tempo de espera (retenção) do disparo 142
Entrada de disparo externo 143

Para acessar o menu Modo de disparo e acoplamento:

Na seção Disparo do painel frontal, pressione a tecla [Mode/Coupling]
 Modo/acoplamento.



#### Sinais com ruído

Se o sinal que está sendo testado tiver ruído, você pode configurar o osciloscópio para reduzir o ruído no caminho do disparo e na forma de onda exibida. Primeiro estabilize a forma de onda exibida, removendo o ruído do caminho do disparo. Em seguida, reduza o ruído na forma de onda exibida.

- 1 Conecte um sinal ao osciloscópio e obtenha uma visualização estável.
- 2 Remova o ruído do caminho do disparo, ativando a rejeição de alta frequência ("Para habilitar ou desabilitar a rejeição de alta frequência" na página 142), a rejeição de baixa frequência ("Para selecionar o acoplamento de disparo" na página 140) ou "Para habilitar ou desabilitar a rejeição de ruído de disparo" na página 141.
- 3 Use "Modo de aquisição de média" na página 156 para reduzir o ruído na forma de onda exibida.



# Para selecionar modo de disparo automático ou normal

Quando o osciloscópio estiver em operação, o modo de disparo diz a ele o que fazer quando não estiverem ocorrendo disparos.

No modo de disparo **Auto** (a configuração padrão), se as condições de disparo especificadas não forem atendidas, os disparos serão forcados e as aquisições serão feitas de modo que a atividade do sinal seja exibida no osciloscópio.

No modo de disparo **Normal**, só ocorrem disparos e aquisicões quando as condições de disparo especificadas são atendidas.

Para selecionar o modo de disparo:

- 1 Pressione a tecla [Mode/Coupling] Modo/Acoplamento.
- 2 No menu Modo de Disparo e Acoplamento, pressione a softkey **Modo**; em seguida, selecione Auto ou Normal.

Consulte "Quando usar o modo de disparo automático" na página 139 e "Quando usar o modo de disparo normal" na página 139.

A tecla [Quick Action] Acão rápida também pode ser configurada para alternar entre os modos de disparo Auto e Normal. Consulte "Configurar a tecla [Quick Action] Ação rápida" na página 263.

### Disparo e buffers de pré e pós disparo

Depois que o osciloscópio comeca a operar (depois de pressionar [Run] Iniciar ou [Single] Único ou mudar a condição de disparo), o osciloscópio primeiro preenche o buffer de pré-disparo. Em seguida, quando o buffer de pré-disparo estiver cheio, o osciloscópio começa a procurar por um disparo, e os dados amostrados continuam a fluir pelo buffer de pré-disparo de forma FIFO (first-in first-out, ou primeiro a entrar, primeiro a sair).

Quando um disparo for encontrado, o buffer de pré-disparo conterá os eventos que ocorrerem pouco antes do disparo. Em seguida, o osciloscópio preenche o buffer de pós-disparo e exibe a memória de aquisição. Se a aquisição tiver sido iniciada por [Run/Stop] Iniciar/Parar, o processo se repete. Se a aquisição tiver sido iniciada pelo pressionar de [Single] Único, a aquisição para (e você pode aplicar zoom ou deslocar-se horizontalmente pela forma de onda).

Nos modos de disparo automático e normal, um disparo pode ser perdido se o evento ocorrer enquanto o buffer de pré-disparo estiver sendo preenchido. Isso pode ser mais provável, por exemplo, quando o controle de escala horizontal estiver definido com uma configuração lenta de tempo/div, como 500 ms/div.

#### Indicador de disparo

O indicador de disparo no canto superior direito do visor mostra se estão ocorrendo disparos.

No modo de disparo **Auto**, o indicador de disparo pode mostrar:

- Auto? (piscando) a condição de disparo não foi encontrada (depois que o buffer de pré-disparo foi preenchido), e estão ocorrendo disparos e aquisições forçadas.
- Auto (sem piscar) a condição de disparo foi encontrada (ou o buffer pré-disparo está sendo preenchido).

No modo de disparo **Normal**, o indicador de disparo pode mostrar:

- Trig'd? (piscando) a condição de disparo não foi encontrada (depois que o buffer de pré-disparo foi preenchido), e não estão ocorrendo aquisições.
- Trig'd (sem piscar) a condição de disparo foi encontrada (ou o buffer pré-disparo está sendo preenchido).

Quando o osciloscópio não está em execução, a área do indicador de disparo mostra **Parar**.

#### Quando usar o modo de disparo automático

O modo de disparo **Auto** é apropriado:

- · Para verificar sinais CC ou sinais com níveis ou atividade desconhecidos.
- Quando as condições de disparo ocorrem com uma frequência que torna os disparos forçados desnecessários.

#### Quando usar o modo de disparo normal

O modo de disparo **Normal** é apropriado:

- Para adquirir apenas eventos específicos especificados pelas configurações de disparo.
- Para disparar em um sinal que não seja frequente a partir de um barramento serial (por exemplo, I2C, SPI, CAN, LIN etc) ou outro sinal que chegue em rajadas. O modo de disparo Normal permite estabilizar a exibição, impedindo que o osciloscópio entre em disparo automático.
- Fazer aquisições singulares com a tecla [Single] Único.


Muitas vezes, em aquisições singulares, será preciso iniciar alguma ação no dispositivo em teste, e não é desejável que o osciloscópio dispare automaticamente antes disso. Antes de iniciar a ação no circuito, espere que o indicador de condição de disparo Trig'd? pisque (isso informa que o buffer de pré-disparo foi preenchido).

#### Veja também

- "Forçar um disparo" na página 117
- "Para definir o tempo de espera (retenção) do disparo" na página 142
- "Para posicionar a referência de tempo (esquerda, centro, direita)" na página 53

## Para selecionar o acoplamento de disparo

- 1 Pressione a tecla [Mode/Coupling] Modo/Acoplamento.
- 2 No menu Modo de Disparo e Acoplamento, pressione a softkey Acoplamento; em seguida, gire o controle Entry para selecionar:
  - Acoplamento CC aceita sinais CC e CA para o caminho do disparo.
  - Acoplamento **CA** aplica um filtro passa-alta de 10 Hz no caminho do disparo, removendo qualquer tensão de desvio de CC da forma de onda do disparo.
    - O filtro passa-alta no caminho de entrada de disparo externo é de 50 Hz para todos os modelos.
    - Use o acoplamento CA para conseguir um disparo estável de borda quando a forma de onda apresenta um grande desvio de CC.
  - O acoplamento de rejeição de LF (baixa frequência) adiciona um filtro passa-alta com o ponto 3-dB em 50 kHz em série com a forma de onda de disparo.

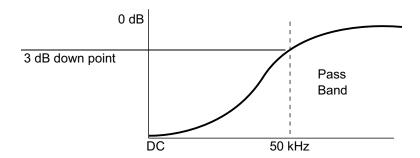

A rejeição de baixa frequência remove componentes de baixa frequência indesejados de uma forma de onda de disparo, como frequências de linha de alimentação e afins que possam interferir em um disparo apropriado.

Use o acoplamento **Rej baixa freq** para conseguir um disparo de borda estável quando a forma de onda apresenta ruídos de baixa frequência.

 O acoplamento TV geralmente fica inativo, mas é selecionado automaticamente quando o disparo de TV é habilitado no menu Disparo.

Observe que acoplamento de disparo é independente do acoplamento de canal (consulte "Para especificar acoplamento de canais" na página 59).


# Para habilitar ou desabilitar a rejeição de ruído de disparo

A rejeição de ruído adiciona histerese extra ao sistema de circuitos do disparo. Aumentando a banda de histerese, reduz-se a possibilidade de disparo em ruído. Porém, isso também reduz a sensibilidade do disparo, de modo que um sinal um pouco maior se faz necessário para disparar o osciloscópio.

- ${\bf 1} \ \ {\bf Pressione} \ \ a \ \ {\bf tecla} \ \ [{\bf Mode/Coupling}] \ \ {\bf Modo/Acoplamento}.$
- 2 No menu Modo de Disparo e Acoplamento, pressione a softkey **Rej Ruído** para ativar ou desativar.

# Para habilitar ou desabilitar a rejeição de alta frequência

A rejeição de alta frequência adiciona um filtro passa-baixa de 50 kHz no caminho do disparo para remover componentes de alta frequência da forma de onda do disparo.

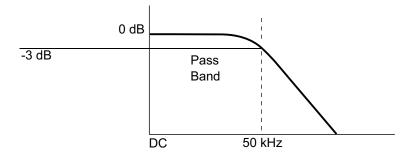

Use a rejeição de alta frequência para remover ruídos de alta frequência, como estações de transmissão AM ou FM ou ruído de clocks de sistema rápidos, do caminho do disparo.


- 1 Pressione a tecla [Mode/Coupling] Modo/Acoplamento.
- 2 No menu Modo de Disparo e Acoplamento, pressione a softkey Rej alta **freq** para ativar ou desativar.

# Para definir o tempo de espera (retenção) do disparo

O tempo de espera (ou tempo de retenção) do disparo define a quantidade de tempo que o osciloscópio espera após um disparo antes de rearmar o circuito de disparo.

Use o tempo de espera para disparar em formas de onda repetitivas que tenham várias bordas (ou outros eventos) entre repetições de formas de onda. Use também o tempo de espera para disparar na primeira borda de uma rajada quando você souber o tempo mínimo entre rajadas.

Por exemplo, para conseguir um disparo estável na rajada de pulsos repetitivos mostrada abaixo, defina o tempo de espera como >200 ns, mas <600 ns.



Para definir o tempo de espera do disparo:

- 1 Pressione a tecla [Mode/Coupling] Modo/Acoplamento.
- **2** No menu Modo de Disparo e Acoplamento, pressione a softkey **Retenção**; em seguida, gire o controle Entry para aumentar ou diminuir o tempo de espera do disparo.

#### Dicas de operação de tempo de espera de disparo

A configuração de tempo de espera correta geralmente é um pouco menor do que uma repetição da forma de onda. Defina o tempo de espera com esse tempo para gerar um ponto de disparo exclusivo para uma forma de onda repetitiva.

A mudança das configurações de base de tempo não afeta o tempo de espera do disparo.

Com a tecnologia MegaZoom da Agilent, é possível pressionar [Stop] Parar e dar zoom e deslocar-se horizontalmente pelos dados para localizar onde a forma de onda se repete. Faça a medição desse tempo usando cursores; em seguida, defina o tempo de espera.

## Entrada de disparo externo

A entrada de disparo externo pode ser usada como fonte em diversos tipos de disparo. A entrada BNC de disparo externo fica no painel traseiro e é rotulada como **EXT TRIG IN**.

#### CUIDADO

Tensão máxima na entrada de disparo externo do osciloscópio

CAT I 300 Vrms, 400 Vpk; sobretensão transiente de 1,6 kVpk

Entrada de 1 M ohm: Para formas de onda senoidais, 20 dB/década acima de 57 kHz para um mínimo de 5 Vpk

Com ponta de prova N2863A 10:1: CAT I 600 V, CAT II 300 V (CC + CA de pico)

Com ponta de prova 10073C ou 10074C 10:1: CAT I 500 Vpk, CAT II 400 Vpk

A impedância de entrada de disparo externo é de 1 M Ohm. Isso permite o uso de pontas de prova passivas para medições de fins gerais. A impedância maior minimiza o efeito de carregamento do osciloscópio no dispositivo em teste.

Para definir as unidades de EXT TRIG IN e a atenuação da ponta de prova:

1 Pressione a tecla [Mode/Coupling] Modo/Acoplamento na seção Disparo do painel frontal.



2 No menu Modo de Disparo e Acoplamento, pressione a softkey Externo.



- **3** No menu Disparo Externo, pressione a softkey **Unidades** para selecionar entre:
  - **Volts** para uma ponta de prova de tensão.
  - Amps para uma ponta de prova de corrente.

Os resultados da medição, a sensibilidade do canal e o nível de disparo vão refletir as unidades de medição que você selecionou.

- **4** Pressione a softkey **Ponta de prova**; em seguida, gire o controle entry para especificar a atenuação de ponta de prova.
  - O fator de atenuação pode ser definido de 0.1:1 a 1000:1 em uma sequência 1-2-5.
  - O fator de atenuação da ponta de prova deve ser definido de forma adequada para que medições sejam feitas corretamente.



Este capítulo mostra como usar os controles de aquisição e operação do osciloscópio.

# Executar, interromper e realizar aquisições simples (controle de operação)

Há duas teclas no painel frontal para iniciar e interromper o sistema de aquisição do osciloscópio: [Run/Stop] Iniciar/Parar e [Single] Único.

 Quando a tecla [Run/Stop] Iniciar/Parar estiver verde, o osciloscópio está em operação, ou seja, está adquirindo dados quando as condições de disparo são satisfeitas.

Para interromper a aquisição de dados, pressione [Run/Stop] Iniciar/Parar. Quando parado, a última forma de onda adquirida é exibida.

• Quando a tecla [Run/Stop] Iniciar/Parar estiver vermelha, a aquisição de dados está parada.

"Parar" é exibido ao lado do tipo de disparo na linha de status no topo do visor.

Para iniciar a aquisição de dados, pressione [Run/Stop] Iniciar/Parar.



 Para capturar e exibir uma aquisição única (estando o osciloscópio em operação ou parado), pressione [Single] Único.

O controle de operação [Single] Único permite exibir eventos singulares sem que os dados de forma de onda subsequentes gravem por cima da exibição. Use [Single] Único quando quiser uma profundidade máxima de memória para deslocamento horizontal e zoom.

Ao pressionar [Single] Único, a exibição fica em branco, o modo de disparo é temporariamente definido como Normal (para evitar que o osciloscópio dispare automaticamente), o circuito de disparo é armado, a tecla [Single] Único se acende e o osciloscópio espera até que uma condição de disparo ocorra antes de exibir uma forma de onda.

Quando o osciloscópio dispara, a aquisição única é exibida e o osciloscópio para (a tecla [Run/Stop] Iniciar/Parar acende em vermelho). Pressione [Single] Único novamente para adquirir outra forma de onda.

Se o osciloscópio não disparar, pressione a tecla [Force Trigger] Forçar disparo para disparar com qualquer coisa e fazer uma única aquisição.

Para exibir os resultados de múltiplas aquisições, use a persistência. Consulte "Para definir ou remover a persistência" na página 105.

Único x Em execução e o comprimento do registro O comprimento máximo de registro de dados é maior para uma única aquisição do que quando o osciloscópio está em execução (ou quando o osciloscópio é interrompido após a execução):

- Únicas Aquisições únicas sempre usam o máximo de memória disponível no mínimo duas vezes mais memória do que as aquisições capturadas em execução e o osciloscópio armazena pelo menos o dobro de amostras. Em configurações de tempo/div mais lentas, onde há mais memória disponível para uma aquisição única, a aquisição tem taxa de amostragem efetiva maior.
- Em execução Durante a execução (em oposição à aquisição única), a memória é dividida em duas. Isso permite ao sistema de aquisição adquirir um registro enquanto processa a aquisição anterior, aumentando drasticamente a quantidade de formas de onda por segundo processadas pelo osciloscópio. Quando em execução, uma taxa alta de atualização de forma de onda oferece a melhor representação do seu sinal de entrada.

Para adquirir dados com o maior comprimento possível de registros, pressione a tecla [Single] Único.

Para obter mais informações sobre configurações que afetem o comprimento dos registros, consulte "Controle de comprimento" na página 234.

# Visão geral da amostragem

Para entender os modos de amostragem e aquisição do osciloscópio, é útil entender entender a teoria de amostragem, aliasing, largura de banda e taxa de amostragem do osciloscópio, tempo de subida do osciloscópio, largura de banda necessária do osciloscópio e como a profundidade da memória afeta a taxa de amostragem.

### Teoria de amostragem

O teorema de amostragem de Nyquist afirma que para um sinal de largura de banda limitada (banda limitada) com frequência máxima de  $f_{MAX}$ , a frequência de amostragem de espaçamento idêntico  $f_S$  deve ser maior do que duas vezes a frequência máxima f<sub>MAX</sub> para que o sinal seja reconstruído exclusivamente sem aliasing.

 $f_{MAX} = f_S/2$  = frequência de Nyquist  $(f_N)$  = frequência de dobra

### **Aliasing**

O aliasing ocorre quando sinais são sub-amostrados ( $f_S < 2f_{MAX}$ ). O aliasing é a distorção de sinal causada por baixas frequências reconstruídas de maneira falsa a partir de uma quantidade insuficiente de pontos de amostra.

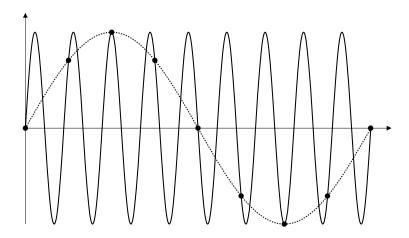


Figura 21 Aliasing

# Largura de banda do osciloscópio e taxa de amostragem

A largura de banda de um osciloscópio geralmente é descrita como a mais baixa frequência na qual ondas senoidais de sinal de entrada são atenuadas por 3 dB (-30% de erro de amplitude).

Na largura de banda do osciloscópio, a teoria de amostragem diz que a taxa de amostragem é  $f_S$  =  $2f_{BW}$ . No entanto, a teoria presume que não haja componentes de frequência acima de  $f_{MAX}$  ( $f_{BW}$  neste caso), e exige um sistema com uma resposta de frequência brick-wall (parede de tijolos).


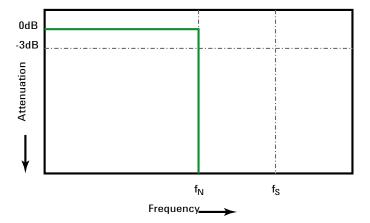


Figura 22 Resposta de frequência brick-wall (parede de tijolos) teórica

Porém, os sinais digitais têm componentes de frequência acima da frequência fundamental (ondas quadradas são feitas de ondas senoidais na frequência fundamental e de um número infinito de harmônicos ímpares), e geralmente, para larguras de banda de 500 MHz ou menos, os osciloscópios têm uma resposta de frequência Gaussiana.

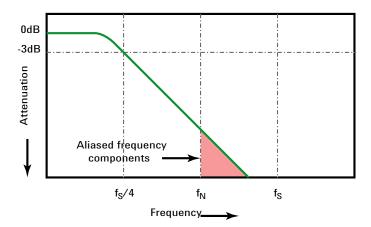

Limiting oscilloscope bandwidth (faw) to 1/4 the sample rate (fs/4) reduces frequency components above the Nyquist frequency (fn).

Figura 23 Taxa de amostragem largura de banda do osciloscópio

Portanto, na prática, a taxa de amostragem do osciloscópio deve ser quatro ou mais vezes sua largura de banda:  $f_S$  =  $4f_{BW}$ . Dessa maneira, há menos aliasing, e os componentes de frequência com aliasing têm uma quantidade maior de atenuação.

#### Veja também

Evaluating Oscilloscope Sample Rates vs. Sampling Fidelity: How to Make the Most Accurate Digital Measurements, nota de aplicação Agilent 1587 ("http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-5732EN.pdf")

# Tempo de subida do osciloscópio

A especificação de largura de banda do osciloscópio está intimamente relacionada à sua especificação de tempo de subida. Osciloscópios com resposta de frequência de tipo Gaussiano têm um tempo de subida aproximado de  $0.35/f_{\rm BW}$ baseado em um critério de 10% a 90%.

O tempo de subida de um osciloscópio não é a velocidade de borda mais rápida que o osciloscópio pode medir com precisão. É a velocidade de borda mais rápida que o osciloscópio pode produzir.

### Largura de banda necessária do osciloscópio

A largura de banda necessária para que o osciloscópio faca a medição precisa de um sinal é determinada principalmente pelo tempo de subida do sinal, e não pela frequência do sinal. Siga estas instruções para calcular a largura de banda necessária do osciloscópio:

1 Determine as velocidades de borda mais rápidas.

Geralmente a informação de tempo de subida pode ser obtida a partir de especificações publicadas para dispositivos usados em seus projetos.

2 Calcule o componente de frequência máximo "viável".

Segundo o livro High-Speed Digital Design - A Handbook of Black Magic, do Dr. Howard W. Johnson, todas as bordas rápidas têm um espectro infinito de componentes de frequência. Porém, há uma inflexão (ou "knee") no espectro de frequência de bordas rápidas onde os componentes de frequência maiores do que  $f_{\rm knee}$  são insignificantes para determinar a forma do sinal.

 $f_{knee}$  = 0,5 / tempo de subida do sinal (baseado em limites de 10% -90%)

 $f_{knee}$  = 0,4 / tempo de subida do sinal (baseado em limites de 20% -

3 Use um fator de multiplicação para a precisão necessária para determinar a largura de banda necessária do osciloscópio.

Precisão necessária	Largura de banda necessária do osciloscópio
20%	$f_{BW} = 1.0 \times f_{knee}$
10%	$f_{BW} = 1.3 \times f_{knee}$
3%	$f_{BW} = 1.9 \times f_{knee}$

#### Veja também

Choosing an Oscilloscope with the Right Bandwidth for your Application, nota de aplicação Agilent 1588 ("http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-5733EN.pdf")

### Profundidade de memória e taxa de amostragem

A quantidade de pontos de memória do osciloscópio é fixa, e há uma taxa de amostragem máxima associada ao conversor analógico-para-digital do osciloscópio; porém, a taxa de amostragem real é determinada pelo tempo da aquisição (que é definido de acordo com a escala de tempo/div horizontal do osciloscópio).

taxa de amostragem = quantidade de amostras / tempo de aquisição

Por exemplo, ao armazenar 50 µs de dados em 50 mil pontos de memória, a taxa de amostragem real é de 1 G amostras/s.

De forma semelhante, ao armazenar 50 ms de dados em 50 mil pontos de memória, a taxa de amostragem real é de 1 M amostras/s.

A taxa de amostragem real é exibida na área de informação no lado direito.

O osciloscópio chega à taxa de amostragem real descartando (eliminando) amostras desnecessárias.

# Selecionar o modo de aquisição

Ao selecionar o modo de aquisição do osciloscópio, lembre-se que normalmente as amostras são eliminadas em configurações de tempo/div mais lentas.

Em configurações mais lentas de tempo/div, a taxa de amostragem efetiva cai (e o período de amostragem aumenta), porque o tempo de aquisição aumenta e o digitalizador do osciloscópio faz a amostragem mais rápido do que o necessário para preencher a memória.

Por exemplo, suponha que o digitalizador do osciloscópio tenha um período de amostragem de 1 ns (taxa de amostragem máxima de 1 G amostras/s) e uma profundidade de memória de 1 M. Nesse ritmo, a memória será preenchida em 1 ms. Se o tempo de aquisição for de 100 ms (10 ms/div), apenas uma em cada 100 amostras será necessária para preencher a memória.

Para selecionar o modo de aquisição:

1 Pressione a tecla [Acquire] Adquirir no painel frontal.

2 No menu Aquisição, pressione a softkey Modo Aquis; em seguida, gire o controle Entry para selecionar o modo de aquisição.

Os osciloscópios InfiniiVision operam nos seguintes modos de aquisição.

- **Normal** a configurações de tempo/div mais lentas, ocorre a eliminação normal e não há média. Use esse modo para a maioria das formas de onda. Consulte "Modo de aquisição normal" na página 153.
- **Detecção de pico** em configurações de tempo/div mais lentas, as amostras máximas e mínimas do período de amostragem efetivo serão armazenadas. Use esse modo para exibir pulsos estreitos que ocorrem com pouca frequência. Consulte "Modo de aquisição de detecção de pico" na página 153.
- **Média** em todas as configurações de tempo/div, o número especificado de disparos tem sua média calculada em conjunto. Use esse modo para reduzir o ruído e aumentar a resolução de sinais periódicos sem degradação da largura de banda ou do tempo de subida. Consulte "Modo de aquisição de média" na página 156.
- Alta resolução em configurações de tempo/div mais lentas, todas as amostras do período de amostragem efetivo terão a média calculada e o valor médio será armazenado. Use esse modo para reduzir o ruído aleatório. Consulte "Modo de aguisição de alta resolução" na página 158.

### Modo de aquisição normal

No modo normal, em configurações de tempo/div mais lentas, amostras extra são eliminadas (em outras palavras, algumas são descartadas). Esse modo oferece a melhor exibição para a majoria das formas de onda.

# Modo de aquisição de detecção de pico

No modo de detecção de pico, em configurações de tempo/div mais lentas, quando normalmente ocorreria eliminação, as amostras de valor mínimo e máximo são mantidas para a captura de eventos estreitos e que ocorrem com pouca frequência (à custa de exagerar qualquer ruído). Esse modo exibe todos os pulsos que sejam no mínimo tão largos quanto o período de amostragem.

### 11 Controle de aquisição

Para osciloscópios InfiniiVision 2000 série X, que têm uma taxa de amostragem máxima de 2 G amostras/s, uma amostra é coletada a cada 500 ps (período de amostragem).

#### Veja também

- "Captura de pulso estreito ou glitch (variação rápida)" na página 154
- "Usar o modo de detecção de pico para localizar um glitch" na página 155

### Captura de pulso estreito ou glitch (variação rápida)

Um glitch é uma variação rápida na forma de onda que costuma ser estreita em comparação à forma de onda. O modo de detecção de pico pode ser usado para exibir glitches ou pulsos estreitos mais facilmente. No modo de detecção de pico, glitches estreitos e pontas afiadas são exibidos mais intensamente do que no modo de aquisição normal, tornando-os mais fáceis de visualizar.

Para caracterizar o glitch, use os cursores ou as capacidades de medição automática do osciloscópio.

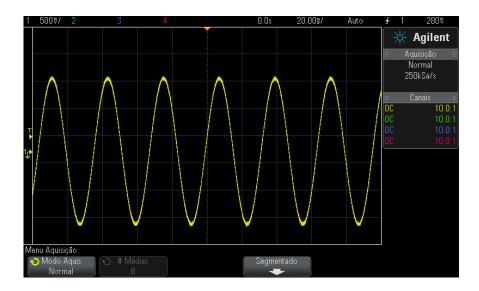


Figura 24 Senoidal com glitch, modo normal

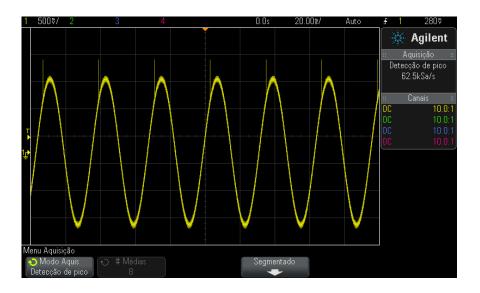


Figura 25 Senoidal com glitch, modo de detecção de pico

#### Usar o modo de detecção de pico para localizar um glitch

- 1 Conecte um sinal ao osciloscópio e obtenha uma visualização estável.
- 2 Para localizar o glitch, pressione a tecla [Acquire] Adquirir; em seguida, pressione a softkey Modo Aquis até que Detecção de Pico seja selecionado.
- 3 Pressione a tecla [Display] Exibição e pressione a softkey ∞ Persistência (persistência infinita).

A persistência infinita atualiza a exibição com as novas aquisições, mas não apaga aquisições anteriores. Novos pontos de amostragem são exibidos em intensidade normal, enquanto as aquisições anteriores são exibidas em intensidade reduzida. A persistência da forma de onda não é mantida além dos limites da área do visor.

Pressione a softkey **Limpar Visor** para apagar pontos adquiridos anteriormente. O visor vai acumular pontos até que a  $\infty$  **Persistência** seja desativada.

- 4 Caracterizar o glitch com modo Zoom:
  - a Pressione a tecla de zoom (ou pressione a tecla [Horiz] e depois a softkey **Zoom**).
  - **b** Para obter uma melhor resolução do glitch, expanda a base de tempo.

Use o controle de posição horizontal (♠) para percorrer horizontalmente a forma de onda para definir a parte expandida da janela normal em torno do glitch.

### Modo de aquisição de média

O modo Média permite usar a média de várias aquisições combinadas para reduzir o ruído e aumentar a resolução vertical (em todas as configurações de tempo/div). Média requer um disparo estável.

O número de médias pode ser definido de 2 a 65536 em incrementos de potência de 2.

Um número de médias maior reduz o ruído e aumenta a resolução vertical.

# Médias	Bits de resolução
2	8
4	9
16	10
64	11
≥ 256	12

Quanto mais alto o número de médias, mais lenta será a resposta da forma de onda exibida às alterações na onda. É preciso chegar a um meio-termo entre a velocidade com que a forma de onda responde às alterações e o quanto o ruído exibido no sinal deve ser reduzido.

Para usar o modo Média:

1 Pressione a tecla [Acquire] Adquirir e, em seguida, pressione a softkey Modo Aquis até que o modo Média seja selecionado.

**2** Pressione a softkey **# Médias** e gire o controle Entry para definir o número de médias que melhor elimina o ruído da forma de onda exibida. O número de aquisições tendo a média calculada é exibido na softkey **# Médias**.

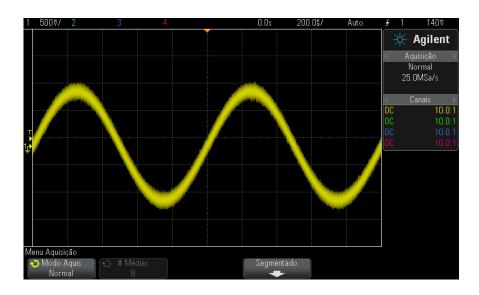


Figura 26 Ruído aleatório na forma de onda exibida

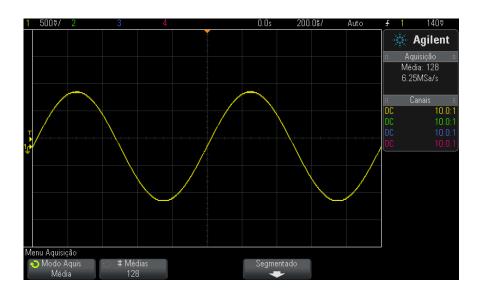


Figura 27 128 Médias usadas para reduzir o ruído aleatório

Veja também

• Capítulo 10, "Modo de disparo/acoplamento," inicia na página 137

# Modo de aquisição de alta resolução

No modo de alta resolução, em configurações de tempo/div mais lentas, quando normalmente ocorreria eliminação, amostragens extra têm sua média calculada para reduzir o ruído aleatório, produzir um traço mais suave na tela e aumentar de forma eficiente a resolução vertical.

O modo de alta resolução calcula a média de pontos de amostragem sequenciais dentro de uma mesma aquisição. Um bit extra de resolução vertical é produzido para cada fator de 4 médias. O número de bits extra de resolução vertical depende da configuração de tempo por divisão do osciloscópio (velocidade de varredura) e da taxa de amostragem exibida.

Quanto mais lenta a configuração de tempo/div, maior o número de amostras que têm sua média calculada em conjunto para cada ponto de exibição.

O modo de alta resolução pode ser usado tanto em sinais singulares quanto repetitivos, e não diminui a velocidade da atualização da forma de onda, porque o cálculo é feito no ASIC personalizado MegaZoom. O modo de alta resolução limita a largura de banda em tempo real do osciloscópio, porque age efetivamente como um filtro passa-baixo.

Taxa de amostragem exibida (sr, por canal, máximo de 1 G amostras/s)	Taxa de amostragem exibida (sr, entrelaçado, máximo de 2 G amostras/s)	Bits de resolução
250 M amostras/s < sr ≤ 1 G amostras/s	500 M amostras/s < sr ≤ 2 G amostras/s	8
62.5 M amostras/s < sr ≤ 250 M amostras/s	125 M amostras/s < sr ≤ 500 M amostras/s	9
12.5 M amostras/s < sr ≤ 62,5 M amostras/s	25 M amostras/s < sr ≤ 125 M amostras/s	10
2.5 M amostras/s < sr ≤ 12,5 M amostras/s	5 M amostras/s < sr ≤ 25 M amostras/s	11
sr ≤ 2,5 M amostras/s	sr ≤ 5 M amostras/s	12

# Aquisição para a memória segmentada

Adquira o osciloscópio com a opção de memória segmentada instalada de fábrica (opção SGM) ou instale uma licença para ativá-la (peça o número de modelo DSOX2SGM "Memória Segmentada").

Ao capturar vários eventos de disparo pouco frequentes, convém dividir a memória do osciloscópio em segmentos. Isso permite capturar a atividade do sinal sem capturar longos períodos de inatividade de sinal.

Cada segmento fica completo, com todos os dados do canal analógico e do canal digital (nos modelos MSO).

Quando usar a memória segmenta, use o recurso Análise de segmentos (consulte "Persistência infinita com memória segmentada" na página 161) para mostrar persistência infinita através de todos os segmentos adquiridos. Consulte também "Para definir ou remover a persistência" na página 105 para detalhes.

### 11 Controle de aquisição

### Para aquisição para a memória segmentada

- 1 Configure uma condição de disparo (consulte Capítulo 9, "Disparos," inicia na página 115 para detalhes).
- 2 Pressione a tecla [Acquire] Adquirir na seção Waveform (Forma de onda) do painel frontal.
- 3 Pressione a softkey Segmentado.
- **4** No menu Memória Segmentada, pressione a softkey **Segmentado** para habilitar as aquisições de memória segmentada.
- **5** Pressione a softkey **# de segs** e gire o controle Entry (entrada) para selecionar o número de segmentos em que você vai dividir a memória do osciloscópio.

A memória pode ser dividida de dois a 25 segmentos.

6 Pressione a tecla [Run] Iniciar/Parar ou [Single] Único.

O osciloscópio executa e preenche um segmento de memória para cada evento de disparo. Quando o osciloscópio está ocupado adquirindo múltiplos segmentos, o progresso é exibido na área superior do visor. O osciloscópio continua a disparar até que a memória esteja preenchida, parando em seguida.

Se o sinal medido tiver mais de 1 segundo de inatividade, considere selecionar o modo de disparo **Normal** para evitar o Autodisparo. Consulte "Para selecionar modo de disparo automático ou normal" na página 138.



#### Veja também

- "Navegar por segmentos" na página 161
- "Persistência infinita com memória segmentada" na página 161
- "Tempo para rearmar a memória segmentada" na página 162
- "Salvar dados da memória segmentada" na página 162

# Navegar por segmentos

1 Pressione a softkey **Seg atual** e gire o controle Entry (entrada) para exibir o segmento desejado, junto com uma etiqueta de tempo indicando o tempo do primeiro evento de disparo.

Também é possível navegar pelos segmentos com a tecla e os controles [Navigate] Navegar. Consulte "Para navegar pelos segmentos" na página 55.


# Persistência infinita com memória segmentada

Quando dados forem adquiridos para a memória segmentada, é possível ativar a persistência infinita (no menu Exibir) e pressionar a softkey **Analisar segmentos** para criar uma exibição com persistência infinita. A softkey **Analisar segmentos** aparece quando a aquisição estiver parada e o recurso de memória segmentada estiver ativado.

### Tempo para rearmar a memória segmentada

Depois que cada segmento é preenchido, o osciloscópio arma novamente e está pronto para disparar em aproximadamente 8 μs.

Mas lembre-se, por exemplo: se o tempo horizontal por controle de divisão estiver definido como  $5~\mu s/div$ , e a referência de tempo for definida como **Centro**, vai levar pelo menos  $50~\mu s$  para preencher todas as dez divisões e armar novamente (sendo  $25~\mu s$  para capturar dados antes do disparo e  $25~\mu s$  para capturar dados após o disparo).

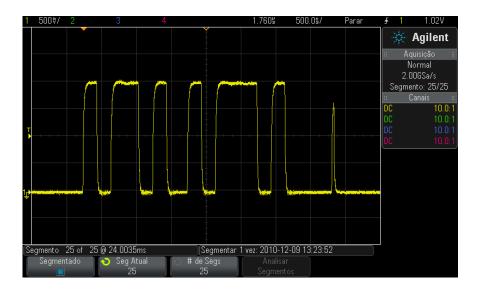

### Salvar dados da memória segmentada

Você pode salvar o segmento exibido atualmente (Salvar segmento - atual) ou todos os segmentos (Salvar segmento - todos) nos seguintes formatos de dados: CSV, ASCII XY e BIN.

Certifique-se de configurar o controle Length (comprimento) para capturar pontos suficientes para representar com precisão os dados capturados. Quando o osciloscópio está ocupado salvando múltiplos segmentos, o progresso é exibido na área superior direita da tela.

Para mais informações, consulte "Para salvar arquivos de dados CSV, ASCII XY ou BIN" na página 231.

11 Controle de aquisição



Cursores são marcadores horizontais e verticais que indicam valores do eixo X e valores do eixo Y em uma fonte de forma de onda selecionada. É possível usar os cursores para realizar medições personalizadas de tensão, tempo, fase ou proporção em sinais do osciloscópio.

Informações de cursor são exibidas na área de informações no lado direito.

Cursores nem sempre estão limitados à exibição visível. Se você definir um cursor, fizer deslocamento horizontalmente e aplicar zoom na forma de onda até que o cursor saia da tela, seu valor não será alterado. Ele continuará lá quando você retornar ao seu local original.

#### **Cursores X**

Os cursores X são linhas pontilhadas que se ajustam horizontalmente e podem ser usadas para medir tempo (s), frequência (1/s), fase (°) e proporção (%).

O cursor X1 é a linha vertical com pontilhado pequeno, e o cursor X2 é a linha vertical com pontilhado grande.

Quando usados com a função matemática FFT como fonte, os cursores X indicam a frequência.

No modo horizontal XY, os cursores X exibem valores do canal 1 (Volts ou Amps).

Os valores dos cursores X1 e X2 para a fonte de forma de onda selecionada são exibidos na área de menu de softkey.



A diferença entre X1 e X2 ( $\Delta X$ ) e  $1/\Delta X$  é exibida na caixa Cursores na área de informações do lado direito.

#### **Cursores Y**

Os cursores Y são linhas pontilhadas horizontais que se ajustam verticalmente e podem ser usadas para medir Volts ou Amps, dependendo da configuração **Unidades de ponta de prova** do canal, ou podem medir proporções (%). Quando funções matemáticas são usadas como fonte, as unidades de medição correspondem a essa função matemática.

O cursor Y1 é a linha horizontal com pontilhado pequeno, e o cursor Y2 é a linha horizontal com pontilhado grande.

Os cursores Y ajustam-se verticalmente e costumam indicar valores relativos ao ponto de aterramento da forma de onda, exceto na FFT matemática, em que os valores são relativos a 0 dB.

No modo horizontal XY, os cursores Y exibem valores do canal 2 (Volts ou Amps).

Quando ativos, os valores dos cursores Y1 e Y2 para a fonte de forma de onda selecionada são exibidos na área de menu de softkey.

A diferença entre Y1 e Y2 ( $\Delta$ Y) é exibida na caixa Cursores na área de informações do lado direito.

# Para fazer medições com cursores

- 1 Conecte um sinal ao osciloscópio e obtenha uma visualização estável.
- 2 Pressione a softkey [Cursors] Cursores.

A caixa Cursores na área de informações do lado direito aparece, indicando que os cursores estão ativados. (Pressione a tecla [Cursors] Cursores novamente se desejar desativar os cursores.)

- 3 No menu Cursores, pressione Modo; depois, selecione o modo desejado:
  - Manual Os valores  $\Delta X$ ,  $1/\Delta X$  e  $\Delta Y$  são exibidos.  $\Delta X$  é a diferença entre os cursores X1 e X2, e  $\Delta Y$  é a diferença entre os cursores Y1 e Y2.



- Acompanhar forma de onda À medida que o marcador é movido horizontalmente, a amplitude vertical da forma de onda é acompanhada e medida. As posições de tempo e tensão dos marcadores são mostradas. As diferenças verticais (Y) e horizontais (X) entre os marcadores são mostradas como valores ΔX e ΔY.
- Binários Níveis lógicos de formas de onda exibidas na posição atual do cursor X1 e X2 são exibidos acima das softkeys em binários. O visor segue o código de cores que corresponde à cor da forma de onda do canal relacionado.



 Hex – Níveis lógicos de formas de onda exibidas na posição atual do cursor X1 e X2 são exibidos acima das softkeys em hexadecimais.



Manual e Acompanhar forma de onda são modos que podem ser usados em formas de onda exibidas nos canais de entrada analógica (incluindo funções matemáticas).

**Binários** e **Hex** são modos que se aplicam a sinais digitais (de modelos MSO de osciloscópios).

Nos modos **Hex** e **Binários**, um nível pode ser exibido como 1 (mais alto do que o nível de disparo), 0 (mais baixo do que o nível de disparo), estado indeterminado (1) ou X (irrelevante).

No modo Binários , X é mostrado quando o canal está desativado.

No modo **Hex** , o canal é interpretado como 0 se estiver desativado.

- 4 Pressione Fonte (ou Fonte X1, Fonte X2 no modo Acompanhar forma de onda ); depois, selecione a fonte de entrada para os valores dos cursores.
- **5** Selecione os cursores a serem ajustados:

 Aperte o controle Cursores; em seguida, gire esse controle. Para finalizar a seleção, pressione novamente o controle Cursores ou aguarde cinco segundos até que o menu popup desapareça.

Ou:

• Pressione a softkey Cursores; depois, gire o controle Entry.

As seleções X1 X2 conectados e Y1 Y2 conectados permitem o ajuste dos dois cursores ao mesmo tempo, enquanto o valor delta permanece o mesmo. Isso pode ser útil, por exemplo, para verificar variações de largura de pulso em uma série de pulsos.

Os cursores selecionados no momento serão exibidos com mais brilho do que os outros cursores.

6 Para alterar as unidades dos cursores, pressione a softkey Unidades.

No menu Unidades dos cursores:



Pressione a softkey Unidades X para selecionar:

- · Segundos (s).
- Hz (1/s).
- Fase (°) quando selecionada, use a softkey Usar cursores X para definir o local atual de X1 como 0 grau e o local atual de X2 como 360 graus.
- Proporção (%) quando selecionada, use a softkey Usar cursores X
  para definir o local atual de X1 como 0% e o local atual de X2 como
  100%.

Pressione a softkey **Unidades Y** para selecionar:

- **Base** as mesmas unidades usadas para a forma de onda da fonte.
- Proporção (%) quando selecionada, use a softkey Usar cursores Y para definir o local atual de Y1 como 0% e o local atual de Y2 como 100%.

Para unidades de fase ou proporção, quando os locais 0 e 360 graus ou 0% e 100% estiverem definidos, ajustar os cursores fará com que as medições relativas aos locais definidos sejam exibidas.

7 Ajuste os cursores selecionados girando o controle Cursores.

# **Exemplos de cursores**

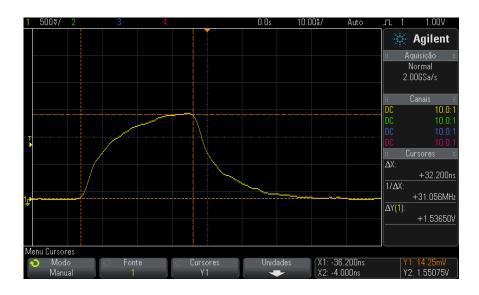


Figura 28 Cursores usados para a medição de larguras de pulso que não sejam pontos de limiares intermediários

### 12 Cursores

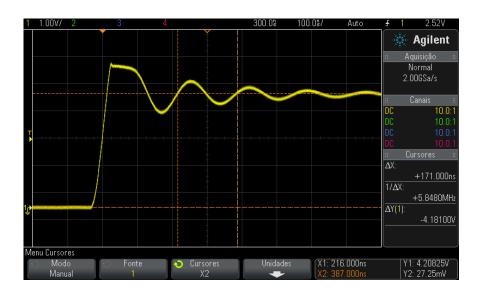


Figura 29 Cursores que medem a frequência de oscilação de pulso

Expanda a exibição com o modo zoom, e em seguida, caracterize o evento de interesse com cursores.

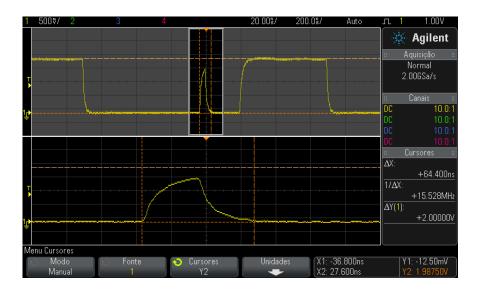


Figura 30 Cursores que acompanham a janela de zoom

Coloque o cursor X1 em um lado de um pulso e o cursor X2 no outro lado do pulso.

### 12 Cursores

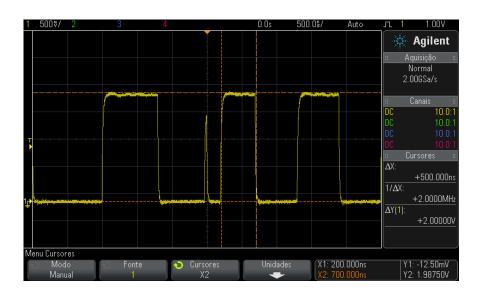


Figura 31 Medição de largura de pulso com cursores

Pressione a softkey **X1 X2 conectados** e mova os cursores em conjunto para verificar as variações da largura dos pulsos em uma série de pulsos.


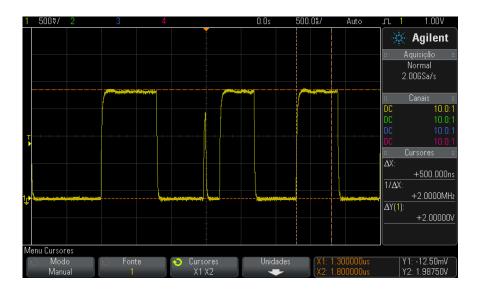


Figura 32 Mova os cursores juntos para verificar variações de largura de pulsos

# 12 Cursores

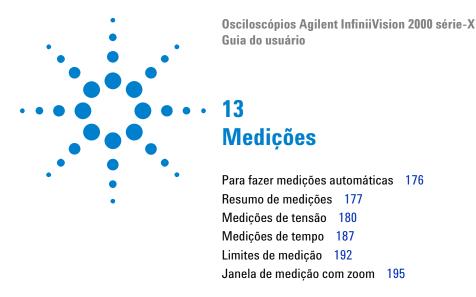

A tecla [Meas] Medir permite realizar medições automáticas em formas de onda. Algumas medições só podem ser feitas nos canais de entrada analógicos.

Os resultados das últimas quatro medições selecionadas são exibidos na área de Informações de medição, no lado direito da tela.

Os cursores são ativados para indicar a parte da forma de onda que está sendo medida, em relação à medição selecionada mais recentemente (a que está mais abaixo na área de medição no lado direito).

#### NOTA

#### Processamento pós-aquisição


Além de alterar os parâmetros de exibição após a aquisição, você pode realizar todas as medições e funções matemáticas após a aquisição. As medições e funções matemáticas são recalculadas conforme você usa pan e zoom e ativa/desativa canais. Aumentar ou reduzir o zoom em um sinal usando os controles de escala horizontal e de volts/divisão vertical afeta a resolução da tela. Como as medições e funções matemáticas são realizadas nos dados exibidos, a resolução das funções e das medições é afetada.

# Para fazer medições automáticas

1 Pressione a tecla [Meas] Medir para exibir o menu Medição.



- 2 Pressione a softkey **Fonte** para selecionar o canal, a função matemática em execução ou a forma de onda de referência a ser medida.
  - Somente canais, funções matemáticas ou formas de onda de referência exibidas estarão disponíveis para medições.
  - Se uma parte da forma de onda necessária para uma medição não for exibida ou não mostrar resolução suficiente para fazer a medição, o resultado será exibido como "Sem bordas", "Cortado", "Sinal baixo", "< valor" ou "> valor", ou uma mensagem semelhante indicando que a medição pode não ser confiável.
- **3** Pressione a softkey **Tipo** e gire o controle Entry (entrada) para selecionar a medição a ser realizada.

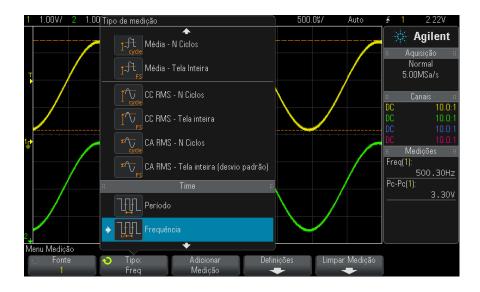

Para mais informações sobre os tipos de medições, consulte "Resumo de medições" na página 177.

- 4 A softkey Configurações estará disponível para configurações de medições adicionais em algumas medições.
- 5 Pressione a softkey Adicionar medição ou pressione o controle Entry para exibir a medição.
- 6 Para desligar as medições, pressione a tecla [Meas] Medir novamente. As medições serão apagadas da tela.
- 7 Para deixar de fazer uma ou mais medicões, pressione a softkey Limpar Medição e escolha a medição a ser apagada, ou pressione Limpar tudo



Depois que todas as medições forem removidas, quando a tecla [Meas] Medir for pressionada novamente, as medições padrão serão Frequência e Pico a pico.

# Resumo de medições

As medicões automáticas fornecidas pelo osciloscópio são listadas na tabela a seguir. Todas as medições estão disponíveis para formas de onda de canal analógico. Todas as medições, exceto Contador, estão disponíveis para formas de onda matemática que não sejam FFT. Um conjunto limitado de medições está disponível para formas de onda FFT matemáticas e para formas de onda de canal digital (conforme descrito na tabela a seguir).

Medição	Válido para FFT matem ática	Válido para canais digitais	Notas
"Instantâneos de todos" na página 179			

# 13 Medições


Medição	Válido para FFT matem ática	Válido para canais digitais	Notas
"Amplitude" na página 181			
"Média" na página 184	Sim, tela inteira		
"Base" na página 182			
"Retardo" na página 190			Medições entre duas fontes. Pressione <b>Configurações</b> para especificar a segunda fonte.
"Ciclo de serviço" na página 189		Sim	
"Tempo de descida" na página 189			
"Frequência" na página 188		Sim	
"Máximo" na página 181	Sim		
"Mínimo" na página 181	Sim		
"Overshoot" na página 182			
"Pico a pico" na página 180	Sim		
"Período" na página 187		Sim	
"Fase" na página 191			Medições entre duas fontes. Pressione <b>Configurações</b> para especificar a segunda fonte.
"Preshoot" na página 183			
"Tempo de subida" na página 189			
"CC RMS" na página 184			
"CA RMS" na página 185			
"Topo" na página 181			

Medição	Válido para FFT matem ática	Válido para canais digitais	Notas
"+ Largura" na página 189		Sim	
"- Largura" na página 189		Sim	
* Usa de aurearde para realizar autrae modições do FET			

Use os cursores para realizar outras medições de FFT.

### Instantâneos de todos


O tipo de medição Instantâneos de todos exibe um popup com um instantâneo de todas as medições das formas de onda.

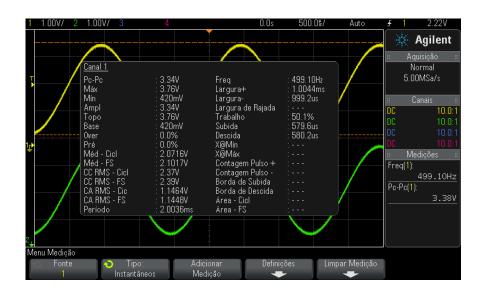

Também é possível configurar a tecla [Quick Action] Ação rápida para exibir o popup Instantâneos de todos. Consulte "Configurar a tecla [Quick Action] Ação rápida" na página 263.

# Medições de tensão

A figura a seguir mostra os pontos de medição de tensão.



As unidades de medição de cada canal de entrada podem ser definidas em Volts ou Amps usando a softkey **Unidades** do canal. Consulte "Para especificar as unidades do canal" na página 62.

As unidades de formas de onda são descritas em "Unidades para formas de onda matemáticas" na página 68.

- "Pico a pico" na página 180
- "Máximo" na página 181
- "Mínimo" na página 181
- "Amplitude" na página 181
- "Topo" na página 181
- "Base" na página 182
- "Overshoot" na página 182
- "Preshoot" na página 183
- "Média" na página 184
- "CC RMS" na página 184
- "CA RMS" na página 185

# Pico a pico

O valor de pico a pico é a diferença entre os valores Máximo e Mínimo. Os cursores Y mostram os valores que estão sendo medidos.

## Máximo

Máximo é o valor mais elevado na exibição da forma de onda. O cursor Y mostra o valor que está sendo medido.

#### Mínimo

Mínimo é o valor mais baixo na exibição da forma de onda. O cursor Y mostra o valor que está sendo medido.

# **Amplitude**

A amplitude de uma forma de onda é a diferença entre os seus valores de topo e de base. Os cursores Y mostram os valores que estão sendo medidos.

## Topo

O topo de uma forma de onda é o modo (o valor mais comum) da parte superior da forma de onda ou, quando o modo não está bem definido, o topo é igual ao máximo. O cursor Y mostra o valor que está sendo medido.

#### Veja também

• "Para isolar um pulso para medição de topo" na página 181

#### Para isolar um pulso para medição de topo

A figura a seguir mostra como usar o modo de zoom para isolar um pulso para uma medição de topo.

Pode ser necessário mudar a configuração da janela de medição para que a medição seja feita na janela mais baixa, de zoom. Consulte "Janela de medição com zoom" na página 195.



Figura 33 Isolar área para medição de topo

## **Base**

A Base de uma forma de onda é o modo (o valor mais comum) da parte inferior da forma de onda ou, quando o modo não está bem definido, a base é igual ao Mínimo. O cursor Y mostra o valor que está sendo medido.

## **Overshoot**

Overshoot é a distorção seguinte a uma grande transição de borda, expressa como uma porcentagem da amplitude. Os cursores X mostram qual borda está sendo medida (a borda mais próxima ao ponto de referência do disparo).

Rising edge overshoot = 
$$\frac{local\ Maximum - D\ Top}{Amplitude} \times 100$$

Falling edge overshoot = 
$$\frac{Base - D local Minimum}{Amplitude} \times 100$$



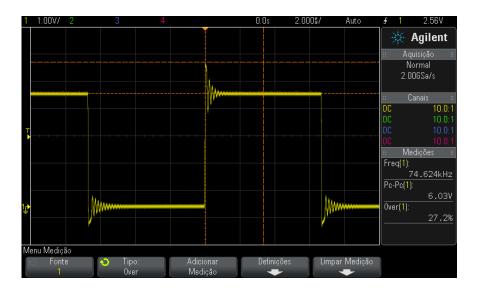


Figura 34 Medição automática de overshoot

## **Preshoot**

Preshoot é a distorção que precede uma grande transição de borda, expressa como uma porcentagem da Amplitude. Os cursores X mostram qual borda está sendo medida (a borda mais próxima ao ponto de referência do disparo).

Rising edge preshoot = 
$$\frac{\text{local Maximum} - \text{D Top}}{\text{Amplitude}} \times 100$$

Falling edge preshoot = 
$$\frac{\text{Base} - \text{D local Minimum}}{\text{Amplitude}} \times 100$$



## Média

A média é a soma dos níveis das amostras de forma de onda dividida pelo número de amostras.

$$Average = \frac{\sum x_i}{n}$$

Onde  $x_i$  = valor no  $i^0$  ponto sendo medido, n = número de pontos no intervalo de medição.

A variação do intervalo de medição em tela inteira mede o valor em todos os pontos de dados exibidos.

A variação do intervalo de medição de ciclos N mede o valor em um número integral de períodos do sinal exibido. Se menos de três bordas estiverem presentes, a medição mostra "Sem bordas".

Os cursores X mostram qual intervalo da forma de onda está sendo medido.

## **CC RMS**

CC RMS é o valor de raiz quadrada média da forma de onda em um ou mais períodos completos.

RMS (dc) = 
$$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n}}$$

Onde  $x_i$  = valor no  $i^0$  ponto sendo medido, n = número de pontos no intervalo de medição.

A variação do intervalo de medição em tela inteira mede o valor em todos os pontos de dados exibidos.

A variação do intervalo de medição de ciclos N mede o valor em um número integral de períodos do sinal exibido. Se menos de três bordas estiverem presentes, a medição mostra "Sem bordas".

Os cursores X mostram o intervalo da forma de onda sendo medido.

#### CA RMS

CA-RMS é o valor de raiz quadrada média da forma de onda, com o componente CC removido. É útil para medir ruído da fonte de alimentação, por exemplo.


O intervalo de medição de ciclos N mede o valor em um número integral de períodos do sinal exibido. Se menos de três bordas estiverem presentes, a medição mostra "Sem bordas".

Os cursores X mostram o intervalo da forma de onda sendo medido.

A variação de intervalo de medição de tela inteira (Desvio Padrão) é uma medição RMS de toda a tela com o componente CC removido. Ela mostra o desvio padrão dos valores de tensão exibidos.

O desvio padrão de uma medição é o grau de variação de uma medição em relação ao valor médio. O valor médio de uma medição é a média estatística da medição.

A figura a seguir mostra graficamente o desvio padrão e médio. O desvio padrão é representado pela letra grega sigma: σ. Para uma distribuição gaussiana, dois sigma (± 15) do médio, é onde 68,3% dos resultados de medicão residem. Seis sigma (± 3σ) do médio é onde 99,7% dos resultados de medição residem.

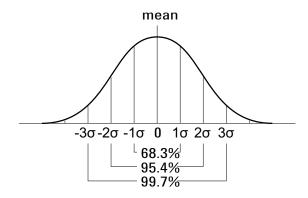

O médio é calculado assim:

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{N}$$

onde:

- x = o médio.
- N = quantidade de medições feitas.
- $x_i = o i^{o}$  resultado de medição.

O desvio padrão é calculado assim:


$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \overline{x})^2}{N}}$$

onde:

- $\sigma = o$  desvio padrão
- $x_i$  = o  $i^{o}$  resultado de medição.
- x = o médio.

# Medições de tempo

A figura a seguir mostra os pontos de medição de tempo.



Os limites inferiores, intermediário e superiores padrão são 10%, 50% e 90% entre os valores de Topo e Base. Consulte "Limites de medição" na página 192 para outras configurações de limite percentual e limite de valor absoluto.

- "Período" na página 187
- "Frequência" na página 188
- "+ Largura" na página 189
- "- Largura" na página 189
- "Ciclo de serviço" na página 189
- "Tempo de subida" na página 189
- "Tempo de descida" na página 189
- "Retardo" na página 190
- "Fase" na página 191

## Período

Período é o tempo do ciclo completo da forma de onda. O tempo é medido entre os pontos de limite médio de duas bordas consecutivas de polaridade semelhante. Um cruzamento de limite médio também deve passar pelos níveis de limite inferior e superior, o que elimina pulsos desprezíveis. O cursores X mostram qual parte da forma de onda está sendo medida. O cursor Y mostra o ponto limiar intermediário.

## Frequência

A frequência é definida como 1/Período. Período é definido como o tempo entre os cruzamentos de limite intermediário de duas bordas consecutivas de polaridade semelhante. Um cruzamento de limite intermediário também deve passar pelos níveis de limite inferior e superior, o que elimina pulsos de tempo de execução. O cursores X mostram qual parte da forma de onda está sendo medida. O cursor Y mostra o ponto limiar intermediário.

#### Veja também

• "Para isolar um evento para medição de frequência" na página 188

### Para isolar um evento para medição de frequência

A figura a seguir mostra como usar o modo de zoom para isolar um evento para uma medição de frequência.

Pode ser necessário mudar a configuração da janela de medição para que a medição seja feita na janela mais baixa, de zoom. Consulte "Janela de medição com zoom" na página 195.

Se a forma de onda estiver cortada, talvez não seja possível fazer a medição.

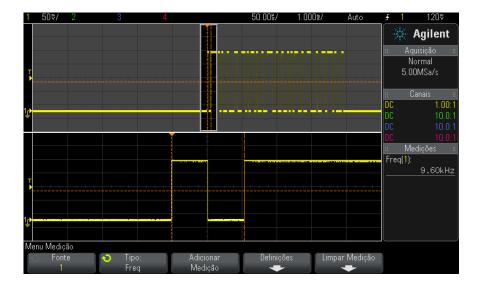


Figura 35 Isolar um evento para medição de frequência

## + Largura

+ Largura é o tempo do limiar intermediário de uma transição positiva até o limiar intermediário da próxima transição negativa. Os cursores X mostram o pulso que está sendo medido. O cursor Y mostra o ponto limiar intermediário.

## Largura

- Largura é o tempo do limiar intermediário de uma transição negativa até o limiar intermediário da próxima transição positiva. Os cursores X mostram o pulso que está sendo medido. O cursor Y mostra o ponto limiar intermediário.

## Ciclo de servico

O ciclo de trabalho de uma série repetitiva de pulsos é a razão da largura do pulso positivo em relação ao período, expressa como uma porcentagem. Os cursores X mostram o período que está sendo medido. O cursor Y mostra o ponto limiar intermediário.

Duty cycle = 
$$\frac{+ \text{Width}}{\text{Period}} \times 100$$

# Tempo de subida

O tempo de subida de um sinal se refere à diferenca de tempo entre o cruzamento dos limiares inferior e superior de uma borda com movimentação positiva. O cursor X mostra a borda que está sendo medida. Para uma precisão máxima da medição, defina o tempo/div mais rápido possível, deixando a transição positiva da forma de onda no visor. Os cursores Y mostram os pontos limiares inferior e superior.

## Tempo de descida

O tempo de descida de um sinal se refere à diferenca de tempo entre o cruzamento dos limiares superior e inferior de uma borda com movimentação negativa. O cursor X mostra a borda que está sendo

medida. Para uma precisão máxima da medição, defina o tempo/div mais rápido possível, deixando a transição negativa da forma de onda no visor. Os cursores Y mostram os pontos limiares inferior e superior.


#### Retardo

O retardo mede a diferença de tempo entre a borda selecionada na fonte 1 e a borda selecionada na fonte 2 mais próxima ao ponto de referência de disparo nos pontos de limite intermediário das formas de onda. Os valores de retardo negativo indicam que a borda selecionada da fonte 1 ocorreu após a borda selecionada da fonte 2.



- 1 Pressione a tecla [Meas] Medir para exibir o menu Medição.
- 2 Pressione a softkey **Fonte**; em seguida, gire o controle Entry (entrada) para selecionar a primeira fonte de canal analógico.
- **3** Pressione a softkey **Tipo**:; em seguida, gire o controle Entry para selecionar **Retardo**.
- **4** Pressione a softkey **Configurações** para selecionar o segundo canal analógico e a inclinação para a medição de retardo.
  - As configurações de retardo padrão medem da transição positiva do canal 1 à transição positiva do canal 2.
- 5 Pressione a tecla Voltar/Subir 📵 para retornar ao menu Medição.
- 6 Pressione a softkey Adicionar Medição para fazer a medição.


O exemplo abaixo mostra uma medição de retardo entre a transição positiva do canal 1 e a transição positiva do canal 2.

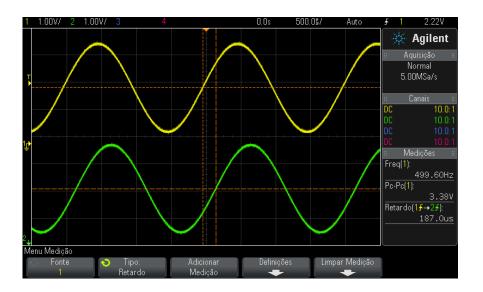

## **Fase**

Fase é a mudança de fase calculada da fonte 1 para a fonte 2, expressa em graus. Valores negativos de mudança de fase indicam que a transição positiva da fonte 1 ocorreu após a transição positiva da fonte 2.

Phase = 
$$\frac{\text{Delay}}{\text{Source 1 Period}} \times 360$$




- 1 Pressione a tecla [Meas] Medir para exibir o menu Medição.
- **2** Pressione a softkey **Fonte**; em seguida, gire o controle Entry (entrada) para selecionar a primeira fonte de canal analógico.
- **3** Pressione a softkey **Tipo**:; em seguida, gire o controle Entry para selecionar **Retardo**.

**4** Pressione a softkey **Configurações** para selecionar o segundo canal analógico para a medição de fase.

As configurações de fase padrão medem do canal 1 ao canal 2.

- 5 Pressione a tecla Voltar/Subir para retornar ao menu Medição.
- 6 Pressione a softkey Adicionar Medição para fazer a medição.

O exemplo abaixo mostra uma medição de fase entre o canal 1 e função d/dt matemática do canal 1.

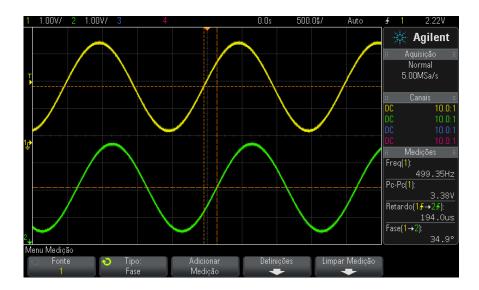

# Limites de medição

A configuração dos limites de medição define os níveis verticais nos quais as medições serão feitas em um canal analógico ou forma de onda matemática.

#### NOTA

#### Alterar os limites padrão pode alterar os resultados de medição.

Os valores padrão de limite inferior, intermediário e superior são 10%, 50% e 90% do valor entre topo e base. Alterar as definicões dos valores padrão desses limites pode mudar os resultados de medição retornados para média, retardo, ciclo de serviço, tempo de descida, frequência, overshoot, período, fase, preshoot, tempo de subida, largura positiva e largura negativa.

- 1 A partir do menu Medição, pressione a softkey Configurações; em seguida, pressione a softkey **Limites** para definir limites de medição do canal analógico.
  - Também é possível abrir o menu Limite de Medições pressionando [Analyze] Analisar > Recursos e selecionando Limites de Medição.
- 2 Pressione a softkey Fonte para selecionar a origem do canal analógico ou forma de onda matemática para a qual você deseja alterar os limites de medição.

Cada canal analógico e a forma de onda matemática podem receber valores de limite exclusivos.



- 3 Pressione a softkey Tipo para definir o limite de medição em percentual % (porcentagem dos valores de topo e base) ou Absoluto (valor absoluto).
  - Limites percentuais podem ser definidos entre 5% e 95%.
  - · As unidades de limite absoluto para cada canal são definidas no menu de ponta de prova do canal.
  - Quando a Fonte estiver definida como Matemática: f(t), o Tipo de limite só pode ser definido como Percentual.

#### DICA

## Dicas para limites absolutos

- Os limites absolutos dependem da escala de canal, da atenuação da ponta de prova e das unidades de ponta de prova. Sempre defina primeiro esses valores antes de definir limites absolutos.
- · Os valores mínimo e máximo de limites ficam restritos aos valores que aparecem na tela.
- Se algum valor absoluto de limite estiver acima ou abaixo dos valores de forma de onda mínimo ou máximo, a medicão poderá não ser válida.
- **4** Pressione a softkey **Inferior** e, em seguida, gire o controle Entry para definir o valor de limite inferior de medição.

Aumentar o valor inferior deixando-o maior que o valor intermediário definido irá automaticamente aumentar o valor intermediário de forma que ele fique maior que o inferior. O limite padrão inferior é 10% ou 800 mV.

Se o **Tipo** de limite estiver definido como **%**, o valor de limite inferior poderá ser definido entre 5% e 93%.

- **5** Pressione a softkey **Intermediário** e, em seguida, gire o controle Entry para definir o valor de limite intermediário de medição.
  - O valor intermediário depende dos valores definidos para os limites inferior e superior. O limite padrão intermediário é 50% ou 1,20 V.
  - Se o **Tipo** de limite estiver definido como **%**, o valor de limite intermediário poderá ser definido entre 6% e 94%.
- **6** Pressione a softkey **Superior** e, em seguida, gire o controle Entry para definir o valor de limite superior de medição.

Diminuir o valor superior deixando-o menor que o valor intermediário definido irá automaticamente diminuir o valor intermediário de forma que ele fique menor que o superior. O limite padrão superior é 90% ou 1,50 V.

• Se o **Tipo** de limite estiver definido como **%**, o valor de limite superior poderá ser definido entre 7% e 95%.

# Janela de medição com zoom

Quando a base de tempo com zoom é exibida, é possível escolher se as medições serão feitas na porção da janela principal ou na porção da janela de zoom da exibição.

- 1 Pressione a tecla [Meas] Medir.
- 2 No menu Medição, pressione a softkey Configurações.
- 3 No menu Configurações de Medição, pressione a softkey Janela Medição; em seguida, gire o controle Entry para selecionar entre:
  - Seleção Automática Tenta-se fazer uma medição na janela inferior, de zoom; se não for possível, é usada a janela principal superior.
  - Principal A janela de medição é a superior, a janela principal.
  - Zoom A janela de medição é a inferior, a janela de zoom.

# 13 Medições



Uma maneira de testar a conformidade de uma forma de onda com um conjunto específico de parâmetros é usar o teste de máscara. Uma máscara define uma região na tela do osciloscópio em que a forma de onda deve permanecer a fim de atender aos parâmetros escolhidos. A conformidade com a máscara é verificada ponto a ponto na tela. O teste de máscara opera em canais analógicos exibidos; ele não opera em canais não exibidos.

Para ativar o teste de máscara, solicite a opção LMT ao adquirir o osciloscópio, ou solicite DSOX2MASK como um item avulso depois da aquisição do osciloscópio.


# Para criar uma máscara a partir de uma forma de onda "dourada" (máscara automática).


Uma forma de onda dourada atende a todos os parâmetros escolhidos, e é a forma de onda à qual todas as outras serão comparadas.

- 1 Configure o osciloscópio para exibir a forma de onda dourada.
- 2 Pressione a tecla [Analyze] Analisar.
- 3 Pressione Recursos; em seguida, selecione Teste de Máscara.




#### 14 Teste de máscara



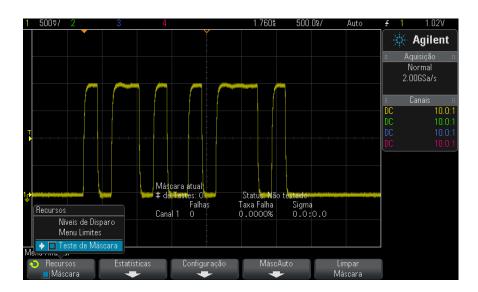


- 5 Pressione MáscAuto.
- **6** No menu Máscara Automática, pressione a softkey **Fonte** e certifique-se de que o canal analógico desejado esteja selecionado.

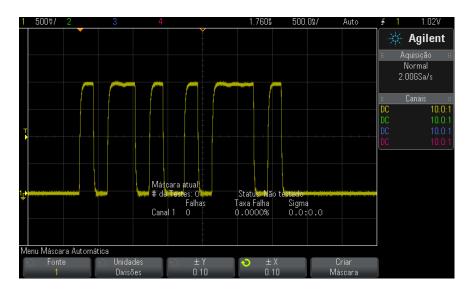

- 7 Ajuste a tolerância horizontal da máscara (± Y) e a tolerância vertical (± X). Elas podem ser ajustadas em divisões da grade ou em unidades absolutas (volts ou segundos), selecionáveis com a softkey **Unidades**.
- 8 Pressione a softkey Criar Máscara.

A máscara é criada e os testes começam.

Quando a softkey **Criar Máscara** for pressionada, a máscara antiga será apagada e uma nova máscara vai ser criada.

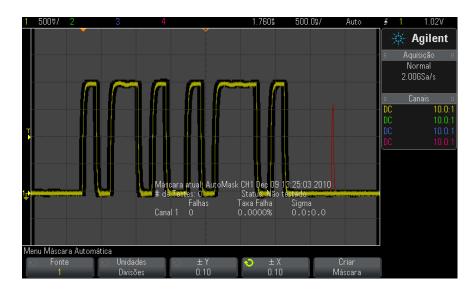

**9** Para limpar a máscara e desativar o teste de máscara, pressione a tecla Voltar/Subir para retornar ao menu Teste de Máscara, e em seguida pressione a softkey **Limpar Máscara**.

Se o modo de exibição de persistência infinita (consulte "Para definir ou remover a persistência" na página 105) estiver ligado quando o teste de máscara for habilitado, ele vai permanecer ligado. Se a persistência infinita estiver desligada quando o teste de máscara for habilitado, ela será ligada quando o teste de máscara for ligado, e será desligada quando o teste de máscara for desligado.

Solução de problemas da configuração de máscara Se você pressionar Criar máscara e a máscara parecer cobrir toda a tela, verifique as configurações  $\pm$  Y e  $\pm$  X no menu Máscara Automática. Se elas estiverem definidas como zero, a máscara resultante será extremamente apertada ao redor da forma de onda.

Se você pressionar **Criar Máscara** e parecer que nenhuma máscara foi criada, verifique as configurações ± Y e ± X. Elas podem estar definidas tão grandes que a máscara não está visível.

# Opções de configuração de teste de máscara

No menu Teste de Máscara, pressione a softkey **Configuração** para entrar no menu Configuração de Máscara.

#### Executar até

A softkey Executar Até permite especificar a condição de término do teste.


- Contínuo O osciloscópio executa continuamente. Mas se um erro ocorrer, a acão especificada com a softkey Em Erro irá ocorrer.
- # Mínimo de Testes Escolha esta opção e depois use a softkey # Mínimo de Testes para selecionar o número de vezes que o osciloscópio vai disparar, exibir a(s) forma(s) de onda e compará-la(s) à máscara. O osciloscópio vai parar depois que o número especificado de testes tiver sido concluído. O número mínimo especificado de testes pode ser excedido. Se ocorrer um erro, a ação especificada usando a softkey Em Erro irá ocorrer. O número atual de testes concluídos é exibido acima das softkeys.
- Tempo Mínimo Escolha esta opção e use a softkey Tempo de Teste para selecionar por quanto tempo o osciloscópio vai operar. Quando o tempo selecionado passar, o osciloscópio vai parar. O tempo especificado pode ser excedido. Se ocorrer um erro, a ação especificada usando a softkey Em Erro irá ocorrer. O tempo de teste atual é exibido acima das softkeys.
- Sigma Mínimo Escolha esta opção e então use a softkey Sigma para selecionar o sigma mínimo. A máscara de teste executa até que formas de ondas suficientes sejam testadas para atingir um sigma de teste mínimo (se ocorrer um erro, o osciloscópio executará a ação especificada pela softkey Em Erro). Observe que este é um sigma de teste (o sigma de processo máximo executável, presumindo nenhum defeito, para um certo número de formas de onda testadas) e não um sigma de processo (que é associado à quantidade de falhas por teste). O valor do sigma pode exceder o valor selecionado quando um valor pequeno de sigma é escolhido. O sigma atual é exibido.

## Em erro A configuração **Em Erro** especifica as ações a serem tomadas quando a forma de onda de entrada não estiver de acordo com a máscara. Esta configuração substitui a configuração Executar Até. • Parar — O osciloscópio para quando o primeiro erro é detectado (na primeira forma de onda que não está de acordo com a máscara). Esta configuração substitui as configurações # Mínimo de Testes e Tempo Mínimo. Salvar — O osciloscópio salva a imagem da tela quando um erro é detectado. No menu Salvar (pressione [Save/Recall] Salvar/Recup. > Salvar), selecione um formato de imagem (\*.bmp ou \*.png), um destino (em um dispositivo de armazenamento USB) e um nome de arquivo (que pode ser incrementado automaticamente). Se ocorrerem erros muito frequentemente e o osciloscópio gastar todo o seu tempo salvando imagens, pressione a tecla [Stop] Parar para parar aquisições. Imprimir — O osciloscópio imprime a imagem da tela guando um erro é detectado. Esta opção está disponível somente quando uma impressora está conectada conforme descrito em "Para imprimir a tela do osciloscópio" na página 241. Medição Medições (e estatísticas de medições se o seu osciloscópio suportá-las) são executadas somente em formas de onda que contenham uma violação de máscara. As medições não são afetadas por formas de onda transitórias. Esse modo não está disponível quando o modo de aquisição é definido como Média. Observe que você pode escolher Imprimir ou Salvar, mas não selecionar ambos ao mesmo tempo. Todas as outras ações podem ser selecionadas ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode selecionar Parar e Medição juntos para fazer o osciloscópio medir e parar no primeiro erro. Também é possível emitir um sinal no conector TRIG OUT BNC do painel traseiro quando houver uma falha de teste de máscara. Consulte "Configurar a fonte do TRIG OUT no painel traseiro" na página 257. Source Lock Ao ativar o recurso Source Lock com a softkey Source Lock, a máscara é desenhada novamente para corresponder à fonte toda vez que você mover a forma de onda. Por exemplo, se você mudar a base de tempo horizontal ou o ganho vertical, a máscara é redesenhada com novas configurações. Ao desligar o recurso Source Lock, a máscara não é redesenhada quando configurações horizontais e verticais são alteradas. Fonte Se você muda o canal Fonte, a máscara não será apagada. Ela é escalada novamente para as configurações de ganho vertical e desvio do canal para o qual foi atribuída. Para criar uma nova máscara para o canal de origem selecionado, volte na hierarquia do menu, pressione MáscAuto e pressione Criar Máscara. A softkey Fonte no menu Configuração de Máscara é a mesma softkey Fonte do menu Máscara Automática.

Testar Todas	Quando habilitada, todos os canais analógicos exibidos são incluídos no teste de máscara. Quando desabilitada, apenas o canal de fonte selecionado é
	incluído no teste.

## Estatísticas de Máscara

No menu Teste de Máscara, pressione a softkey **Estatisticas** para entrar no menu Estatísticas de Máscara.

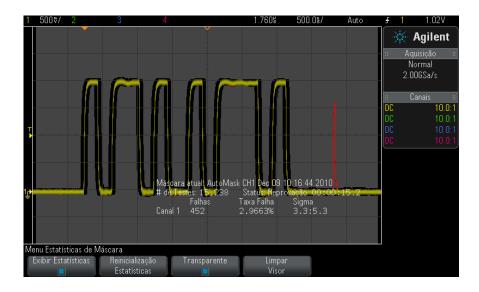

Exibir Estatísticas	Ao habilitar Exibir Estatísticas, as seguintes informações são exibidas:  • Máscara atual, nome da máscara, número do canal, data e hora.
	# de Testes (número total de testes de máscara executados).
	Status (Aprovação, Reprovação ou Não Testado).
	Tempo de teste acumulado (em horas, minutos, segundos e décimos de segundos).
	E para cada canal analógico:
	Número de falhas (aquisições nas quais a excursão de sinal foi além da máscara).
	Taxa de falha (porcentagem de falhas).
	Sigma (a razão do processo sigma em relação ao sigma máximo
	executável, baseado no número de formas de onda testadas).
Reinicialização	Observe que as estatísticas também são reiniciadas quando:
Estatísticas	O teste de máscara é ativado depois de ter sido desativado.
	A softkey Limpar Máscara é pressionada.
	Uma máscara automática é criada.
	Adicionalmente, o contador de tempo acumulado é reiniciado quando o osciloscópio é executado depois da aquisição ter parado.
Transparente	Habilite o modo Transparente para escrever valores de medições e estatísticas na tela sem um plano de fundo. Desabilite o modo Transparente para mostrá-los com um plano de fundo cinza. A configuração Transparente afeta a exibição de estatísticas de teste de máscara, estatísticas de medição e
	informações de forma de onda de referência.
Limpar Visor	Limpa dados de aquisição do visor do osciloscópio.

# Para modificar manualmente um arquivo de máscara

É possível modificar manualmente um arquivo de máscara que você criou usando a função de máscara automática.

- 1 Siga as etapas de 1 a 7 em "Para criar uma máscara a partir de uma forma de onda "dourada" (máscara automática)." na página 197. Não apague a máscara depois de criá-la.
- 2 Conecte um dispositivo de armazenamento em massa USB ao osciloscópio.
- 3 Pressione a tecla [Save/Recall] Salvar/Recup..
- 4 Pressione a softkey Salvar.
- 5 Pressione a softkey Formato e selecione Máscara.

- 6 Pressione a segunda softkey e selecione uma pasta de destino no seu dispositivo de armazenamento em massa USB.
- 7 Pressione a softkey Pressione para salvar. Isso criará um arquivo de texto ASCII que descreve a máscara.
- 8 Remova o dispositivo de armazenamento em massa USB e conecte-o a um PC.
- **9** Abra o arquivo .msk que você criou usando um editor de texto (como o Wordpad).
- **10** Edite, salve e feche o arquivo.

O arquivo de máscara contém as seguintes seções:

- Identificador de arquivo de máscara.
- Título da máscara.
- · Regiões de violação de máscara.
- Informações de configuração do osciloscópio.

## Identificador de arquivo de máscara


O identificador de arquivo de máscara é MASK\_FILE\_548XX.

#### Título da máscara

O título da máscara é uma string de caracteres ASCII. Exemplo: autoMask CH1 OCT 03 09:40:26 2008

When a mask file contains the keyword "autoMask" in the title, the edge of the mask is passing by definition. Do contrário, a borda da máscara é definida como uma falha.

Regiões de violação de máscara

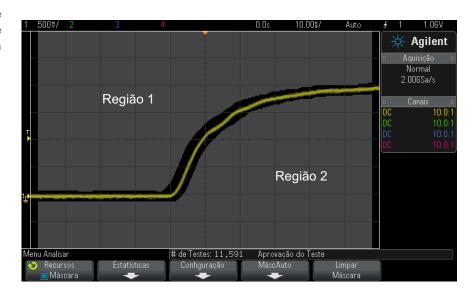

Até oito regiões podem ser definidas para uma máscara. Elas podem ser numeradas de 1 a 8, e aparecer em qualquer ordem no arquivo .msk. A numeração das regiões deve ir de cima para baixo, da esquerda para a direita.

Um arquivo de máscara automática contém duas regiões especiais: a região "colada" ao topo da exibição e a região "colada" à parte inferior. A região no topo é indicada por valores y de "MAX" para o primeiro e o último ponto. A região inferior é indicada por valores y de "MIN" para o primeiro e o último ponto.

A região do topo deve ser a região com a menor numeração no arquivo. A região inferior deve ser a região com a maior numeração no arquivo.

A região número 1 é a região do topo da máscara. Os vértices da região 1 descrevem pontos em uma linha; essa linha é a borda inferior da parte do topo da máscara.

De forma semelhante, os vértices da região 2 descrevem a linha que forma o topo da parte inferior da máscara.

Os vértices em um arquivo de máscara são normalizados. Há quatro parâmetros que definem como os valores são normalizados:

• X1

- ΔX
- Y1
- Y2

Esses quatro parâmetros são definidos na porção de configuração do osciloscópio do arquivo de máscara.

Os valores Y (normalmente a tensão) são normalizados no arquivo usando a seguinte equação:

$$Y_{norm} = (Y - Y1)/\Delta Y$$

onde 
$$\Delta Y = Y2 - Y1$$

Para converter os valores Y normalizados no arquivo de máscara para tensão:

$$Y = (Y_{norm} * \Delta Y) + Y1$$

onde 
$$\Delta Y = Y2 - Y1$$

Os valores X (normalmente o tempo) são normalizados no arquivo usando a seguinte equação:

$$X_{norm} = (X - X1)/\Delta X$$

Para converter os valores X normalizados para tempo:

$$X = (X_{norm} * \Delta X) + X1$$

## Informações de configuração do osciloscópio

As palavras-chave "setup" e "end setup" (aparecendo sozinhas em uma linha) definem o começo e o fim da região de configuração do osciloscópio do arquivo de máscara. As informações de configuração do osciloscópio contêm comandos de linguagem de programação remota que o osciloscópio executa quando o arquivo de máscara é carregado.

Qualquer comando de programação remota legal pode ser digitado nesta seção.


A escala de máscara controla como os vetores normalizados são interpretados. Por sua vez, isso controla como a máscara é desenhada na exibição. Os comandos de programação remota que controlam a escala de máscara são:

:MTES:SCAL:BIND 0 :MTES:SCAL:X1 -400.000E-06 :MTES:SCAL:XDEL +800.000E-06

```
:MTES:SCAL:Y1 +359.000E-03
:MTES:SCAL:Y2 +2.35900E+00
```

# Criar um arquivo de máscara

A máscara a seguir usa todas as oito regiões de máscara. A parte mais difícil na criação de um arquivo de máscara é a normalização dos valores X e Y a partir dos valores de tempo e tensão. Este exemplo mostra uma maneira fácil de converter tensão e tempo para valores X e Y normalizados no arquivo de máscara.

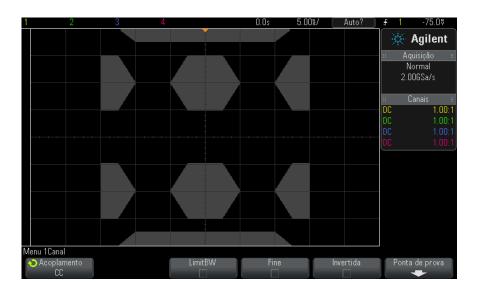

O arquivo de máscara a seguir produziu a máscara mostrada acima:  ${\tt MASK\ FILE\ 548XX}$ 

```
"All Regions"

/* Region Number */ 1
/* Number of vertices */ 4
-12.50, MAX
-10.00, 1.750
10.00, 1.750
12.50, MAX

/* Region Number */ 2
/* Number of vertices */ 5
-10.00, 1.000
```

```
-12.50, 0.500
    -15.00, 0.500
    -15.00, 1.500
    -12.50, 1.500
/* Region Number */ 3
/* Number of vertices */ 6
    -05.00, 1.000
    -02.50, 0.500
     02.50, 0.500
    05.00, 1.000
02.50, 1.500
-02.50, 1.500
/* Region Number */ 4
/* Number of vertices */ 5
     10.00, 1.000
12.50, 0.500
     15.00, 0.500
15.00, 1.500
     12.50, 1.500
/* Region Number */ 5
/* Number of vertices */ 5
    -10.00, -1.000
-12.50, -0.500
-15.00, -0.500
    -15.00, -1.500
    -12.50, -1.500
/* Region Number */ 6
/* Number of vertices */ 6
    -05.00, -1.000
-02.50, -0.500
     02.50, -0.500
     05.00, -1.000
    02.50, -1.500
-02.50, -1.500
/* Region Number */ 7
/* Number of vertices */ 5
     10.00, -1.000
     12.50, -0.500
     15.00, -0.500
     15.00, -1.500
     12.50, -1.500
/* Region Number */ 8
/* Number of vertices */ 4
    -12.50, MIN
-10.00, -1.750
     10.00, -1.750
     12.50,
setup
:CHAN1:RANG +4.00E+00;OFFS +0.0E+00;COUP DC;IMP ONEM;DISP 1;BWL 0;INV 0
:CHAN1:LAB "1";UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:SKEW +0.0E+00;STYP SING
:CHAN2:RANG +16.0E+00;OFFS +1.62400E+00;COUP DC;IMP FIFT;DISP 0;BWL 0;INV
:CHAN2:LAB "2";UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:SKEW +0.0E+00;STYP SING
:CHAN3:RANG +40.0E+00;OFFS +0.0E+00;COUP DC;IMP ONEM;DISP 0;BWL 0;INV 0
```

```
:CHAN3:LAB "3";UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:SKEW +0.0E+00;STYP SING
:CHAN4:RANG +40.0E+00;OFFS +0.0E+00;COUP DC:IMP ONEM;DISP 0;BWL 0;INV 0
:CHAN4:LAB "4";UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:SKEW +0.0E+00;STYP SING
:EXT:BWL 0; IMP ONEM; RANG +5E+00; UNIT VOLT; PROB +1.0E+00; PROB:STYP SING
:TIM:MODE MAIN; REF CENT; MAIN:RANG +50.00E-09; POS +0.0E+00
:TRIG:MODE EDGE; SWE AUTO; NREJ 0; HFR 0; HOLD +60E-09
:TRIG:EDGE:SOUR CHAN1;LEV -75.00E-03;SLOP POS;REJ OFF;COUP DC
:ACQ:MODE RTIM; TYPE NORM; COMP 100; COUNT 8; SEGM: COUN 2
:DISP:LAB 0; CONN 1; PERS MIN; SOUR PMEM1
:HARD:APR "";AREA SCR; FACT 0; FFE 0; INKS 1; PAL NONE; LAY PORT
:SAVE:FIL "mask 0"
:SAVE:IMAG:AREA GRAT; FACT 0; FORM NONE; INKS 0; PAL COL
:SAVE:WAV:FORM NONE
:MTES:SOUR CHAN1; ENAB 1; LOCK 1
:MTES:AMAS:SOUR CHAN1;UNIT DIV;XDEL +3.00000000E-001;YDEL +2.00000000E-00
:MTES:SCAL:BIND 0;X1 +0.0E+00;XDEL +1.0000E-09;Y1 +0.0E+00;Y2 +1.00000E+0
:MTES:RMOD FOR;RMOD:TIME +1E+00;WAV 1000;SIGM +6.0E+00
:MTES:RMOD:FACT:STOP 0;PRIN 0;SAVE 0
end setup
```

## Como é feito o teste de máscara?

Os osciloscópios InfiniiVision iniciam um teste de máscara criando um banco de dados 200 x 640 na área de exibição da forma de onda. Cada ponto na matriz é designado para ser uma área de violação ou de acerto. Sempre que um ponto de dados de uma forma de onda ocorre em uma área de violação, uma falha é registrada. Se Testar Todas tiver sido selecionado, todos os canais analógicos ativos serão testados contra o banco de dados de máscara para cada aquisição. Mais de 2 bilhões de falhas podem ser registradas por canal. A quantidade de aquisições testadas também é registrada e exibida como "# de testes".

O arquivo de máscara permite uma resolução maior do que o banco de dados de 200 X 640. Ocorre alguma quantização dos dados para reduzir os dados do arquivo de máscara para exibição na tela.




A configuração de análise do Voltímetro digital (DVM) fornece uma tensão de três dígitos e medições de frequência de cinco dígitos utilizando qualquer canal analógico. Medições com DVM são assíncronas a partir do sistema de aquisição do osciloscópio e estão sempre em aquisição.

Para ativar o teste de análise do voltímetro digital, solicite a opção DVM ao adquirir o osciloscópio, ou solicite DSOXDVM como um item avulso depois da aquisição do osciloscópio.

A exibição do DVM é uma leitura de sete segmentos igual àquela encontrada em um voltímetro digital. Ela exibe o modo selecionado e as unidades. As unidades são selecionadas utilizando-se a softkey **Unidades** no menu Ponta de prova do canal.

Depois que a tecla [Analyze] é pressionada, a exibição do DVM também surge na retícula, junto com uma escala e o valor do contador de frequência. A escala do DVM é determinada pelo nível de referência e a escala vertical do canal. A seta do triângulo azul da escala mostra a medição mais recente. A barra branca acima exibe os extremos de medição nos três últimos segundos.

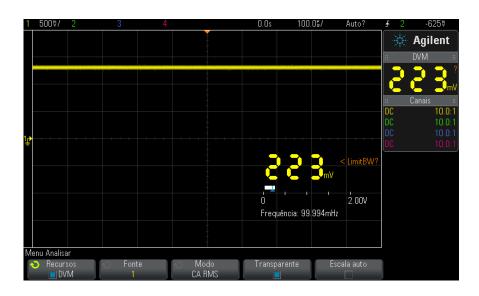

O DVM faz medições RMS precisas quando a frequência do sinal está entre 20 Hz e 100 kHz. Quando a frequência do sinal não está nesta faixa, o texto "<LimitBW?" o ">LimitBW?" aparece na exibição do DVM para alertar sobre resultados imprecisos de medição RMS.

Para utilizar o voltímetro digital:

- 1 Pressione a tecla [Analyze] Analisar.
- 2 Pressione Recursos; em seguida, selecione Voltímetro digital.
- 3 Pressione **Recursos** novamente para habilitar as medições DVM.
- 4 Pressione a softkey Fonte e gire o controle Entry para selecionar o canal analógico no qual as medicões do voltímetro digital (DVM) são feitas.
  - Para que as medições do DVM sejam feitas, o canal selecionado não precisa estar ativado (exibindo uma forma de onda).
- 5 Pressione a softkey Modo e gire o botão Entry para selecionar o modo de voltímetro digital (DVM):
  - CARMS exibe o valor de raiz quadrada média dos dados adquiridos, com o componente CC removido.
  - **CC** exibe o valor CC dos dados adquiridos.
  - CC RMS exibe o valor de raiz quadrada média dos dados adquiridos.

- Frequência exibe a medição do contador de frequência.
- **6** Pressione **Transparente** para alternar entre um plano de fundo transparente e sombreado para a exibição do DVM.
- 7 Caso o canal de fonte selecionado não seja utilizado no disparo do osciloscópio, pressione Escala automática para desabilitar ou habilitar o ajuste automático para escala vertical, posição vertical (nível do terra) e nível (tensão de limite) de disparo (utilizado para a medição de frequência do contador) do canal DVM.

Quando habilitado, o modo Escala automática substitui as tentativas de ajuste utilizando a escala vertical e os botões de posição do canal.

Quando desabilitado, a escala vertical e os botões de posição do canal podem ser utilizados normalmente.

# 15 Voltímetro Digital



Para selecionar tipos e configurações de formas de onda geradas 215
Para produzir o pulso de sincronização de gerador de forma de onda 218
Para especificar a carga de saída esperada 219
Para usar as predefinições de lógica do gerador de forma de onda 219
Para adicionar ruído à saída do gerador de forma de onda 220
Para adicionar modulação à saída do gerador de forma de onda 221
Para restaurar os padrões do gerador de forma de onda 226

O osciloscópio tem um gerador de forma de onda integrado. Ele é ativado com a opção WGN ou com a atualização DSOX2WAVEGEN. O gerador de forma de onda propicia um modo fácil para oferecer sinais de entrada ao testar circuitos com o osciloscópio.

As configurações do gerador de forma de onda podem ser salvas e recuperadas com configurações do osciloscópio. Consulte o Capítulo 17, "Salvar/recuperar (configurações, telas, dados)," inicia na página 227.

# Para selecionar tipos e configurações de formas de onda geradas

1 Para acessar o menu Gerador de Forma de Onda e habilitar ou desabilitar a saída do gerador de forma de onda no BNC Gen Out do painel frontal, pressione a tecla [Wave Gen] Ger. onda.


Quando a saída do gerador de forma de onda está habilitada, a tecla [Wave Gen] Ger. onda se acende. Quando a saída do gerador de forma de onda está desabilitada, a tecla [Wave Gen] Ger. onda fica desligada.

A saída do gerador de forma de onda sempre é desabilitada quando o instrumento é ligado pela primeira vez.



A saída do gerador de forma de onda é desabilitada automaticamente se uma tensão excessiva for aplicada ao BNC Gen Out.

2 No menu Gerador de Forma de Onda, pressione a softkey Forma de onda e gire o controle Entry para selecionar o tipo de forma de onda.

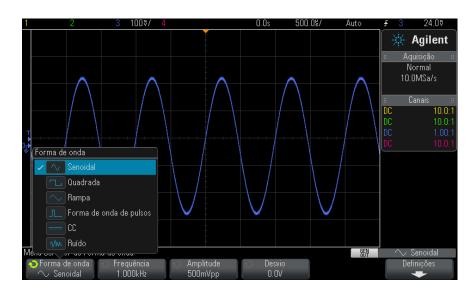

**3** Dependendo do tipo selecionado, use as softkeys restantes e o controle Entry para definir as características da forma de onda.

Tipo de forma de onda	Características
Senoidal	Use as softkeys Frequência/Ajuste freq./Período/Aj. período, Amplitude/Nível alto e Desvio/Nível baixo para definir os parâmetros do sinal senoidal. A frequência pode ser ajustada de 100 mHz a 20 MHz.
Quadrada	Use as softkeys Frequência/Ajuste freq./Período/Aj. período, Amplitude/Nível alto, Desvio/Nível baixo e Ciclo de Serviço para definir os parâmetros do sinal de onda quadrada. A frequência pode ser ajustada de 100 mHz a 10 MHz. O ciclo de serviço pode ser ajustado de 20% a 80%.
Rampa	Use as softkeys Frequência/Ajuste freq./Período/Aj. período, Amplitude/Nível alto, Desvio/Nível baixo e Simetria para definir os parâmetros do sinal de rampa. A frequência pode ser ajustada de 100 mHz a 100 kHz. A simetria representa o tempo por ciclo que a forma de onda de rampa sobe e pode ser ajustada de 0% a 100%.
Pulso	Use as softkeys Frequência/Ajuste freq./Período/Aj. período, Amplitude/Nível alto, Desvio/Nível baixo e Largura/Aj. largura para definir os parâmetros do sinal de pulso. A frequência pode ser ajustada de 100 mHz a 10 MHz. A largura do pulso pode ser ajustada de 20 ns ao período menos 20 ns.
СС	Use a softkey <b>Desvio</b> para ajustar o nível CC.
Ruído	Use as softkeys <b>Amplitude/Nível alto</b> e <b>Desvio/Nível baixo</b> para definir os parâmetros do sinal de ruído.

Para todos os tipos de forma de onda, a amplitude de saída, em 50  $\Omega$ , pode ser ajustada de 10 mVpp a 2,5 Vpp (ou de 20 mVpp a 5 Vpp em uma carga de circuito aberto).

Apertando uma softkey de parâmetro de sinal você pode abrir um menu para selecionar o tipo de ajuste. Por exemplo, você pode informar valores de amplitude e desvio, ou valores de nível alto e nível baixo. Ou ainda informar valores de frequência ou valores de período. Continue pressionando a softkey para selecionar o tipo de ajuste. Gire o controle Entry para ajustar o valor.

Observe que é possível selecionar entre ajuste coarse (simples) e fine (avançado) de frequência, período e largura. Além disso, pressionar o controle Entry é uma maneira rápida de alternar entre os ajustes coarse e fine.

A softkey **Configurações** abre o menu Definições do Gerador de Forma de Onda, que permite realizar outras configurações relacionadas ao gerador de forma de onda.



#### Consulte:

- "Para produzir o pulso de sincronização de gerador de forma de onda" na página 218
- "Para especificar a carga de saída esperada" na página 219
- "Para usar as predefinições de lógica do gerador de forma de onda" na página 219
- "Para restaurar os padrões do gerador de forma de onda" na página 226

#### Para produzir o pulso de sincronização de gerador de forma de onda

- 1 Se o menu Gerador de forma de onda não estiver sendo exibido nas softkeys do osciloscópio, pressione a tecla [Wave Gen] Ger. onda.
- 2 No menu Gerador de forma de onda, pressione a softkey Configurações.
- 3 No menu Configurações do gerador de forma de onda, pressione a softkey Saída de disparo e gire o controle Entry para selecionar Pulso de sincronização do gerador de forma de onda.

Tipo de forma de onda	Características do sinal de sincronização
Todas as formas de onda exceto CC e Ruído	O sinal de sincronização é um pulso TTL positivo que ocorre quando a forma de onda se eleva acima de zero volt (ou do valor de desvio de CC).
CC	Não disponível
Ruído	Não disponível

# Para especificar a carga de saída esperada

- 1 Se o menu Gerador de forma de onda não estiver sendo exibido nas softkeys do osciloscópio, pressione a tecla [Wave Gen] Ger. onda .
- 2 No menu Gerador de forma de onda, pressione a softkey Configurações .
- **3** No menu Gerador de forma de onda, pressione a softkey **Carga de saída** e gire o controle Entry para selecionar:
  - 50 Ω
  - High-Z

A impedância de saída do sinal BNC Gen Out é fixa em 50 ohms. Porém, a seleção da carga de saída permite que o gerador de forma de onda exiba os níveis corretos de amplitude e desvio para a carga de saída esperada.

Se a impedância da carga real for diferente do valor selecionado, os níveis de amplitude e de desvio exibidos serão incorretos.

# Para usar as predefinições de lógica do gerador de forma de onda

Com as predefinições de nível de lógica, é possível definir facilmente a tensão de saída dos níveis baixo e alto compatíveis com TTL, CMOS (5,0V), CMOS (3,3V), CMOS (2,5V) ou ECL.

- 1 Se o menu Waveform Generator não estiver sendo exibido nas softkeys do osciloscópio, pressione a tecla [Wave Gen].
- 2 No menu Waveform Generator, pressione a softkey Settings.
- 3 No menu Waveform Generator, pressione a softkey Logic Presets.

**4** No menu Waveform Generator Logic Level Presets, pressione uma das softkeys para definir as tensões baixa e alta do sinal gerado para níveis compatíveis com lógica:

Softkey (níveis de lógica)	Nível baixo	Nível alto, carga de saída esperada de 50 ohms	Nível alto, carga de saída esperada high-Z
πι	0 V	+2.5 V (compativel com TTL)	+5 V
CMOS (5,0V)	0 V	Não disponível	+5 V
CMOS (3,3V)	0 V	+2.5 V (compativel com CMOS)	+3.3 V
CMOS (2,5V)	0 V	+2,5 V	+2.5 V
ECL	-1.7 V	-0.8 V (compatível com ECL)	-0.9 V

# Para adicionar ruído à saída do gerador de forma de onda

- 1 Se o menu Gerador de forma de onda não estiver sendo exibido nas softkeys do osciloscópio, pressione a tecla [Wave Gen] Gerador de Onda.
- ${f 2}$  No menu Gerador de formas de onda, pressione a softkey  ${f Configurações}$  .
- **3** No menu Gerador de formas de onda, pressione a softkey **Adicionar Ruído** e gire o botão Entry para selecionar a quantidade de ruído branco a adicionar à saída do gerador da forma de onda.

Observe que adicionar ruído afeta o disparo de borda na fonte do gerador de formas de onda (consulte "Disparo de borda" na página 117), assim como o sinal de saída do pulso de sincronização do gerador de formas de onda (que pode ser enviado para TRIG OUT, consulte "Configurar a fonte do TRIG OUT no painel traseiro" na página 257). Isso acontece porque o comparador de disparo fica depois da fonte de ruído.

# Para adicionar modulação à saída do gerador de forma de onda

A modulação é onde o sinal da portadora original é modificado de acordo com a amplitude de um segundo sinal de modulação. O tipo de modulação (AM, FM ou FSK) especifica como o sinal da portadora é modificado.

Para habilitar e configurar a modulação da saída do gerador de forma de onda:

- 1 Se o menu Gerador de forma de onda não estiver sendo exibido nas softkeys do osciloscópio, pressione a tecla [Wave Gen] Ger. onda.
- 2 No menu Gerador de forma de onda, pressione a softkey Configurações.
- **3** No menu Configurações do gerador de forma de onda, pressione a softkey **Modulação**.
- 4 No menu Modulação do gerador de forma de onda:



- Pressione a softkey Modulação para habilitar ou desabilitar a saída do gerador de forma de onda modulada.
  - É possível habilitar a modulação para todos os tipos de função do gerador de forma de onda, exceto pulso, CC e ruído.
- Pressione a softkey Tipo e gire o controle Entry para selecionar o tipo de modulação:
  - Modulação de amplitude (AM) a amplitude do sinal da portadora original é modificada de acordo com a amplitude do sinal de modulação. Consulte o "Para configurar a Modulação de amplitude (AM)" na página 222.
  - Modulação de frequência (AM) a frequência do sinal da portadora original é modificada de acordo com a amplitude do sinal de modulação. Consulte o "Para configurar a Modulação de frequência (FM)" na página 223.

• Modulação por chaveamento de frequência (FSK) — a frequência de saída varia entre a frequência da portadora original e a "frequência de salto" na taxa de FSK especificada. A taxa de FSK especifica um sinal de modulação de onda quadrada digital. Consulte o "Para configurar a Modulação por chaveamento de frequência (FSK)" na página 225.

#### Para configurar a Modulação de amplitude (AM)

No menu Modulação do gerador de forma de onda (em [Wave Gen] Ger. onda > Configurações > Modulação):


- 1 Pressione a softkey **Tipo** e gire o controle Entry para selecionar **Modulação de amplitude (AM)**.
- 2 Pressione a softkey Forma de onda e gire o botão Entry para selecionar o formato do sinal de modulação:
  - Senoidal
  - Quadrada
  - Rampa
  - Cardial seno
  - Subida exponencial
  - Descida exponencial

Quando o formato **Rampa** é selecionado, a softkey **Simetria** aparece para que seja especificado o tempo por ciclo em que a forma de onda em rampa subirá.

- **3** Pressione a softkey **Freq AM** e gire o botão Entry para especificar a frequência do sinal de modulação.
- **4** Pressione a softkey **Prof AM** e gire o controle Entry para especificar a quantidade de modulação de amplitude.

Profundidade AM se refere à porção da faixa de amplitude que será usada pela modulação. Por exemplo, uma configuração de profundidade de 80% faz a amplitude de saída variar entre 10% e 90% (90% – 10% = 80%) da amplitude original, uma vez que o sinal de modulação vai da amplitude mínima para a máxima.

A tela a seguir mostra uma modulação AM de um sinal de portadora de onda senoidal de 100 kHz.

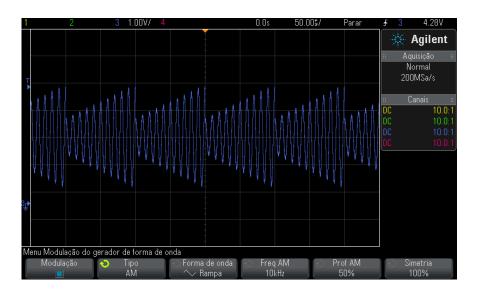

#### Para configurar a Modulação de frequência (FM)

No menu Modulação do gerador de forma de onda (em [Wave Gen] Ger. onda > Configurações > Modulação):

- 1 Pressione a softkey **Tipo** e gire o controle Entry para selecionar **Modulação de frequência (FM)**.
- **2** Pressione a softkey **Forma de onda** e gire o botão Entry para selecionar o formato do sinal de modulação:
  - Senoidal
  - Quadrada
  - Rampa
  - Cardial seno
  - Subida exponencial
  - Descida exponencial

Quando o formato **Rampa** é selecionado, a softkey **Simetria** aparece para que seja especificado o tempo por ciclo em que a forma de onda em rampa subirá.


- **3** Pressione a softkey **Freq FM** e gire o botão Entry para especificar a frequência do sinal de modulação.
- **4** Pressione a softkey **Desv FM** e gire o controle Entry para especificar o desvio de frequência do sinal da portadora original.

Quando o sinal de modulação está em sua amplitude máxima, a frequência de saída é a frequência do sinal da portadora mais a quantidade de desvio, e quando o sinal de modulação está sem sua amplitude mínima, a frequência de saída é a frequência do sinal da portadora menos a quantidade de desvio.

O desvio de frequência não pode ser maior do que a frequência do sinal da portadora original.

Além disso, a soma da frequência do sinal da portadora original e do desvio da frequência deve ser menor ou igual à frequência máxima da função do gerador de forma de onda selecionada, mais 100 kHz.

A tela a seguir mostra uma modulação FM de um sinal de portadora de onda senoidal de 100 kHz.

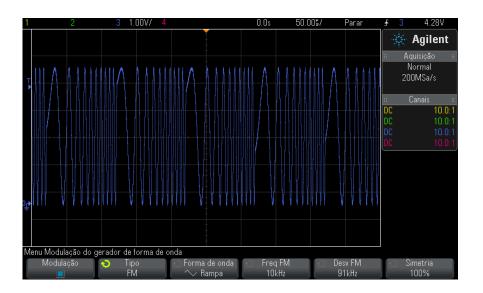


#### Para configurar a Modulação por chaveamento de frequência (FSK)

No menu Modulação do gerador de forma de onda (em [Wave Gen] Ger. onda > Configurações > Modulação):

- 1 Pressione a softkey **Tipo** e gire o controle Entry para selecionar **Modulação por chaveamento de frequência (FSK)**.
- **2** Pressione a softkey **Freq salto** e gire o controle Entry para especificar a "frequência de salto".
  - A frequência de saída varia entre a frequência da portadora original e essa "frequência de salto".
- **3** Pressione a softkey **Taxa FSK** e gire o controle Entry para especificar a taxa na qual a frequência de saída variará.

A taxa de FSK especifica um sinal de modulação de onda quadrada digital.

A tela a seguir mostra uma modulação FSK de um sinal de portadora de onda senoidal de 100 kHz.

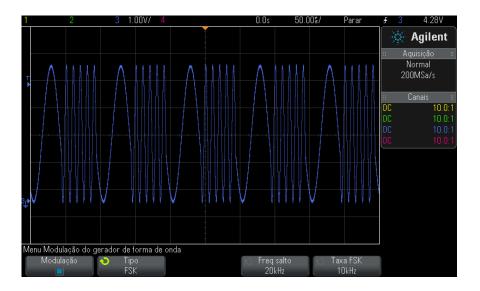

# Para restaurar os padrões do gerador de forma de onda

- 1 Se o menu Gerador de Forma de Onda não estiver sendo exibido nas softkeys do osciloscópio, pressione a tecla [Wave Gen] Ger. onda.
- 2 No menu Gerador de Forma de Onda, pressione a softkey Configurações.
- 3 No menu Definições do Gerador de Forma de Onda, pressione a softkey Padrão Ger. onda.

As configurações padrão do gerador de forma de onda (onda senoidal de 1 kHz, 500 mVpp, 0 V de desvio, carga de saída High-Z) serão restauradas.





# 17 Salvar/recuperar (configurações, telas, dados)

Salvar configurações, imagens da tela ou dados 227

Recuperar configurações, máscaras ou formas de onda de referência. 237

Recuperar as configurações padrão 239 Realizar um apagamento seguro 240

As configurações do osciloscópio, as formas de onda de referência e os arquivos de máscara podem ser salvos na memória interna do osciloscópio ou em um dispositivo de armazenamento USB para recuperação posterior. Também é possível recuperar configurações padrão ou de fábrica.

As imagens da tela do osciloscópio podem ser salvas em um dispositivo de armazenamento USB nos formatos BMP ou PNG.

Os dados de forma de onda adquiridos podem ser salvos em um dispositivo de armazenamento USB nos formatos com valores separados por vírgula (CSV), ASCII XY, binário (BIN) e binário do Agilent Logic Analyzer (ALB).

Há também um comando para apagar com segurança toda a memória interna não volátil do osciloscópio.

# Salvar configurações, imagens da tela ou dados

- 1 Pressione a tecla [Save/Recall] Salvar/Recup.
- 2 No menu Salvar/recuperar, pressione Salvar.



- **3** No menu Salvar Traço e Configuração, pressione **Formato** e, em seguida, gire o controle Entry para selecionar o tipo de arquivo que deseja salvar:
  - Configuração (\*.scp) A base de tempo horizontal, a sensibilidade vertical, o modo de disparo, o nível de disparo, as medições, os cursores e as configurações de função matemática do osciloscópio que dizem a ele como realizar uma medição específica. Consulte "Para salvar arquivos de configuração" na página 229.
  - Imagem bitmap de 8 bits (\*. bmp) A imagem completa da tela em formato bitmap (8 bits) com cores reduzidas. Consulte "Para salvar arquivos de imagem BMP ou PNG" na página 229.
  - Imagem bitmap de 24 bits (\*. bmp) A imagem completa da tela em formato bitmap com cores de 24 bits. Consulte "Para salvar arquivos de imagem BMP ou PNG" na página 229.
  - Imagem de 24 bits (\*.png) A imagem completa da tela em formato PNG com cores de 24 bits, usando compactação sem perdas. Os arquivos são muito menores do que no formato BMP. Consulte "Para salvar arquivos de imagem BMP ou PNG" na página 229.
  - Dados CSV (\*.csv) Cria um arquivo com valores separados por vírgulas de todos os canais e formas de onda matemáticas exibidas.
     Esse formato é adequado para a análise de planilhas. Consulte "Para salvar arquivos de dados CSV, ASCII XY ou BIN" na página 231.
  - Dados ASCII XY (\*.csv) Cria arquivos separados com valores separados por vírgulas para cada canal exibido. Esse formato também é adequado para a análise de planilhas. Consulte "Para salvar arquivos de dados CSV, ASCII XY ou BIN" na página 231.
  - Dados de forma de onda de referência (\*.h5) Salva dados de forma de onda em um formato que pode ser recuperado para um dos locais de forma de onda de referência do osciloscópio. Consulte "Para salvar arquivos de forma de onda de referência em um dispositivo de armazenamento USB" na página 235.
  - Dados ALB (\*.alb) Cria um arquivo de formato proprietário da Agilent que pode ser importado pelo aplicativo Agilent Logic Analyzer usando a ferramenta Agilent B4610A Data Import para visualização e análise offline. Consulte "Para salvar arquivos de dados ALB" na página 232.

- Dados binários (\*.bin) Cria um arquivo binário, com um cabeçalho, e dados na forma de pares de tempo e tensão. Esse arquivo é muito menor do que o arquivo de dados ASCII XY. Consulte "Para salvar arquivos de dados CSV, ASCII XY ou BIN" na página 231.
- Máscara (\*.msk) Cria um arquivo de máscara em formato proprietário da Agilent que pode ser lido pelos osciloscópios Agilent InfiniiVision. Um arquivo de dados de máscara inclui algumas informações de configuração do osciloscópio, mas não todas. Para salvar todas as informações de configuração, incluindo o arquivo de dados de máscara, escolha o formato de "Configuração (\*.scp)". Consulte "Para salvar máscaras" na página 235.

Também é possível configurar a tecla [Quick Action] Ação rápida para salvar configurações, imagens da tela ou dados. Consulte "Configurar a tecla [Quick Action] Ação rápida" na página 263.

#### Para salvar arquivos de configuração

Arquivos de configuração podem ser salvos em um dos dez locais internos (\Agilent Flash) ou em um dispositivo de armazenamento USB externo.

- 1 Pressione [Save/Recall] Salvar/Recup. > Salvar > Formato; em seguida, gire o controle Entry para selecionar Configuração (\*.scp).
- 2 Pressione a softkey na segunda posição e use o controle Entry para navegar até o local de gravação. Consulte "Para navegar por locais de armazenamento" na página 236.
- **3** Por fim, pressione a softkey **Pressione para salvar**.

Uma mensagem indicando se a gravação foi bem sucedida será exibida.

Arquivos de configuração têm a extensão SCP. Essas extensões aparecem usando-se o Gerenciador de Arquivos (consulte "Gerenciador de arquivos" na página 251), mas não são exibidas ao usar o menu Recuperar.

#### Para salvar arguivos de imagem BMP ou PNG

Arquivos de imagem podem ser salvos em um dispositivo de armazenamento USB externo.


- 1 Pressione [Save/Recall] Salvar/Recup. > Salvar > Formato; em seguida, gire o controle Entry para selecionar Imagem Bitmap de 8 bits (\*.bmp), Imagem Bitmap de 24 bits (\*.bmp) ou Imagem de 24 bits (\*.png).
- **2** Pressione a softkey na segunda posição e use o controle Entry para navegar até o local de gravação. Consulte "Para navegar por locais de armazenamento" na página 236.
- 3 Pressione a softkey Configurações.

No menu Configurações de Arquivo, estão presentes estas softkeys e opções:

- Informações de configuração as informações de configuração (configurações de vertical, horizontal, disparo, aquisição, matemática e exibição) também são gravadas em um arquivo separado com a extensão TXT.
- Ret Invertida a retícula no arquivo de imagem tem plano de fundo branco em vez do plano de fundo negro que aparece na tela.



Retícula não invertida



Retícula invertida

- Palheta permite escolher entre Cor e Tons de cinza para as imagens.
- 4 Por fim, pressione a softkey **Pressione para salvar**.

Uma mensagem indicando se a gravação foi bem sucedida será exibida.

#### NOTA

Ao salvar imagens da tela, o osciloscópio usa o último menu visitado antes da tecla [Save/Recall] Salvar/Recup. ser pressionada. Isso permite salvar qualquer informação relevante na área de menu de softkey.

Para salvar uma imagem da tela mostrando o menu Salvar/Recuperar na parte inferior, pressione a tecla [Save/Recall] Salvar/Recup. duas vezes antes de salvar a imagem.

NOTA

A imagem de exibição do osciloscópio também pode ser salva usando um navegador web. Consulte "Obter imagem" na página 277 para detalhes.

#### Veja também

• "Incluir uma anotação" na página 264

#### Para salvar arquivos de dados CSV, ASCII XY ou BIN

Arquivos de dados podem ser salvos em um dispositivo de armazenamento USB externo.

- 1 Pressione [Save/Recall] Salvar/Recup. > Salvar > Formato; em seguida, gire o controle Entry para selecionar Dados CSV (\*.csv), Dados ASCII XY data (\*.csv) ou Dados binários (\*.bin).
- **2** Pressione a softkey na segunda posição e use o controle Entry para navegar até o local de gravação. Consulte "Para navegar por locais de armazenamento" na página 236.
- 3 Pressione a softkey Configurações.

No menu Configurações de Arquivo, estão presentes estas softkeys e opções:

- Informações de configuração quando habilitadas, as informações de configuração (configurações de vertical, horizontal, disparo, aquisição, matemática e exibição) também são gravadas em um arquivo separado com a extensão TXT.
- **Comprimento** define a quantidade de pontos de dados que terão saída para o arquivo. Para mais informações, consulte "Controle de comprimento" na página 234.
- **Salvar Seg** quando os dados são adquiridos para a memória segmentada, é possível especificar se o segmento exibido atualmente será salvo ou se todos os segmentos adquiridos serão salvos (consulte também "Salvar dados da memória segmentada" na página 162).
- 4 Por fim, pressione a softkey Pressione para salvar.

Uma mensagem indicando se a gravação foi bem sucedida será exibida.

#### Veja também

- "Formato de dados binários (.bin)" na página 291
- "Arquivos CSV e ASCII XY" na página 298
- "Valores mínimos e máximos em arquivos CSV" na página 299

#### Para salvar arquivos de dados ALB

Arquivos de dados no formato binário do Agilent Logic Analyzer (ALB) podem ser visualizados e analisados offline em um PC usando o aplicativo Agilent Logic Analyzer e a ferramenta Agilent B4610A Data Import. Consulte "Agilent Technologies B4610A Data Import Tool for Offline Viewing and Analysis Data Sheet (número de publicação 5989-7834EN)".

Arquivos de dados ALB podem ser salvos em um dispositivo de armazenamento USB externo.

- 1 Pressione [Save/Recall] Salvar/Recup. > Salvar > Formato; em seguida, gire o controle Entry para selecionar Dados ALB (\*.alb).
- **2** Pressione a softkey na segunda posição e use o controle Entry para navegar até o local de gravação. Consulte "Para navegar por locais de armazenamento" na página 236.
- 3 Pressione a softkey Configurações.

No menu Configurações de Arquivo, estão presentes estas softkeys e opções:

- Informações de configuração quando habilitadas, as informações de configuração (configurações de vertical, horizontal, disparo, aquisição, matemática e exibição) também são gravadas em um arquivo separado com a extensão TXT.
- **Comprimento** define a quantidade de pontos de dados que terão saída para o arquivo. Para mais informações, consulte "Controle de comprimento" na página 234.
- Formato Alb Os formatos seriais ALB disponíveis incluem:
  - Padrão
  - CAN
  - I2C
  - LIN
  - UART/RS232
  - SPI (serial 2 cabos)
  - SPI (serial 3 cabos)
  - SPI (serial 4 cabos)

Ao escolher qualquer formato ALB diferente do padrão, as formas de onda dos canais analógicos (se exibidas) também são digitalizadas e exibidas como formas de onda digitais. O nível de disparo do canal analógico determina o ponto no qual a tensão é considerada um nível lógico 1 ou 0.

Se forem conectados os sinais do barramento serial ao osciloscópio como mostrado na tabela a seguir, os nomes de barramento/sinal no aplicativo *Agilent Logic Analyzer* estarão corretos. Do contrário, será preciso remapear os sinais no aplicativo *Agilent Logic Analyzer*.

Tabela 5 Mapeamento de sinais recomendado

Rótulo	Sinal	Canal do osciloscópio	Mapas para o canal do Logic Analyzer
TxRS232	Tx	Ch1	D0
RxRS232	Rx	Ch2	D1
12C	Data	Ch1	D0
	Clk	Ch2	D1
SPI2 (2-wire)	Clk	Ch1	D0
	Data	Ch2	D1
SPI3 (3-wire)	~Chip Select	Ch1	D0
	Clk	Ch2	D1
	Data	Ch3	D2
SPI4 (4-wire)	~Chip Select	Ch1	D0
	Clk	Ch2	D1
	DataIn	Ch3	D2
	DataOut	Ch4	D3
CAN	Data	Ch1	D0
LIN	Data	Ch1	D0

#### 4 Por fim, pressione a softkey Pressione para salvar.

Uma mensagem indicando se a gravação foi bem sucedida será exibida.

#### Controle de comprimento

O controle **Length** (comprimento) está disponível ao salvar dados nos arquivos de formato CSV, ASCII XY, BIN ou ALB. Ele define a quantidade de pontos de dados que terão saída para o arquivo. Apenas os pontos de dados exibidos são salvos.

O número máximo de pontos de dados depende do seguinte:

- Se as aquisições estão em execução. Quando interrompida, os dados vêm da aquisição de dados brutos. Quando em execução, os dados vêm do menor registro de medição..
- Se o osciloscópio foi interrompido usando [Stop] Parar ou [Single] Único.
   Aquisições em execução dividem a memória para oferecer rápidas taxas de atualização de forma de onda. Aquisições únicas usam a memória total.
- Se apenas um canal de um par está ligado (os canais 1 e 2 são um par, os canais 3 e 4 são o outro). A memória de aquisição é dividida entre os canais em um par.
- Se as formas de onda de referência estão ligadas. As formas de onda de referência exibidas consomem memória de aquisição.
- Se os canais digitais estão ligados. Os canais digitais exibidos consomem memória de aquisição.
- Se a memória segmentada está ligada. A memória de aquisição é dividida pelo número de segmentos.
- A configuração do tempo/div horizontal (velocidade de varredura). Em configurações mais rápidas, menos pontos de dados são exibidos no visor.
- Ao salvar em um arquivo de formato CSV, o número máximo de pontos de dados será de 50 mil.

Quando necessário, o controle Length executa a eliminação de "1 de n" dos dados. Por exemplo: se **Length** estiver configurado em 1000, e você estiver exibindo um registro com extensão de 5000 pontos de dados, quatro de cada cinco pontos serão eliminados, criando um arquivo de saída com extensão de 1000 pontos de dados.

Ao salvar os dados de forma de onda, os tempos de gravação dependem do formato escolhido:

Formato de arquivo de dados	Tempos de gravação	
BIN, ALB	mais rápido	
ASCII XY	médio	
csv	mais lento	

#### Veja também

- "Formato de dados binários (.bin)" na página 291
- "Arquivos CSV e ASCII XY" na página 298
- "Valores mínimos e máximos em arquivos CSV" na página 299

# Para salvar arquivos de forma de onda de referência em um dispositivo de armazenamento USB

- 1 Pressione a tecla [Save/Recall] Salvar/Recup.
- 2 No menu Salvar/Recuperar, pressione a softkey Salvar.
- 3 No menu Salvar, pressione a softkey Formato e gire o controle Entry para selecionar Dados de forma de onda de referência (\*.h5).
- **4** Pressione a softkey **Fonte** e gire o controle Entry para selecionar forma de onda de origem.
- **5** Pressione a softkey na segunda posição e use o controle Entry para navegar até o local de gravação. Consulte "Para navegar por locais de armazenamento" na página 236.
- 6 Por fim, pressione a softkey Pressione para salvar.

Uma mensagem indicando se a gravação foi bem sucedida será exibida.

#### Para salvar máscaras

Arquivos de máscara podem ser salvos em um dos quatro locais internos (\Agilent Flash) ou em um dispositivo de armazenamento USB externo.

- 1 Pressione [Save/Recall] Salvar/Recup. > Salvar > Formato; em seguida, gire o controle Entry para selecionar Máscara (\*.msk).
- 2 Pressione a softkey na segunda posição e use o controle Entry para navegar até o local de gravação. Consulte "Para navegar por locais de armazenamento" na página 236.
- **3** Por fim, pressione a softkey **Pressione para salvar**.

Uma mensagem indicando se a gravação foi bem sucedida será exibida. Arquivos de máscara têm a extensão MSK.

NOTA

As máscaras também são gravadas como parte dos arquivos de configuração. Consulte "Para salvar arquivos de configuração" na página 229.

Veja também

• Capítulo 14, "Teste de máscara," inicia na página 197

#### Para navegar por locais de armazenamento

Ao salvar ou recuperar arquivos, a softkey na segunda posição do menu Salvar ou do menu Recuperar, junto com o controle Entry, é usada para navegar para locais de armazenamento. Os locais de armazenamento podem ser locais de armazenamento interno do osciloscópio (para arquivos de configuração ou de máscara) ou locais de armazenamento externo em um dispositivo de armazenamento USB conectado.

A softkey na segunda posição pode ter estes rótulos:

- Press.p/ir quando você pode pressionar o controle Entry para navegar para uma nova pasta ou local de armazenamento.
- **Local** quando você tiver navegado para o local de pasta atual (e não estiver salvando arquivos).
- Salvar em quando você puder salvar no local selecionado.
- Carregar de quando você puder recuperar do arquivo selecionado.

Ao salvar arquivos:

- O nome de arquivo proposto é exibido na linha Salvar no arquivo = acima das softkeys.
- Para sobrescrever um arquivo pré-existente, navegue até o arquivo e selecione-o. Para criar um novo nome de arquivo, consulte "Para digitar nomes de arquivos" na página 236.

#### Para digitar nomes de arquivos

Para criar novos nomes de arquivo ao salvar arquivos em um dispositivo de armazenamento USB:

1 No menu Salvar, pressione a softkey Nome do Arquivo.

Você deve ter um dispositivo de armazenamento USB conectado ao osciloscópio para que esta softkey fique ativa.

- 2 No menu Nome do Arquivo, use as softkeys Spell, Enter e Excluir Caractere para dar nome ao arquivo:
  - **Spell** pressione esta softkey e gire o controle Entry para selecionar o caractere na posição atual.
  - **Enter** pressione esta softkey para inserir caracteres e mover o cursor para a próxima posição de caractere. Apertar o controle Entry é o mesmo que pressionar a softkey Enter.
  - Excluir Caractere pressione esta softkey para excluir o caractere na posição atual.

NOTA

Pode-se utilizar um teclado USB conectado em vez das softkeys de edição de caractere Spell (e outras).

Quando disponível, a softkey **Incremento** pode ser usada para ativar ou desativar os nomes de arquivo incrementados automaticamente. O incremento automático adiciona um sufixo numérico ao nome do arquivo e incrementa o número a cada gravação sucessiva. Os caracteres serão comprimidos conforme a necessidade quando for atingido o comprimento máximo do nome do arquivo, e mais dígitos forem necessários na parte numérica do nome.

# Recuperar configurações, máscaras ou formas de onda de referência.

- 1 Pressione a tecla [Save/Recall] Salvar/Recup.
- 2 No menu Salvar/Recuperar, pressione Recuperar.
- 3 No menu Recuperar, pressione Recuperar: e, em seguida, gire o controle Entry para selecionar o tipo de arquivo que deseja recuperar:
  - Configuração (\*.scp) Consulte "Para recuperar arquivos de configuração" na página 238.
  - Máscara (\*.msk) Consulte "Para recuperar arquivos de máscara" na página 238.

• Dados de forma de onda de referência (\*.h5) — Consulte "Para recuperar arquivos de forma de onda de referência de um dispositivo de armazenamento USB" na página 239.

Também é possível recuperar arquivos de configuração e máscara carregando-os usando o Gerenciador de arquivos. Consulte "Gerenciador de arquivos" na página 251.

Também é possível configurar a tecla [Quick Action] Acão rápida para recuperar configurações, máscaras ou formas de onda de referência. Consulte "Configurar a tecla [Quick Action] Ação rápida" na página 263.

#### Para recuperar arquivos de configuração

Arquivos de configuração podem ser recuperados de um dos dez locais internos (\Agilent Flash) ou de um dispositivo de armazenamento USB externo.

- 1 Pressione [Save/Recall] Salvar/Recup. > Recuperar > Recuperar:; em seguida, gire o controle Entry para selecionar Configuração (\*.scp).
- 2 Pressione a softkey na segunda posição e use o controle Entry para navegar até o arquivo a recuperar. Consulte "Para navegar por locais de armazenamento" na página 236.
- 3 Pressione a softkey Pressione para recuperar.
  - Uma mensagem indicando se a recuperação foi bem sucedida será exibida.
- 4 Se guiser limpar o visor, pressione **Limpar Visor**.

### Para recuperar arquivos de máscara

Arquivos de máscara podem ser recuperadas de um dos quatro locais internos (\Agilent Flash) ou de um dispositivo de armazenamento USB externo.

- 1 Pressione [Save/Recall] Salvar/Recup. > Recuperar > Recuperar:; em seguida, gire o controle Entry para selecionar Máscara (\*.msk).
- 2 Pressione a softkey na segunda posição e use o controle Entry para navegar até o arquivo a recuperar. Consulte "Para navegar por locais de armazenamento" na página 236.
- **3** Pressione a softkey **Pressione** para recuperar.

- Uma mensagem indicando se a recuperação foi bem sucedida será
- 4 Se quiser limpar o visor ou a máscara recuperada, pressione Limpar Visor ou Limpar Máscara.

#### Para recuperar arquivos de forma de onda de referência de um dispositivo de armazenamento USB

- 1 Pressione a tecla [Save/Recall] Salvar/Recup.
- 2 No menu Salvar/Recuperar, pressione a softkey Recuperar.
- 3 No menu Recuperar, pressione a softkey Recuperar e gire o controle Entry para selecionar Dados de forma de onda de referência (\*.h5).
- 4 Pressione a softkey Para Ref: e gire o controle Entry para selecionar o local de forma de onda de referência desejado.
- 5 Pressione a softkey na segunda posição e use o controle Entry para navegar até o arquivo a recuperar. Consulte "Para navegar por locais de armazenamento" na página 236.
- 6 Pressione a softkey Pressione para recuperar.
  - Uma mensagem indicando se a recuperação foi bem sucedida será exibida.
- 7 Se guiser limpar o visor de tudo, exceto da forma de onda de referência, pressione Limpar Visor.

### Recuperar as configurações padrão

- 1 Pressione a tecla [Save/Recall] Salvar/Recup.
- 2 No menu Salvar/Recuperar, pressione Padrão/Apagar.
- 3 No menu Padrão, pressione uma destas softkeys:
  - Configuração Padrão— recupera a configuração padrão do osciloscópio. Isso equivale a pressionar a tecla [Default Setup] Conf. padrão no painel frontal. Consulte "Recuperar a configuração padrão do osciloscópio" na página 25.

Algumas configurações do usuário não são alteradas ao recuperar a configuração padrão.

 Padrão de Fábrica— recupera as configurações padrão de fábrica do osciloscópio.

É necessário confirmar a recuperação, pois nenhuma configuração do usuário é mantida inalterada.

# Realizar um apagamento seguro

- 1 Pressione a tecla [Save/Recall] Salvar/Recup.
- 2 No menu Salvar/Recuperar, pressione Padrão/Apagar.
- 3 No menu Padrão, pressione Apagamento Seguro.

Isso irá realiza um apagamento seguro de toda a memória não-volátil de acordo com as especificações do capítulo 8 do National Industrial Security Program Operation Manual (NISPOM).

O apagamento seguro precisa de confirmação, e o osciloscópio reinicializará após a a conclusão.



É possível imprimir a tela toda, incluindo a linha de status e as softkeys, em uma impressora USB ou que seja parte da rede se o módulo DSOXLAN LAN/VGA estiver instalado.

Pressione a tecla [Print] Impr. para exibir o menu Configuração de Impressão. As softkeys de opções de impressão e Pressione para Imprimir ficam inativas até que uma impressora seja conectada.

#### Para imprimir a tela do osciloscópio


- 1 Conecte uma impressora. Você pode:
  - Conectar uma impressora USB a qualquer porta USB no painel frontal ou à porta de host USB retangular no painel traseiro.

Para obter a lista mais atualizada de impressoras compatíveis com os osciloscópios InfiniiVision, acesse "www.agilent.com/find/InfiniiVision-printers".

- Configurar uma conexão de impressora de rede. Consulte "Para configurar conexões de impressora de rede" na página 243.
- 2 Pressione a tecla [Print] Impr. no painel frontal.



- **3** No menu Configuração de Impressão, pressione a softkey **Imprimir em**; em seguida, gire o controle Entry para selecionar a impressora desejada.
- 4 Pressione a softkey **Opções** para selecionar as opções de impressão.

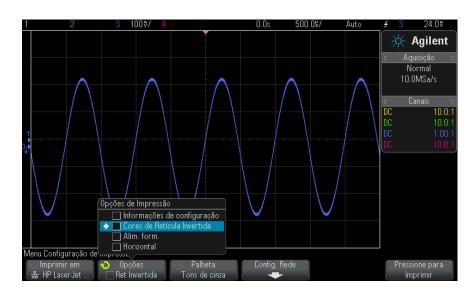

Consulte "Para especificar as opções de impressão" na página 244.

- **5** Pressione a softkey **Palheta** para selecionar a paleta de impressão. Consulte "Para especificar a opção de paleta" na página 245.
- 6 Pressione a softkey Pressione para Imprimir.

Para interromper a impressão, pressione a softkey Cancelar Impressão.

NOTA

O osciloscópio vai imprimir o último menu visitado antes da tecla [**Print**] **Impr.** ser pressionada. Sendo assim, se medições (amplitude, frequência etc) estiverem sendo exibidas no visor antes de [**Print**] **Impr.** ser pressionado, as medições serão mostradas na impressão.

Para imprimir a tela mostrando o menu de Configuração de Impressão na parte inferior, pressione a tecla [Print] Impr.; em seguida, pressione a softkey Pressione para Imprimir.

Também é possível configurar a tecla [Quick Action] Ação rápida para imprimir a tela. Consulte "Configurar a tecla [Quick Action] Ação rápida" na página 263.

Veja também

• "Incluir uma anotação" na página 264

## Para configurar conexões de impressora de rede

Com o módulo DSOXLAN LAN/VGA instalado, é possível configurar as conexões de impressora de rede.

Uma impressora de rede é uma impressora conectada a um computador ou servidor de impressão na rede.

- 1 Pressione a tecla [Print] Impr. no painel frontal.
- 2 No menu Configuração de Impressão, pressione a softkey Imprimir em; em seguida, gire o controle Entry para selecionar a impressora de rede a ser configurada (#0 ou #1).
- 3 Pressione a softkey Config. Rede.
- 4 No menu Configuração de Impressão, pressione a softkey Modificar; em seguida, gire o controle Entry para selecionar o parâmetro de rede que deseja inserir.

A configuração que precisa ser inserida é:

- Endereço da impressora este é o endereço da impressora ou do servidor de impressão em um dos seguintes formatos:
  - Endereço de IP de uma impressora habilitada em rede (por exemplo: 192.168.1.100 ou 192.168.1.100:650). Como opção, pode-se especificar um número de porta não padrão precedido de um sinal de dois pontos (:).
  - Endereço de IP de um servidor de impressão precedido pelo caminho da impressora (por exemplo: 192.168.1.100/impressoras/nome-impressora ou 192.168.1.100:650/mpressoras/nome-impressora).
  - Caminho para o compartilhamento de impressora em rede do Windows (por exemplo: \\servidor\compartilhamento).

Quando o Endereço da impressora for o de compartilhamento de impressora em rede do Windows, a softkey Modificar também permite que as seguintes configurações seiam inseridas:

- **Domínio da Rede** esse é o nome do domínio de rede do Windows.
- Nome usuário esse é o nome de login do usuário para o domínio de rede do Windows.
- Senha esta é a senha de login do usuário para o domínio de rede do Windows.

Para apagar uma senha digitada, pressione Apagar Senha.

- 5 Use as softkeys Spell, Enter e Excluir Caractere para inserir as configurações de impressora de rede:
  - **Spell** pressione esta softkey e gire o controle Entry para selecionar o caractere na posição atual.
  - **Enter** pressione esta softkey para inserir caracteres e mover o cursor para a próxima posição de caractere.
  - Excluir Caractere pressione a softkey Enter até que o caractere desejado seja destacado; em seguida, pressione essa softkey para excluir o caractere.

NOTA

Pode-se utilizar um teclado USB conectado em vez das softkeys de edição de caractere Spell (e outras).

6 Pressione a softkey Aplicar para fazer a conexão da impressora. Surge uma mensagem avisando se a conexão teve êxito.


### Para especificar as opcões de impressão

No menu Configuração de Impressão, pressione a softkey **Opções** para mudar as seguintes opções:

• Informações de Configuração — Selecione para imprimir as informações de configuração do osciloscópio, incluindo configurações de vertical, horizontal, disparo, aquisição, matemática e exibição.

 Cores de Retícula Invertida — Selecione para reduzir a quantidade de tinta preta necessária para imprimir imagens do osciloscópio mudando o plano de fundo de preto para branco. Cores de Retícula Invertida é o modo padrão.





Retícula não invertida

Retícula invertida


- Alim. form. Selecione para enviar um comando de alimentação de formulário à impressora depois que a forma de onda for impressa e antes de imprimir as informações de configuração. Desligue Alim. form. se quiser que as informações de configuração sejam impressas na mesma folha que a forma de onda. Esta opção só tem efeito quando a opção Informações de Configuração estiver selecionada. Além disso, se as informações de configuração não couberem na mesma página da forma de onda, essas informações serão impressas em uma nova página, seja qual for a configuração de Alim. form.
- **Paisagem** Selecione para imprimir horizontalmente na página em vez de verticalmente (modo retrato).

# Para especificar a opção de paleta

No menu Configuração de Impressão, pressione a softkey **Palheta** para mudar as seguintes opções:

- Cor Selecione para imprimir a tela em cores.
  - O driver de impressão do osciloscópio não pode imprimir imagens coloridas em impressoras a laser coloridas, portanto a opção **Cor** não está disponível ao conectar impressoras a laser.
- Tons de cinza Selecione para imprimir a tela em tons de cinza, e não em cores.

18 Imprimir (telas)

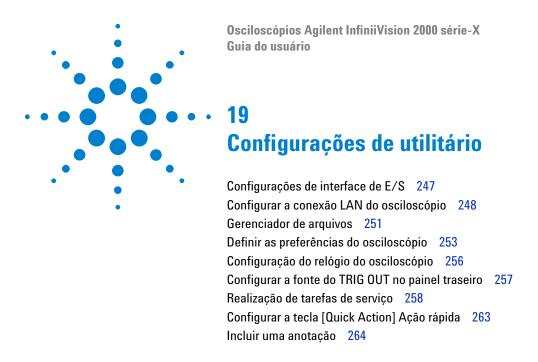

Este capítulo explica as funções utilitárias do osciloscópio.

# Configurações de interface de E/S

O osciloscópio pode ser acessado e/ou controlado remotamente por estas interfaces de E/S:

- Porta de dispositivo USB no painel traseiro (porta USB em formato quadrado).
- Interface LAN quando um módulo LAN/VGA está instalado no slot de módulo do painel traseiro.
- Interface GPIB quando um módulo GPIB está instalado no slot de módulo do painel traseiro.

Para configurar as interfaces de E/S:

- 1 No painel frontal do osciloscópio, pressione [Utility] Utilit.
- 2 No menu Utilitário, pressione E/S.



- 3 No menu E/S, pressione Configurar.
  - LAN Quando um módulo DSOXLAN LAN/VGA estiver instalado, use as softkeys Config. LAN e Reiniciar LAN para configurar a interface da LAN. Consulte "Configurar a conexão LAN do osciloscópio" na página 248.
  - **GPIB** Quando um módulo DSOXGPIB GPIB estiver instalado, use a softkey **Endereço** para configurar o endereço GPIB.
  - Não há configurações para a interface USB.

Quando uma interface de E/S estiver instalada, o controle remoto sobre essa interface sempre estará ativado. Além disso, o osciloscópio pode ser controlado por várias interfaces de E/S (por exemplo, USB e LAN) ao mesmo tempo.

#### Veja também

- Capítulo 20, "Interface web," inicia na página 267 (quando o osciloscópio estiver conectado a uma LAN).
- "Programação remota via interface web" na página 273
- Programmer's Guide do osciloscópio.
- "Programação remota com Agilent IO Libraries" na página 274

#### Configurar a conexão LAN do osciloscópio

Com o módulo DSOXLAN LAN/VGA instalado, é possível inserir o osciloscópio na rede e configurar a conexão LAN dele. Feito isso, você pode usar a interface web do osciloscópio ou controlar remotamente o osciloscópio via interface LAN.

O osciloscópio tem suporte a métodos para configuração automatizada de LAN ou configuração manual de LAN (consulte "Para estabelecer uma conexão LAN" na página 249). Também é possível configurar uma conexão LAN ponto a ponto entre um PC e o osciloscópio (consulte "Conexão independente (ponto a ponto) a um PC" na página 250).

Com o osciloscópio configurado na rede, é possível usar a página web dele para visualizar ou alterar sua configuração de rede e acessar definições adicionais (como a senha da rede). Consulte o Capítulo 20, "Interface web," inicia na página 267.

NOTA

Ao conectar o osciloscópio à LAN, é uma prática recomendada limitar o acesso ao osciloscópio definindo uma senha. Por padrão, o osciloscópio não é protegido por senha. Consulte "Configurar uma senha" na página 280 para definir uma senha.

NOTA

No momento em que você modificar o nome de host do osciloscópio, a conexão entre o dispositivo e a LAN será interrompida. É preciso restabelecer a comunicação com o osciloscópio usando o novo nome de host.

#### Para estabelecer uma conexão LAN

# Configuração automática

- 1 Pressione [Utility] Utilit. > E/S.
- 2 Pressione a softkey Config. LAN.
- **3** Pressione a softkey **Config**; em seguida, gire o controle Entry para selecionar **Automático** e pressione a softkey novamente para ativá-la.
  - Se sua rede tiver suporte a DHCP ou AutoIP, ative **Automático** para que o osciloscópio use esses serviços para obter suas definições de configuração de LAN.
- **4** Se sua rede oferecer DNS dinâmico, ative a opção **DNS Dinâmico** para que o osciloscópio registre seu nome do host e use o servidor DNS para resolução de nomes.
- **5** Ative a opção **DNS de multitransmissão** para que o osciloscópio use o DNS de multitransmissão para a resolução de nomes em redes pequenas, sem um servidor DNS convencional.
- **6** Conecte o osciloscópio à rede local (LAN) inserindo o cabo de LAN na porta "LAN" no painel traseiro do osciloscópio.
  - Logo o osciloscópio irá se conectar à rede automaticamente.

Se o osciloscópio não se conectar automaticamente à rede, pressione [Utility] Utilit. > E/S > Redefinir LAN. Logo o osciloscópio irá se conectar à rede.

#### Configuração manual

- 1 Obtenha os parâmetros da rede (nome de host, endereço IP, máscara de sub-rede, IP do gateway, IP de DNS etc) do osciloscópio com seu administrador de rede.
- 2 Pressione [Utility] Utilit. > E/S.
- 3 Pressione a softkey Config. LAN.

- 4 Pressione a softkey Config; em seguida, gire o controle Entry para selecionar Automático e pressione a softkey novamente para desativá-la.
  - Se a opção de configuração automática não estiver ativada, a configuração da LAN para o osciloscópio deve ser feita manualmente, usando as softkeys Enderecos e Nome do host.
- **5** Configure a conexão LAN do osciloscópio:
  - a Pressione a softkey Endereços.
  - **b** Use a softkey **Modificar** (e as outras softkeys e o controle Entry) para inserir os valores de endereco IP, máscara de sub-rede, IP do gateway e IP de DNS. Quando estiver pronto, suba de volta na hierarquia de menus.
  - c Pressione a tecla Nome do host. Use as softkeys e o controle Entry para inserir o nome do host. Quando estiver pronto, suba de volta na hierarquia de menus.
  - d Pressione a softkey Aplicar.
- 6 Conecte o osciloscópio à rede local (LAN) inserindo o cabo de LAN na porta "LAN" no painel traseiro do osciloscópio.

#### Conexão independente (ponto a ponto) a um PC

O procedimento a seguir descreve como estabelecer uma conexão ponto a ponto (independente) ao osciloscópio. Isso é útil para quem quer controlar o osciloscópio usando um laptop ou um computador independente.

- 1 Pressione [Utility] Utilit. > E/S.
- 2 Pressione a softkey Config. LAN.
- 3 Pressione a softkey Config; em seguida, gire o controle Entry para selecionar Automático e pressione a softkey novamente para ativá-la.
  - Se sua rede tiver suporte a DHCP ou AutoIP, ative Automático para que o osciloscópio use esses serviços para obter suas definições de configuração de LAN.
- 4 Conecte o PC ao osciloscópio usando um cabo cruzado de LAN, como o código de peça 5061-0701 da Agilent, disponível na web em "www.parts.agilent.com".
- 5 Ligue o osciloscópio. Aguarde até que a conexão LAN seja configurada:
  - Pressione [Utility] Utilit. > E/S e aguarde até que o status de LAN indique "configurado".

Isso pode levar alguns minutos.

Agora o instrumento está conectado, e a interface web e o controle remoto via LAN do instrumento podem ser usados.

### Gerenciador de arquivos

O Gerenciador de arquivos permite navegar pelo sistema de arquivos interno do osciloscópio e pelos sistemas de arquivos de dispositivos de armazenamento USB conectados.

Do sistema de arquivos interno, você pode carregar os arquivos de configuração do osciloscópio ou arquivos de máscara.

De um dispositivo de armazenamento USB conectado, é possível carregar arquivos de configuração, arquivos de máscara, arquivos de licença, arquivos de atualização de firmware (\*. cab), arquivos de rótulo etc. Também é possível excluir arquivos em um dispositivo de armazenamento USB conectado.

#### NOTA


A porta USB no painel frontal e a porta USB no painel traseiro, rotulada como "HOST", são receptáculos série A USB. É nesses receptáculos que você pode conectar dispositivos de armazenamento em massa USB e impressoras.

O receptáculo quadrado no painel traseiro, com o rótulo "DEVICE", é fornecido para controle do osciloscópio via USB. Consulte o *Programmer's Guide* para maiores informações.

O sistema de arquivos interno do osciloscópio, em "\Agilent Flash", consiste de 10 locais para arquivos de configuração do osciloscópio e de quatro locais para arquivos de máscara.

Para usar o Gerenciador de arquivos:

- 1 Pressione [Utility] Utilit. > Gerenciador de arquivos.
- 2 No menu Gerenciador de Arquivos, pressione a softkey na primeira posição e use o controle Entry para navegar.

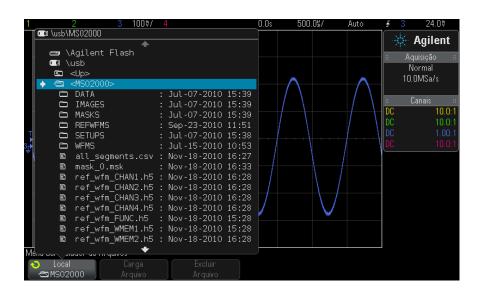

A softkey na primeira posição pode ter estes rótulos:

- Press.p/ ir quando você pode pressionar o controle Entry para navegar para uma nova pasta ou local de armazenamento.
- Localização quando apontar para um diretório que esteja selecionado no momento.
- Selecionado ao apontar para um arquivo que possa ser carregado ou excluído.

Quando esse rótulo aparecer, pressione as softkeys Carga Arquivo ou Excluir Arquivo para executar a ação.

Pressionar o controle Entry é o mesmo que pressionar a softkey Carga Arquivo.

Um arquivo excluído de um dispositivo de armazenamento USB não pode ser recuperado pelo osciloscópio.

Use o PC para criar diretórios em um dispositivo de armazenamento USB.

#### Dispositivos de armazenamento USB

A maioria dos dispositivos USB de armazenamento em massa é compatível com o osciloscópio. No entanto, alguns dispositivos podem ser incompatíveis, não sendo possível ler ou escrever neles.

Quando o dispositivo de armazenamento em massa USB é conectado à porta de host USB dianteira ou traseira do osciloscópio, um pequeno ícone de círculo com quatro cores é exibido brevemente enquanto o dispositivo USB é lido.

Não é necessário "ejetar" o dispositivo de armazenamento em massa USB antes de removê-lo. Basta garantir que qualquer operação com arquivos iniciada por você tenha sido concluída, e remover a unidade USB da porta de host do osciloscópio.

Não conecte dispositivos USB que se identifiquem como o tipo de hardware "CD", porque esses dispositivos não são compatíveis com os osciloscópios InfiniiVision série X.

Se dois dispositivos de armazenamento em massa USB estiverem conectados ao osciloscópio, o primeiro será designado "\usb" e o segundo "\usb2".

Veja também

• Capítulo 17, "Salvar/recuperar (configurações, telas, dados)," inicia na página 227

# Definir as preferências do osciloscópio

O menu Preferências do Usuário (em [Utility] Utilit. > Opcões > Preferências) permite especificar as preferências do osciloscópio.

- "Para escolher "expandir sobre" centro ou terra" na página 253
- "Para desabilitar/habilitar planos de fundo transparentes" na página 254
- "Para carregar a biblioteca de nomes padrão" na página 254
- "Para configurar a proteção de tela" na página 254
- "Para definir as preferências de escala automática" na página 255

# Para escolher "expandir sobre" centro ou terra

Ao mudar a configuração de volts/divisão de um canal, a exibição de forma de onda pode ser definida para se expandir (ou compactar) sobre o nível de terra do sinal ou o centro da exibição.

Para definir o ponto de referência de expansão da forma de onda:

1 Pressione [Utility] Utilit. > Opções > Preferências > Expandir e selecione:

 Terra— A forma de onda exibida irá se expandir sobre a posição de terra do canal. Essa é a configuração padrão.

O nível de terra do sinal é identificado pelo ícone de posição do nível de terra (🕩) na extrema esquerda da tela.

O nível de terra não vai se mover quando o controle de sensibilidade vertical (volts/divisão) for ajustado.

Se o nível de terra estiver fora da tela, a forma de onda se expandirá sobre a borda superior ou inferior da tela, baseado em onde o terra está fora do visor.

 Centro— A forma de onda exibida irá se expandir sobre o centro do visor.

### Para desabilitar/habilitar planos de fundo transparentes

Há uma configuração de preferência que dita se medições, estatísticas, informações de forma de onda de referência e outras exibições de texto terão planos de fundo sólidos ou transparentes.

- 1 Pressione [Utility] Utilit. > Opções Preferências.
- **2** Pressione **Transparente** para alternar entre planos de fundo transparentes e sólidos para textos.

# Para carregar a biblioteca de nomes padrão

Consulte "Para redefinir a biblioteca de rótulos à configuração de fábrica" na página 113.

## Para configurar a proteção de tela

O osciloscópio pode ser configurado para ativar um protetor de tela do visor quando o aparelho estiver ocioso por um período específico de tempo.

1 Pressione [Utility] Utilit. > Opções > Preferências > Proteção de tela para exibir o menu Proteção de Tela.



2 Pressione a softkey Saver para selecionar o tipo de proteção de tela.

O protetor de tela pode ser configurado como **Desligado**, para exibir qualquer imagem da lista ou pode exibir uma string de texto definida pelo usuário.

Se Usuário for selecionado, pressione a softkey Spell para selecionar o primeiro caractere da string de texto. Use o controle Entry para escolher um caractere. Em seguida, pressione a softkey Enter para avancar para o próximo caractere e repita o processo.

NOTA

Pode-se utilizar um teclado USB conectado em vez das softkeys de edição de caractere Spell (e outras).

A string resultante é exibida na linha "Texto =" acima das softkeys.



- 3 Pressione a softkey Aguardar; em seguida, gire o controle Entry para selecionar os minutos de espera até que a proteção de tela selecionada seja ativada.
  - Ao girar o controle Entry, os minutos são exibidos na softkey Aquardar. O tempo padrão é de 180 minutos (3 horas).
- 4 Pressione a softkey Visualizar para ver a proteção de tela selecionada com a softkey Saver.
- 5 Para visualizar a exibição normal depois que o protetor de tela tiver iniciado, pressione qualquer tecla ou gire qualquer controle.

## Para definir as preferências de escala automática

- 1 Pressione [Utility] Utilit. > Opções > Preferências > Escala auto.
- 2 No menu Escala Automática:
  - Pressione a softkey Depuração Rápida para habilitar/desabilitar esse tipo de escala automática.

Quando a depuração rápida estiver habilitada, a escala automática permite realizar comparações visuais rápidas para determinar se o sinal que está sendo testado é uma tensão CC, terra ou um sinal CA ativo.

O acoplamento dos canais é mantido para permitir observação rápida de sinais oscilando.

- Pressione a softkey Canais e gire o controle Entry para especificar os canais sujeitos à escala automática:
  - Canais Todos Na próxima vez em que você pressionar [AutoScale] Escala auto, todos os canais que atenderem aos requisitos da escala automática serão exibidos.
  - Apenas os Canais Exibidos Na próxima vez em que você pressionar [AutoScale] Escala auto, apenas os canais que estiverem ativados terão a atividade de sinal examinada. Isso é útil se você só desejar ver canais ativos específicos depois de pressionar [AutoScale] Escala auto.
- Pressione a softkey Modo Aquis e gire o controle Entry para selecionar se o modo de aquisição deve ser preservado durante a escala automática:
  - Normal para fazer o osciloscópio alternar para o modo de aguisição normal quando a tecla [AutoScale] Escala auto for pressionada. Esse é o modo padrão.
  - Preservar para fazer o osciloscópio permanecer no modo de aquisição que você escolheu quando a tecla [AutoScale] Escala auto for pressionada.

# Configuração do relógio do osciloscópio

O menu Clock permite definir a data e a hora atuais (formato de 24 horas). A indicação de hora/data é exibida nas cópias impressas e nas informações de diretório do dispositivo USB de armazenamento em massa.

Para configurar a data e a hora, ou para visualizar a data e a hora atuais:

1 Pressione [Utility] Utilit. > Opções > Clock.



2 Pressione a softkey Ano, Mês, Dia, Hora ou Minuto; em seguida, gire o controle Entry para definir o número desejado.

As horas são mostradas no formato de 24 horas. Logo, 1:00 PM equivale às 13 horas.

O relógio de tempo real só permite a seleção de datas válidas. Se um dia for selecionado e o mês ou o ano forem alterados tornando o dia inválido, o dia será ajustado automaticamente.

# Configurar a fonte do TRIG OUT no painel traseiro

A fonte do conector TRIG OUT pode ser escolhida no painel traseiro do osciloscópio:

- 1 Pressione [Utility] Utilit. > Opções > Painel Traseiro.
- 2 No menu Painel Traseiro, pressione **Saída de Disparo**; em seguida, gire o controle Entry para selecionar entre:
  - **Disparos** Cada vez que o osciloscópio dispara, uma transição positiva ocorre em TRIG OUT. A transição positiva tem retardo de 30 ns em relação ao ponto de disparo do osciloscópio. O nível de saída é de 0 a 5 V em um circuito aberto, e de 0 a 2,5 V em 50 Ω; Consulte Capítulo 9, "Disparos," inicia na página 115.
  - Máscara— O status do teste é avaliado periodicamente. Quando a avaliação do período de teste resulta em uma falha, a saída de disparo tem pulso alto (+5 V). Do contrário, a saída de disparo permanece baixa (0 V). Consulte o Capítulo 14, "Teste de máscara," inicia na página 197.
  - Pulso de Sincronismo do Gerador de Forma de Onda
     — Todas as funções de saída do gerador de forma de onda (exceto CC e ruído) têm um sinal de sincronismo associado:

O sinal de sincronização é um pulso TTL positivo que ocorre quando a forma de onda se eleva acima de zero volt (ou do valor de desvio de CC).

Consulte o Capítulo 16, "Gerador de forma de onda," inicia na página 215.

O conector TRIG OUT também fornece o sinal de calibração do usuário. Consulte "Calibração feita pelo usuário" na página 258.

# Realização de tarefas de serviço

O menu Serviço (em [Utility] Utilit. > Serviço) permite a realização de tarefas relacionadas a serviço:



- "Calibração feita pelo usuário" na página 258
- "Para realizar o autoteste de hardware" na página 261
- "Para realizar o autoteste do painel frontal" na página 261
- "Para exibir informações sobre o osciloscópio" na página 261
- "Para exibir o status de calibração do usuário" na página 262

Para outras informações relacionadas a serviço e manutenção do osciloscópio, consulte:

- "Para limpar o osciloscópio" na página 262
- "Para verificar o status da garantia e dos serviços adicionais" na página 262
- "Para entrar em contato com a Agilent" na página 262
- "Para devolver o instrumento" na página 263

# Calibração feita pelo usuário

O usuário deve fazer a calibração:

- A cada dois anos, ou após 4.000 horas de funcionamento.
- Se a temperatura ambiente for 10° C superior à temperatura de calibração.
- Se quiser aumentar a precisão da medição.

A quantidade de uso, as condições ambientais e a experiência com outros instrumentos ajudam a determinar se o usuário precisa de intervalos mais curtos de calibração.

A calibração feita pelo usuário executa uma rotina de alinhamento automático interno para otimizar o caminho do sinal no osciloscópio. A rotina usa sinais gerados internamente para otimizar os circuitos que afetam os parâmetros do disparo, desvio e sensibilidade do canal.

A calibração feita pelo usuário invalida o certificado de calibração. Se for necessário comprovar a rastreabilidade conforme os padrões do NIST (National Institute of Standards and Technology), realize o procedimento de "Verificação de desempenho" descrito no manual Agilent InfiniiVision 2000/3000 X-Series Oscilloscopes Service Guide usando fontes rastreáveis.

Para o usuário fazer a calibração:

- 1 Desconecte todas as entradas dos painéis frontal e traseiro, incluindo o cabo dos canais digitais em um MSO, e deixe o osciloscópio aquecer antes de realizar esse procedimento.
- 2 Pressione o botão CAL do painel traseiro para desabilitar a proteção de calibração.
- 3 Conecte cabos curtos de mesmo comprimento (no máximo 20,48 cm/12 pol.) ao conector BNC de cada canal analógico na frente do osciloscópio. Você vai precisar de dois cabos de mesmo comprimento para um osciloscópio de dois canais, ou de quatro cabos de mesmo comprimento para um osciloscópio de quatro canais.

Use cabos RG58AU de 50 W ou cabos BNC equivalentes na calibração feita pelo usuário.

Para um osciloscópio de dois canais, conecte um T BNC aos cabos de mesmo comprimento. Em seguida, conecte um BNC(f) a-BNC(f) (também chamado de conector cilíndrico) ao T como mostrado abaixo.

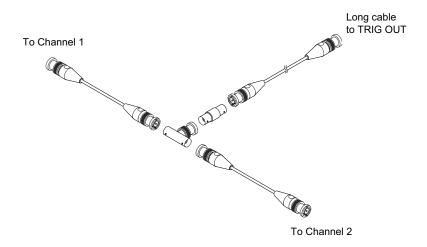


Figura 36 Cabo de calibração feita pelo usuário para osciloscópio de dois canais

Para um osciloscópio de quatro canais, conecte Ts BNC aos cabos de mesmo comprimento, como mostrado abaixo. Em seguida, conecte um BNC(f) a BNC(f) (conector cilíndrico) ao T, como mostrado abaixo.

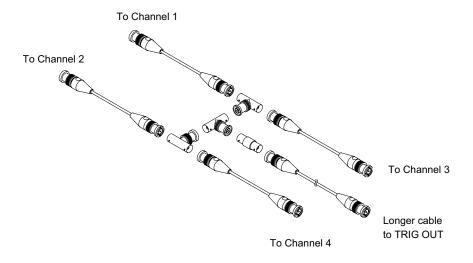


Figura 37 Cabo de calibração feita pelo usuário para osciloscópio de quatro canais

- 4 Conecte um cabo BNC (de no máximo 101,6 cm/40 pol.) do conector TRIG OUT no painel traseiro ao conector cilíndrico BNC.
- **5** Pressione a tecla [Utility] Utilit. e pressione a softkey Servico.
- 6 Comece a calibração automática pressionando a softkey Iniciar cal. usu.

#### Para realizar o autoteste de hardware

Pressione [Utility] Utilit. > Servicos > Hardware Autoteste para realizar uma série de procedimentos internos para verificar se o osciloscópio está funcionando corretamente.

É recomendável executar o autoteste de hardware:

- · Após perceber funcionamento anormal.
- Para obter informações adicionais para uma descrição melhor de alguma falha do osciloscópio.
- Para verificar a operação adequada após algum reparo do osciloscópio.

Uma passagem bem sucedida do autoteste de hardware não garante 100% da funcionalidade do osciloscópio. O autoteste de hardware foi desenvolvido para fornecer um nível de segurança de 80% de que o osciloscópio está funcionando corretamente.

# Para realizar o autoteste do painel frontal

Pressione [Utility] Utilit. > Serviço > Autoteste do Painel Frontal para testar as teclas e controles do painel frontal e também o visor do osciloscópio.

Siga as instruções da tela.

## Para exibir informações sobre o osciloscópio

Pressione [Help] Ajuda > Sobre o osciloscópio para exibir informações sobre seu osciloscópio:

- Número do Modelo.
- Número de série.
- Largura de banda.
- Módulo instalado.
- Versão do software.

• Licenças instaladas. Veja também "Carregar licenças e exibir informações de licença" na página 289.

## Para exibir o status de calibração do usuário

Pressione [Utility] Utilit. > Cal. usu - status para exibir os resultados resumidos da calibração de usuário anterior, e o status das calibrações de ponta de prova das pontas de prova que não podem ser calibradas. Observe que as pontas de prova passivas não precisam ser calibradas.

```
Resultados:
Data da calibração feita pelo usuário:
Mudança na temperatura desde a última calibração feita pelo usuário:
Falha:
Comentários:
Status da calibração da ponta de prova:
```

# Para limpar o osciloscópio

- 1 Desligue a alimentação do instrumento.
- 2 Limpe as superfícies externas do osciloscópio com um pano macio umedecido com uma mistura de detergente neutro e água.
- 3 Certifique-se de que o instrumento esteja completamente seco antes de reconectá-lo a uma fonte de alimentação.

## Para verificar o status da garantia e dos servicos adicionais

Para saber o status da garantia do seu osciloscópio:

- 1 Aponte seu navegador para: "www.agilent.com/find/warrantystatus"
- 2 Informe o número do modelo do produto e o número de série. O sistema irá pesquisar o status da garantia do seu produto e exibir os resultados. Se o sistema não localizar o status da garantia, escolha Contacte-nos e fale com um representante da Agilent Technologies.

## Para entrar em contato com a Agilent

Informações sobre como entrar em contato com a Agilent Technologies podem ser encontradas em: "www.agilent.com/find/contactus"

#### Para devolver o instrumento

Antes de enviar o osciloscópio para a Agilent Technologies, entre em contato com o representante mais próximo de vendas ou manutenção da Agilent Technologies para obter mais detalhes. Informações sobre como entrar em contato com a Agilent Technologies podem ser encontradas em: "www.agilent.com/find/contactus"

- 1 Escreva as seguintes informações em uma etiqueta e cole-a no osciloscópio.
  - Nome e endereço do proprietário.
  - Número do modelo.
  - Número de série.
  - Descrição do serviço necessário ou explicação sobre o defeito.
- **2** Remova os acessórios do osciloscópio.

Não envie para a Agilent Technologies acessórios que não estejam relacionados aos indícios da falha.

**3** Embale o osciloscópio.

Use a caixa original na qual o produto foi enviado, ou providencie uma que possa proteger o instrumento durante o envio.

4 Lacre bem a caixa, e marque-a como FRÁGIL.

# Configurar a tecla [Quick Action] Acão rápida

A tecla [Quick Action] Ação rápida permite realizar ações comuns e repetitivas pressionando uma única tecla.

Para configurar a tecla [Quick Action] Ação rápida:

- 1 Pressione [Utility] Utilit. > Ação Rápida > Ação; em seguida, selecione a ação a ser realizada:
  - Desligar desativa a tecla [Quick Action] Ação rápida.
  - Todas as Medições Rápidas exibe um popup com um instantâneo de todas as medições de formas de onda. A softkey **Fonte** permite selecionar a fonte de forma de onda (que também se torna a selecão de fonte no menu Medição). Consulte o Capítulo 13, "Medições," inicia na página 175.

- Impressão Rápida imprime a imagem da tela atual. Pressione **Configurações** para configurar as opções de impressão. Consulte o Capítulo 18, "Imprimir (telas)," inicia na página 241.
- Salvar Rápido salva a imagem atual, dados de forma de onda ou configuração. Pressione Configurações para definir as opções de gravação. Consulte o Capítulo 17, "Salvar/recuperar (configurações, telas, dados)," inicia na página 227.
- Recuperação Rápida recupera uma configuração, máscara ou forma de onda de referência. Pressione Configurações para definir as opções de recuperação. Consulte o Capítulo 17, "Salvar/recuperar (configurações, telas, dados)," inicia na página 227.
- Congelamento Rápido do Visor congela o visor sem parar a execução das aquisições ou descongela o visor se ele estiver congelado. Para mais informações, consulte "Para congelar o visor" na página 107.
- Modo de Disparo Rápido alterna o modo de disparo entre Auto e Normal, consulte "Para selecionar modo de disparo automático ou normal" na página 138.
- Limpeza Rápida do Visor limpa o visor, consulte "Para limpar o visor" na página 106.


Depois que a tecla [Quick Action] Ação rápida for configurada, basta pressioná-la para executar a ação selecionada.

# Incluir uma anotação

É possível incluir uma anotação no canto superior esquerdo do display do osciloscópio. A anotação é útil para fins de documentação e para adicionar notas antes de capturar as telas.

Para incluir uma anotação:

- 1 No painel frontal do osciloscópio, pressione [Utility] Utilit.
- **2** No menu Utility, pressione **Annotation**.
- 3 No Menu Anotação, pressione **Anotação** para habilitar a anotação.
- 4 Pressione Editar.
- **5** No menu Editar anotação:

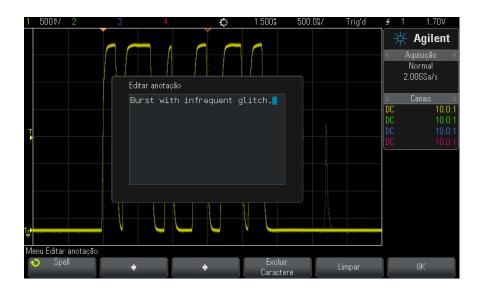


- Utilize as softkeys **Spell**, , e **Excluir caractere** para inserir o texto da anotação:
  - **Spell** pressione esta softkey e gire o controle Entry para selecionar o caractere na posição atual.
  - pressione esta softkey para inserir caracteres e mover o cursor para a próxima posição de caractere.
  - pressione esta softkey para inserir caracteres e mover o cursor para a posição anterior de caractere.
  - Excluir caractere pressione as softkeys ou até que o caractere desejado esteja destacado; em seguida, pressione esta softkey para excluir o caractere.

NOTA

Pode-se utilizar um teclado USB conectado em vez das softkeys de edição de caractere **Spell** (e outras).

- Utilize a softkey Limpar para excluir todos os caracteres de anotação.
- Pressione OK para salvar as edições de anotação.


- **6** Pressione a softkey **Cor do texto** e gire o controle Entry para selecionar a cor da anotação.
  - É possível escolher branco, vermelho ou então cores que correspondam aos canais analógicos, digitais, formas de onda matemática, de referência ou marcadores.
- 7 Pressione a softkey **Plano de fundo** e gire o controle Entry para selecionar a forma de onda de origem:
  - Opaco a anotação com um plano de fundo sólido.
  - Invertido as cores do primeiro plano e do plano de fundo da anotação são trocadas.
  - Transparente a anotação com um plano de fundo transparente.

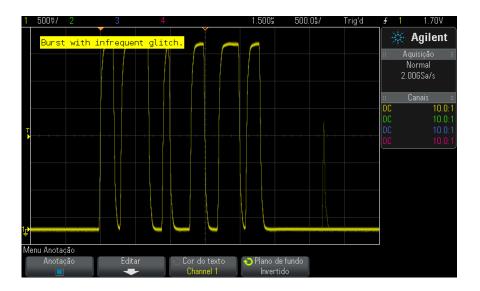

#### Veja também

- "Para salvar arquivos de imagem BMP ou PNG" na página 229
- "Para imprimir a tela do osciloscópio" na página 241



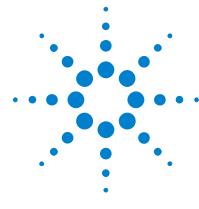

# 20 Interface web

Acessar a interface web 268
Controle web do navegador 269
Salvar/recuperar 275
Obter imagem 277
Função de identificação 278
Utilitários do instrumento 279
Configurar uma senha 280

Quando os osciloscópios Agilent InfiniiVision contam com o módulo opcional DSOXLAN LAN/VGA instalado, é possível acessar o servidor web integrado do osciloscópio usando um navegador web compatível com  $Java^{TM}$ . A interface web do osciloscópio permite:

- Exibir informações sobre o osciloscópio como número do modelo, número de série, nome do host, endereço IP e string de conexão (endereço) VISA.
- Controle o osciloscópio usando o Painel frontal remoto.
- Enviar comandos de programação remota SCPI (comandos padrão para instrumentação programada) pela janela do applet SCPI Commands.
- Salvar configurações, imagens de tela, dados de forma de onda e arquivos de máscara.
- Recuperar arquivos de configuração, arquivos de dados de forma de onda de referência ou arquivos de máscara.
- Obter imagens da tela e salvar ou imprimi-las a partir do navegador.
- Ativar a função de identificação para identificar um instrumento específico, fazendo com que uma mensagem seja exibida ou uma luz no painel frontal pisque.

- Exibir as opções instaladas, exibir as versões do firmware e instalar arquivos de atualização do firmware, e exibir o status de calibração (pela página Utilitários do instrumento).
- Exibir e modificar a configuração de rede do osciloscópio.

A interface web dos osciloscópios InfiniiVision série X também oferecem ajuda para cada uma de suas páginas.

O Microsoft Internet Explorer é o navegador web recomendado para comunicação e controle do osciloscópio. Outros navegadores web podem funcionar, mas não têm funcionamento garantido com o osciloscópio. O navegador web deve estar habilitado para o plugin Java da Sun Microsystems $^{\mathsf{TM}}$ .

Para poder usar a interface web, insira o osciloscópio na rede e configure a conexão LAN dele.

## Acessar a interface web

Para acessar a interface web do osciloscópio:

- 1 Conecte o osciloscópio à sua LAN (consulte "Para estabelecer uma conexão LAN" na página 249) ou estabeleça uma conexão ponto a ponto (consulte "Conexão independente (ponto a ponto) a um PC" na página 250).
  - É possível usar uma conexão ponto a ponto, mas é preferível usar uma conexão LAN normal.
- 2 Digite o nome de host do osciloscópio ou o endereço IP no navegador. A página de boas-vindas da interface web do osciloscópio será exibida.



# Controle web do navegador

A página de controle web do navegador da interface da internet dá acesso:

- Ao painel frontal remoto real do osciloscópio (consulte "Painel frontal remoto real do osciloscópio" na página 270).
- Ao painel frontal remoto simples do osciloscópio (consulte "Painel frontal remoto simples" na página 271).
- Ao Browser-Based Remote Front Panel (painel frontal remoto baseado em navegador; consulte "Browser-Based Remote Front Panel" na página 272).
- Ao applet da janela de Comando SCPI para programação remota (consulte "Programação remota via interface web" na página 273).

#### NOTA


Se o Java não estiver instalado no PC, você será solicitado a instalar o plug-in Java da Sun Microsystems. Esse plug-in precisa estar instalado no PC que vai controlar as operações no painel frontal remoto ou de programação remota da interface web.

A janela de Comando SCPI é útil para testar comandos ou digitar alguns comandos de forma interativa. Ao criar programas automatizados para o controle do osciloscópio, você geralmente usará as Agilent IO Libraries a partir de um ambiente de programação como o Microsoft Visual Studio (consulte "Programação remota com Agilent IO Libraries" na página 274).

## Painel frontal remoto real do osciloscópio

Para operar o osciloscópio usando o painel frontal remoto real do osciloscópio pela interface web:


- 1 Acesse a interface web do osciloscópio (consulte "Acessar a interface web" na página 268).
- 2 Quando a interface web do osciloscópio for exibida, selecione Controle web do navegador e, em seguida, selecione Painel frontal remoto real do osciloscópio. Após alguns segundos, o painel frontal remoto aparece.
- **3** Clique nas teclas ou controles que você normalmente pressionaria no painel frontal do osciloscópio. Arraste nas bordas dos controles para girá-los.

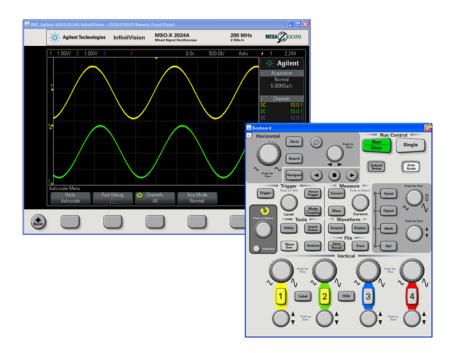

## **Painel frontal remoto simples**

Para operar o osciloscópio usando o painel frontal remoto simples da interface web:

- 1 Acesse a interface web do osciloscópio (consulte "Acessar a interface web" na página 268).
- 2 Quando a interface web do osciloscópio for exibida, selecione Controle web do navegador e, em seguida, selecione Painel frontal remoto simples. Após alguns segundos, o painel frontal remoto aparece.
- **3** Use o menu Principal e as teclas de função para controlar o osciloscópio. Para exibir a Ajuda rápida, clique com o botão direito em uma softkey.

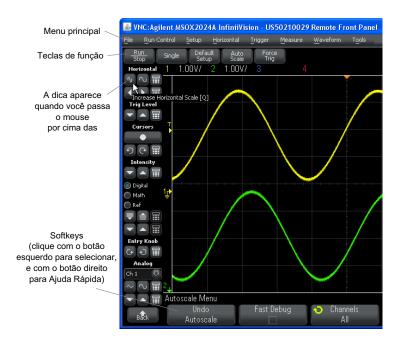


#### Rolagem e resolução do monitor

Ao usar uma resolução de monitor de 800 x 600 ou menor no computador remoto, é necessário rolar a tela para acessar o painel frontal remoto completo. Para exibir o painel frontal remoto sem barras de rolagem, use uma resolução de monitor maior do que 800 x 600 na tela do computador.

#### **Browser-Based Remote Front Panel**

Para operar o osciloscópio usando o painel frontal remoto baseado em navegador da interface web:


- 1 Acesse a interface web do osciloscópio (consulte "Acessar a interface web" na página 268).
- 2 Quando a interface web do osciloscópio for exibida, selecione Browser Web Control e, em seguida, selecione Browser-Based Remote Front Panel. Após alguns segundos, o painel frontal remoto aparece.
- **3** Clique nas teclas ou controles que você normalmente pressionaria no painel frontal do osciloscópio. Os botões foram adicionados para girar os controles.

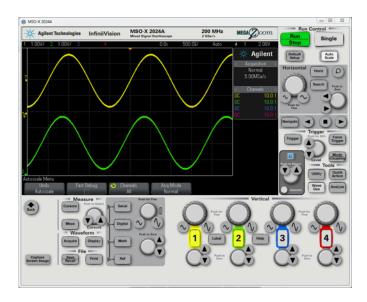

# Programação remota via interface web

Para enviar comandos remotos de programação para o osciloscópio pela janela do applet Comandos SCPI:

- **1** Acesse a interface web do osciloscópio (consulte "Acessar a interface web" na página 268).
- 2 Quando a interface web do osciloscópio for exibida, selecione Controle web do navegador e, em seguida, selecione Programação remota.
  - O applet Comandos SCPI aparece dentro da página web do navegador.

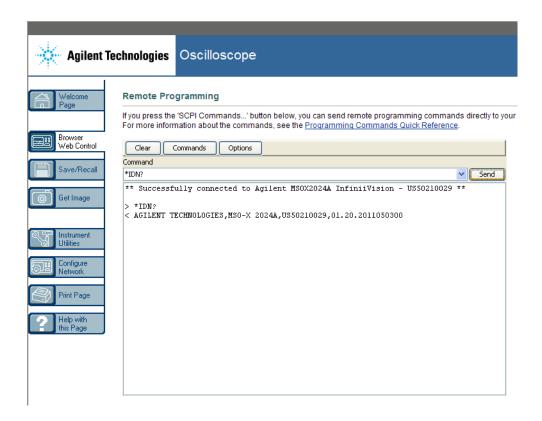

# Programação remota com Agilent 10 Libraries

Embora a janela do applet Comandos SCPI permita emitir comandos de programação remota, esse tipo de programação para testes e aquisições de dados automatizadas costuma ser feito com as Agilent IO Libraries, que são separadas da interface web do instrumento.

As Agilent IO Libraries permitem que um PC controlador se comunique com osciloscópios Agilent InfiniiVision por meio de suas interfaces USB, LAN (quando o módulo opcional LAN/VGA está instalado) ou GPIB (quando o módulo opcional GPIB está instalado).

O software de conectividade Agilent IO Libraries Suite permite a comunicação por meio dessas interfaces. A Agilent IO Libraries Suite pode ser baixada em "www.agilent.com/find/iolib".

Informações sobre o controle do osciloscópio através de comandos remotos estão contidas no Programmer's Guide, incluído no CD de documentação fornecido junto com o osciloscópio. O documento também pode ser acessado pelo site da Agilent.

Para obter mais informações sobre como se conectar ao osciloscópio, consulte o Agilent Technologies USB/LAN/GPIB Interfaces Connectivity Guide. Para obter uma cópia eletrônica para impressão do Connectivity Guide, acesse "www.agilent.com" e procure por "Connectivity Guide".

# Salvar/recuperar


Você pode salvar arquivos de configuração, imagens da tela, arquivos de dados de forma de onda ou arquivos de máscara para o PC por meio da interface web do osciloscópio (consulte "Salvar arquivos pela interface web" na página 275).

Você pode recuperar arquivos de configuração, arquivos de dados de forma de onda de referência ou arquivos de máscara do PC por meio da interface web do osciloscópio (consulte "Recuperar arquivos pela interface web" na página 276).

## Salvar arquivos pela interface web

Para salvar arquivos de configuração, imagens da tela, arquivos de dados de forma de onda ou arquivos de máscara para o PC por meio da interface web do osciloscópio:

- 1 Acesse a interface web do osciloscópio (consulte "Acessar a interface web" na página 268).
- 2 Quando a interface web do osciloscópio for exibida, selecione a guia Salvar/recuperar do lado esquerdo da tela de boas-vindas.
- 3 Clique no link Salvar.
- 4 Na página Salvar:
  - **a** Digite um nome para o arquivo a ser salvo.
  - **b** Selectione o formato.

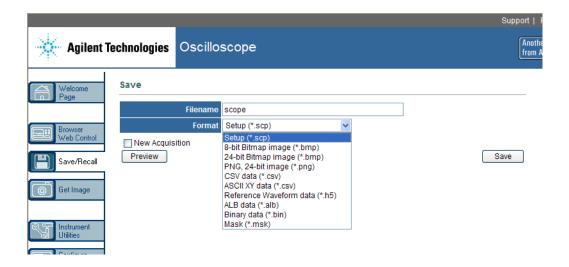

Para ver a imagem atual da tela do osciloscópio, clique em **Visualizar**. Durante a visualização, a caixa de seleção **Nova aquisição** pode ser usada para forçar uma nova aquisição antes da visualização.

Com alguns formatos, é possível clicar em **Salvar informações de configuração** para salvar as informações de configuração em um arquivo de formato .txt ASCII.

c Clique em Salvar.

A aquisição atual será gravada.


- d Na caixa de diálogo Download de arquivo, clique em Salvar.
- e Na caixa de diálogo Salvar como, navegue até a pasta na qual deseja salvar o arquivo e, em seguida, clique em Salvar.

## Recuperar arquivos pela interface web

Para recuperar arquivos de configuração, arquivos de dados de forma de onda de referência ou arquivos de máscara do PC por meio da interface web do osciloscópio:

- 1 Acesse a interface web do osciloscópio (consulte "Acessar a interface web" na página 268).
- 2 Quando a interface web do osciloscópio for exibida, selecione a guia Salvar/recuperar do lado esquerdo da tela de boas-vindas.

- 3 Clique no link Recuperar.
- 4 Na página Recuperar:
  - a Clique em Explorar....
  - **b** Na caixa de diálogo "Escolher arquivo", selecione o arquivo que deseja recuperar e clique em **Abrir**.
  - c Ao recuperar arquivos de dados de forma de onda de referência, selecione o local Para forma de onda de referência.

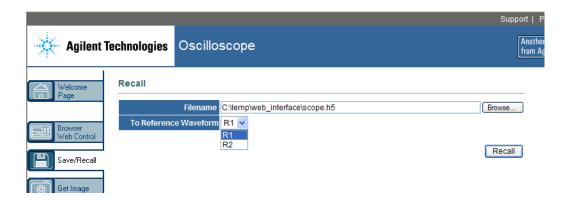

d Clique em Recuperar.

# **Obter imagem**

Para salvar (ou imprimir) a tela do osciloscópio pela interface web:

- 1 Acesse a interface web do osciloscópio (consulte "Acessar a interface web" na página 268).
- 2 Quando a interface web do osciloscópio for exibida, selecione a guia Obter imagem do lado esquerdo da tela de boas-vindas. Após uma espera de vários segundos, a imagem da tela do osciloscópio será exibida.
- 3 Clique com o botão direito na imagem e selecione Salvar imagem como... (ou Imprimir imagem...).
- 4 Selecione um local de armazenamento para o arquivo de imagem e clique em Salvar.

# Função de identificação

O recurso de identificação via interface web é útil quando se está tentando localizar um instrumento específico em um rack com equipamentos.

- 1 Acesse a interface web do osciloscópio (consulte "Acessar a interface web" na página 268).
- **2** Quando a interface web do osciloscópio for exibida, marque o botão de opção **ligar** da Identificação.

Uma mensagem "Identificar" será exibida no osciloscópio; selecione **desligar** Identificação ou pressione a softkey **OK** no osciloscópio para continuar.




## Utilitários do instrumento

A página Utilitários do instrumento da interface web do osciloscópio permite:

- · Exibir as opções instaladas.
- Exibir as versões de firmware.
- Instalar arquivos de atualização de firmware.
- Exibir status de calibração

Essas capacidades podem ser escolhidas em um menu suspenso.

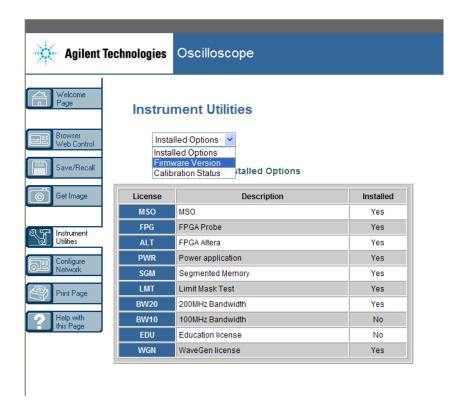


# Configurar uma senha


Ao conectar o osciloscópio a uma LAN, é uma prática recomendada definir uma senha. A senha impede que terceiros acessem remotamente o osciloscópio por um navegador web e alterem parâmetros. Os usuários remotos ainda podem visualizar a tela de boas-vindas, o status da rede etc, mas não podem operar o instrumento ou alterar sua configuração sem a senha.

Para definir uma senha:

- 1 Acesse a interface web do osciloscópio (consulte "Acessar a interface web" na página 268).
- **2** Quando a interface web do osciloscópio for exibida, selecione a guia Configurar rede da página de boas-vindas do instrumento.
- 3 Clique no botão Modificar configuração.

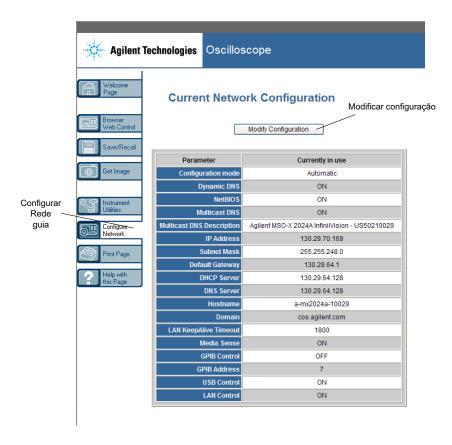

4 Informe a senha desejada e clique em Aplicar alterações.

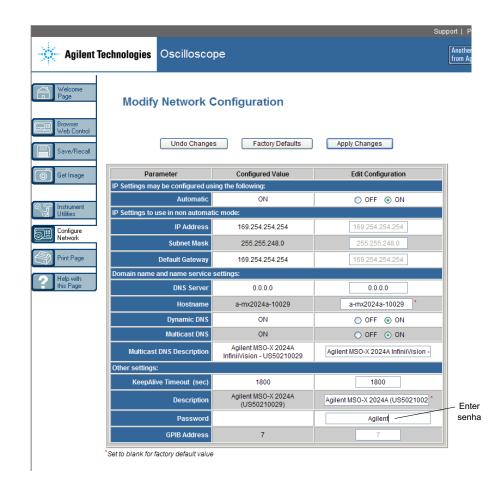

Ao acessar o osciloscópio protegido por senha, o nome de usuário é o endereço IP do osciloscópio.

# Para redefinir a senha

Para redefinir a senha, siga um destes procedimentos:

- Usando as teclas no painel frontal do osciloscópio, pressione [Utility]
   Utilit, > E/S > Redefinir LAN.
- Usando o navegador web, selecione a guia Configurar rede, selecione Modificar configuração, apague a senha e selecione Aplicar alterações.

Osciloscópios Agilent InfiniiVision 2000 série-X
Guia do usuário

21
Referência

Especificações e características 283
Categoria de medição 283
Condições ambientais 285
Pontas de prova e acessórios 286
Carregar licenças e exibir informações de licença 289
Atualizações de software e firmware 291
Formato de dados binários (.bin) 291
Arquivos CSV e ASCII XY 298
Reconhecimento de marcas 300

# Especificações e características

Consulte as folhas de dados do osciloscópio InfiniiVision para especificações e características completas e atualizadas. Para baixar uma folha de dados, visite: "www.agilent.com/find/2000X-Series"

Em seguida, selecione a guia Biblioteca e Especificações.

Ou acesse a página inicial da Agilent em "www.agilent.com" e procure por "folha de dados dos osciloscópios 2000 serie X".

Para solicitar uma folha de dados por telefone, entre em contato com o escritório local da Agilent. A lista completa de contatos está disponível em: "www.agilent.com/find/contactus" ou em "Para entrar em contato com a Agilent" na página 262.

# Categoria de medição

"Categoria de medição do osciloscópio" na página 284



- "Definições das categorias de medição" na página 284
- "Capacidade suportável transiente" na página 285

## Categoria de medição do osciloscópio

Os osciloscópios InfiniiVision destinam-se ao uso para medições na Categoria de Medições I.

**AVISO** 

Use este instrumento apenas para medições na categoria de medições especificada.

## Definições das categorias de medição

A categoria de medição I é para medições realizadas em circuitos que não estejam conectados diretamente às LINHAS DE ALIMENTAÇÃO. São exemplos as medições em circuitos não derivados das LINHAS DE ALIMENTAÇÃO, em especial circuitos protegidos (internos) derivados das linhas de alimentação. Neste último caso, estresses transientes são variáveis; por isso, a capacidade suportável transiente do equipamento é comunicada ao usuário.

A categoria de medição II é para medições realizadas em circuitos conectados diretamente à instalação de baixa tensão. São exemplos as medições em aparelhos domésticos, ferramentas portáteis e equipamentos similares.

A categoria de medição III é para medições feitas na instalação de edificações. São exemplos as medições em quadros de distribuição, disjuntores, fiação, cabos inclusos, barramentos elétricos, caixas de derivação, interruptores, tomadas na instalação fixa e equipamentos para uso industrial, além de outros equipamentos que incluem motores estacionários com conexão permanente à instalação fixa.

A categoria de medição IV é para medições feitas na fonte da instalação de baixa tensão. São exemplos os medidores de eletricidade e as medições em dispositivos principais de proteção contra corrente excessiva e unidades de controle de ondulação.

## Capacidade suportável transiente

# CUIDADO

Tensão máxima de entrada em entradas analógicas

CAT I 300 Vrms, 400 Vpk; sobretensão transiente de 1,6 kVpk

Com ponta de prova 10073C 10:1: CAT I 500 Vpk, CAT II 400 Vpk

Com ponta de prova N2862A ou N2863A 10:1: 300 Vrms

CUIDADO

Tensão máxima de entrada em canais digitais

± 40 V pico CAT I; sobretensão transiente 800 Vpk

# Condições ambientais

Ambiente	Apenas para uso interno.
Temperatura ambiente	Em operação, de 0 °C a +55 °C; fora de operação, de –40 °C a +71 °C
Umidade	Em operação: Até 80% de umidade relativa (UR) ou abaixo de +40 °C. Até 45% de UR até +50 °C Fora de operação: Até 95% de umidade relativa (UR) ou até +40 °C. Até 45% de UR até +50 °C
Altitude	Em operação e fora de operação até 4.000 m (13.123 pés)
Categoria de sobretensão	Este produto foi feito para ser alimentado por uma rede elétrica em conformidade com a Categoria de Sobretensão II, típica de equipamentos conectados por cabo.
Grau de poluição	Os osciloscópios InfiniiVision 2000/3000 série X podem ser operados em ambientes com grau de poluição 2 (ou grau de poluição 1).

Definições de grau de poluição	Grau de poluição 1: sem poluição, ou apenas poluição seca, não condutora. Não há influência da poluição. Exemplo: uma sala limpa ou um ambiente de escritório com a temperatura controlada.
	Grau de poluição 2: geralmente, há apenas poluição seca não condutora.  Ocasionalmente, pode ocorrer condutividade temporária causada por condensação. Exemplo: ambientes internos em geral.  Grau de poluição 3: Ocorre poluição condutora, ou ocorre poluição seca não condutora que se torna condutora devido à condensação esperada. Exemplo: ambientes externos cobertos.

# Pontas de prova e acessórios

Esta seção lista as pontas de prova e os acessórios compatíveis com os osciloscópios 2000 série X.

- "Pontas de prova passivas" na página 286
- "Pontas de prova diferenciais" na página 287
- "Pontas de prova de corrente" na página 288
- "Acessórios disponíveis" na página 288

Como os osciloscópios 2000 série X não têm um anel em torno do conector BNC para identificação das pontas de prova, o fator de atenuação da ponta de prova deve ser definido manualmente. Consulte "Para especificar a atenuação de ponta de prova" na página 62.

#### Veja também

Para mais informações sobre pontas de prova e acessórios, consulte os seguintes documentos em "www.agilent.com":

- "Probes and Accessories Selection Guide (5989-6162EN)"
- "Ficha de dados de acessórios e pontas de provas dos osciloscópios InfiniiVision séries 5000, 6000 e 7000 (5968-8153EN)"

# Pontas de prova passivas

As pontas de prova passivas vêm inclusas nos osciloscópios 2000 série X para cada canal analógico.

As pontas de prova passivas a seguir podem ser usadas com os osciloscópios InfiniiVision 2000 série X. Podem ser usadas quaisquer combinações de pontas de prova passivas.

**Tabela 6** Pontas de prova passivas

Modelo	Descrição
1165A	Ponta de prova passiva, 10:1, 600 MHz, 1,5 m
10070C/D	Ponta de prova passiva, 1:1, 20 MHz, 1,5 m
10073C	Ponta de prova passiva, 10:1, 500 MHz, 1,5 m
10074C	Ponta de prova passiva, 10:1, 150 MHz, 1,5 m
10076A/B	Ponta de prova passiva, 100:1, 4 kV, 250 MHz
N2771A/B	Ponta de prova passiva, 1000:1, 30 kV, 50 MHz
N2862A/B	Ponta de prova passiva, 10:1, 150 MHz, 1,2 m
N2863A/B	Ponta de prova passiva, 10:1, 300 MHz, 1,2 m
N2889A	Ponta de prova passiva, 10:1/1:1, 350 MHz, 1,2 m
N2890A	Ponta de prova passiva, 10:1, 500 MHz, 1,2 m

# Pontas de prova diferenciais

As pontas de prova diferenciais a seguir podem ser usadas com os osciloscópios InfiniiVision 2000 série X.

Tabela 7 Pontas de prova diferenciais

Modelo	Descrição
1141A	Ponta de prova diferencial ativa, 200 MHz, 200 VDC + máxima CA de pico (exige fonte de alimentação 1142A)
1144A	Ponta de prova ativa, 800 MHz (exige fonte de alimentação 1142A)
1145A	Ponta de prova ativa, 750 MHz de 2 canais (exige fonte de alimentação 1142A)
N2772A	Ponta de prova diferencial ativa, 20 MHz, 1,2 kVDC + máxima CA de pico (exige fonte de alimentação N2773A)
N2791A	Ponta de prova diferencial de alta tensão, 25 MHz, +/-700 V, terminação de 1 M0hm, 10:1 ou 100:1 (comutável)
N2792A	Ponta de prova diferencial, 200 MHz 10:01, terminação de 50 Ohm

**Tabela 7** Pontas de prova diferenciais (continued)

Modelo	Descrição
N2793A	Ponta de prova diferencial, 800 MHz 10:1, +/-15 V, terminação de 50 Ohm

## Pontas de prova de corrente

As pontas de prova de corrente a seguir podem ser usadas com os osciloscópios InfiniiVision 2000 série X.

Tabela 8 Pontas de prova de corrente

Modelo	Descrição
1146A	Ponta de prova de corrente, 100 kHz, 100 A, CA/CC
N2774A	(obsoleta, substituída pela N2782A) com fonte de alimentação N2775A
N2780A	Ponta de prova de corrente, 2 MHz, 500 A, CA/CC (usar com fonte de alimentação N2779A)
N2781A	Ponta de prova de corrente, 10 MHz, 150 A, CA/CC (usar com fonte de alimentação N2779A)
N2782A	Ponta de prova de corrente, 50 MHz, 30 A, CA/CC (usar com fonte de alimentação N2779A)
N2783A	Ponta de prova de corrente, 100 MHz, 30 A, CA/CC (usar com fonte de alimentação N2779A)

## Acessórios disponíveis

Além das pontas de prova passivas ("Pontas de prova passivas" na página 286), das pontas de prova diferenciais ("Pontas de prova diferenciais" na página 287) e das pontas de prova de corrente ("Pontas de prova de corrente" na página 288), os acessórios a seguir estão disponíveis para os osciloscópios InfiniiVision 2000 série X.

Modelo/Nº da Descrição peça DSOXI AN Módulo de conexão LAN/VGA DSOXGPIB Módulo de conexão GPIB N6456A Kit para montagem em rack N6457A Bolsa macia para transporte e cobertura para o painel frontal N2786A 2-pernas (posicionador de ponta de prova) N2787A Posicionador de ponta de prova 3D 1180C7 Testmobile N6458A Cópia impressa do guia do usuário vários Coberturas para o painel frontal, consulte "Coberturas do painel frontal para idiomas diferentes" na página 36. N6459-60001 8-canais (ponta de prova lógica) e kit de acessórios (padrão com modelos MSO e com a atualização DSOX2MSO)

Tabela 9 Acessórios disponíveis para os osciloscópios InfiniiVision 2000 série X

Esses itens podem ser encontrados em "www.agilent.com" ou em "www.parts.agilent.com".

## Carregar licenças e exibir informações de licença

- "Opções de licença disponíveis" na página 289
- "Outras opções disponíveis" na página 290
- "Atualizar para um MSO" na página 290

### Opções de licença disponíveis

Muitas das opções de licença a seguir podem ser facilmente instaladas sem a devolução do osciloscópio à assistência técnica. Nem todas as opções podem ser instaladas em todos os modelos. Consulte as fichas de dados para detalhes.

#### 21 Referência

Tabela 10 Opções de licença disponíveis

Licença	Descrição	Número de modelo após a aquisição, notas
DVM	Voltímetro digital Fornece uma tensão de três dígitos e medições de frequência de cinco dígitos utilizando qualquer canal analógico.	Solicite DSOXDVM.
EDK	Kit do educador Oferece sinais de treinamento nos terminais de demonstração do osciloscópio e um guia/tutorial de laboratório para ambientes de ensino.	Pedido DSOXEDK.
MASK	Teste de limite de máscara Permite criar uma máscara e testar formas de onda para determinar se estão em conformidade com a máscara.	Pedido DSOX2MASK.
MS0	Osciloscópio de sinal misto (MSO). Atualizar um DSO para MSO. Adiciona 8 canais digitais. Não é necessário instalar nenhum hardware.	Pedido DSOX2MSO. O kit de cabos de ponta de prova digital é fornecido junto com a licença MSO.
SGM	Memória segmentada. Permite capturar sinais ocasionais ou de rajada com ótima resolução, eliminando a captura de "inatividade" do seu sinal.	Pedido DSOX2SGM.
WAVEGEN	Gerador de forma de onda.	Pedido DSOX2WAVEGEN.

## Outras opções disponíveis

Tabela 11 Opção de calibração

Орçãо	Pedido
A6J	Calibração em conformidade com ANSI Z540

## Atualizar para um MSO

É possível instalar uma licença para ativar os canais digitais de um osciloscópio que a princípio não era um osciloscópio de sinal misto (MSO). Um osciloscópio de sinal misto tem canais analógicos, mais 8 canais de temporização digital com correlação de tempo.

Para informações sobre a atualização do osciloscópio por meio de licenças, entre em contato com seu representante local da Agilent Technologies ou consulte "www.agilent.com/find/2000X-Series".

## Atualizações de software e firmware

De tempos em tempos, a Agilent Technologies lança atualizações de software e firmware para seus produtos. Para procurar por atualizações de firmware para seu osciloscópio, aponte seu navegador para "www.agilent.com/find/2000X-Series-sw".

Para visualizar o software e o firmware instalados, pressione [Help] Ajuda > Sobre o osciloscópio.

Depois de baixar um arquivo de atualização de firmware, copie-o para um dispositivo de armazenamento USB e carregue o arquivo usando o File Explorer (consulte "Gerenciador de arquivos" na página 251), ou use a página Utilitários do instrumento da interface web do osciloscópio (consulte "Utilitários do instrumento" na página 279).

## Formato de dados binários (.bin)

O formato de dados binários armazena dados de forma de onda em formato binário e fornece cabeçalhos de dados que descrevem esses dados.

Como os dados estão em formato binário, o tamanho do arquivo é aproximadamente cinco vezes menor do que no formato ASCII XY.

Se mais de uma fonte estiver ativada, todas as fontes exibidas serão salvas, exceto pelas funções matemáticas.

Ao usar memória segmentada, cada segmento é tratado como uma forma de onda separada. Todos os segmentos de um canal são salvos, e depois todos os segmentos do próximo canal (de número mais alto) são salvos. Isso continua até que todos os canais exibidos sejam salvos.

Quando o osciloscópio está no modo de aquisição Detecção de pico, os pontos de dados de forma de onda de valores mínimo e máximo são salvos no arquivo em buffers de forma de onda separados. Os pontos de dados de valor mínimo são salvos primeiro, e depois os pontos de dados de valor máximo.

#### Dados BIN - uso de memória segmentada

Ao salvar todos os segmentos, cada segmento tem seu próprio cabeçalho de forma de onda (consulte "Formato de cabeçalho binário" na página 292).

No formato de arquivo BIN, os dados são apresentados desta forma:

- Dados do canal 1 (todos os segmentos)
- Dados do canal 2 (todos os segmentos)
- Dados do canal 3 (todos os segmentos)
- Dados do canal 4 (todos os segmentos)
- Dados do canal digital (todos os segmentos)
- Dados de forma de onda matemática (todos os segmentos)

Quando não são salvos todos os segmentos, o número de formas de onda é equivalente ao número de canais ativos (incluindo canais matemáticos e digitais, com até sete formas de onda para cada pod digital). Quando são salvos todos os segmentos, o número de formas de onda é igual ao número de canais ativos multiplicado pelo número de segmentos adquiridos.

### Dados binários no MATLAB

Os dados binários do osciloscópio InfiniiVision podem ser importados para o MathWorks MATLAB®. Você pode baixar as funções MATLAB apropriadas no site da Agilent Technologies em "www.agilent.com/find/2000X-Series-examples".

A Agilent fornece os arquivos .m, que devem ser copiados para o diretório de trabalho do MATLAB. O diretório de trabalho padrão é C:\MATLAB7\ work.

## Formato de cabeçalho binário

**Cabeçalho de** Há apenas um cabeçalho de arquivo em um arquivo binário. O cabeçalho do arquivo é composto pelas informações a seguir.

Cookie	Caracteres de dois bytes, AG, indicando que o arquivo está no formato de arquivo de Dados Binários da Agilent.
Versão	Dois bytes que representam a versão do arquivo.
Tamanho do arquivo	Um número inteiro de 32 bits que é o número de bytes que estão no arquivo.
Número de formas de onda	Um número inteiro de 32 bits que é o número de formas de onda armazenadas no arquivo.

#### Cabeçalho de forma de onda

É possível armazenar mais de uma forma de onda no arquivo, e cada forma de onda armazenada terá um cabeçalho de forma de onda. Ao usar memória segmentada, cada segmento é tratado como uma forma de onda separada. O cabeçalho de forma de onda contém informações sobre o tipo de dado de forma de onda que é armazenado seguindo o cabeçalho de dados de forma de onda.

Tamanho do cabeçalho	Um número inteiro de 32 bits que é o número de bytes no cabeçalho.
Tipo de forma de onda	Um número inteiro de 32 bits que é o tipo de forma de onda armazenado no arquivo:  • 0 = Desconhecido.  • 1 = Normal.  • 2 = Detecção de pico.  • 3 = Média.  • 4 = Não usado nos osciloscópios InfiniiVision.  • 5 = Não usado nos osciloscópios InfiniiVision.  • 6 = Lógico.
Número de buffers de forma de onda	Um número inteiro de 32 bits que é o número de buffers de forma de onda exigido para leitura dos dados.
Pontos	Um número inteiro de 32 bits que é o número de pontos de forma de onda nos dados.
Contagem	Um número inteiro de 32 bits que é o número de acertos em cada ciclo de tempo no registro de forma de onda quando a forma de onda foi criada usando um cálculo de média semelhante a um modo de aquisição. Por exemplo, ao tirar uma média, uma contagem igual a quatro significa que cada ponto de dados de forma de onda no registro de forma de onda teve sua média calculada pelo menos quatro vezes. O valor padrão é 0.

Intervalo de exibição X	Um float de 32 bits que é a duração do eixo X da forma de onda exibida. Para formas de onda no domínio do tempo, é a duração do tempo na exibição. Se o valor for zero, nenhum dado foi adquirido.
Origem de exibição X	Um duplo de 64 bits que é o valor do eixo X no canto esquerdo da exibição. Para formas de onda no domínio do tempo, é o tempo no início da exibição. Este valor é tratado como um número de ponto flutuante de 64 bits e precisão dupla. Se o valor for zero, nenhum dado foi adquirido.
Incremento X	Um duplo de 64 bits que é a duração entre pontos de dados no eixo X. Para formas de onda no domínio do tempo, é o tempo entre pontos. Se o valor for zero, nenhum dado foi adquirido.
Origem X	Um duplo de 64 bits que é o valor do eixo X do primeiro ponto de dados no registro de dados. Para formas de onda no domínio do tempo, é o tempo do primeiro ponto. Este valor é tratado como um número de ponto flutuante de 64 bits e precisão dupla. Se o valor for zero, nenhum dado foi adquirido.
Unidades X	Um número inteiro de 32 bits que identifica a unidade de medição para valores de X nos dados adquiridos:  • 0 = Desconhecido.  • 1 = Volts.  • 2 = Segundos.  • 3 = Constante.  • 4 = Amps.  • 5 = dB.  • 6 = Hz.
Unidades Y	Um número inteiro de 32 bits que identifica a unidade de medição para valores de Y nos dados adquiridos: Os valores possíveis estão listados acima em Unidades de X.
Data	Uma matriz de caracteres de 16 bytes, deixada em branco em osciloscópios InfiniiVision.
Tempo	Uma matriz de caracteres de 16 bytes, deixada em branco em osciloscópios InfiniiVision.
Frame	Uma matriz de caracteres de 24 bytes que consiste no número do modelo e no número serial do osciloscópio no formato: MODELO#:SERIAL#.
Rótulo de forma de onda	Uma matriz de caracteres de 16 bytes que contém o rótulo atribuído à forma de onda.
Indicações de tempo	Um duplo de 64 bits, usado apenas ao salvar múltiplos segmentos (exige a opção de memória segmentada). É o tempo (em segundos) desde o primeiro disparo.

Índice do	Um número inteiro não assinado de 32 bits. É o número do segmento. Usado
segmento	apenas ao salvar múltiplos segmentos.

#### Cabeçalho de dados de forma de onda

Uma forma de onda pode ter mais de um conjunto de dados. Cada conjunto de dados de forma de onda terá um cabeçalho de dados de forma de onda. O cabeçalho de dados de forma de onda consiste de informações sobre o conjunto de dados de forma de onda. Este cabeçalho é armazenado imediatamente antes do conjunto de dados.

Tamanho do cabeçalho de dados de forma de onda	Um número inteiro de 32 bits que é o tamanho do cabeçalho de dados de forma de onda.
Tipo de buffer	Um número de 16 bits que é o tipo de dado de forma de onda armazenado no arquivo:  • 0 = Dados desconhecidos.  • 1 = Dados float normais de 32 bits.  • 2 = Dados float máximos.  • 3 = Dados float mínimos.  • 4 = Não usado nos osciloscópios InfiniiVision.  • 5 = Não usado nos osciloscópios InfiniiVision.  • 6 = Dados de caracteres de 8 bits não assinados digitais (para canais digitais).
Bytes por ponto	Um número de 16 bits que é o número de bytes por ponto de dados.
Tamanho do buffer	Um número inteiro de 32 bits que é o tamanho do buffer necessário para abrigar os pontos de dados.


## Programa exemplo para leitura de dados binários

Para encontrar um programa exemplo para leitura de dados binários, direcione seu navegador para


"www.agilent.com/find/2000X-Series-examples" e selecione "Programa exemplo para leitura de dados binários".

## Exemplos de arquivos binários

Múltiplos canais analógicos de aquisição única A imagem a seguir mostra um arquivo binário de uma aquisição única com múltiplos canais analógicos.

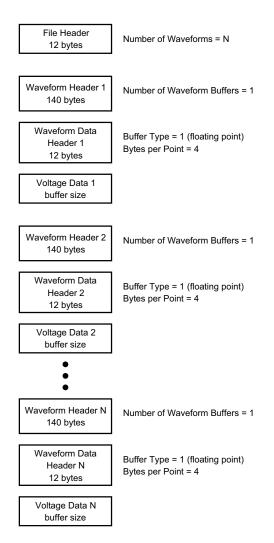

Canais lógicos "all pods" de aquisição única A imagem a seguir mostra um arquivo binário de uma aquisição única com todos os pods dos canais lógicos salvos.

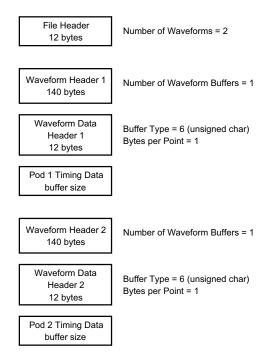

Aquisição de memória segmentada em um canal analógico A imagem a seguir mostra um arquivo binário de uma aquisição de memória segmentada em um canal analógico.

#### 21 Referência

File Header Number of Waveforms = N = Number of Segments 12 bytes Number of Waveform Buffers = 1 Waveform Header 1 Index = 1 140 bytes Time Tag = 0.0 Waveform Data Buffer Type = 1 (floating point) Header 1 Bytes per Point = 4 12 bytes Voltage Data 1 buffer size Number of Waveform Buffers = 1 Waveform Header 2 Index = 2140 bytes Time Tag = time between segment 1 and 2 Waveform Data Buffer Type = 1 (floating point) Header 2 Bytes per Point = 4 12 bytes Voltage Data 2 buffer size Number of Waveform Buffers = 1 Waveform Header N Index = N 140 bytes Time Tag = time between segment 1 and N Waveform Data Buffer Type = 1 (floating point) Header N Bytes per Point = 4 12 bytes Voltage Data N buffer size

## **Arquivos CSV e ASCII XY**

- "Estrutura de arquivo CSV e ASCII XY" na página 299
- "Valores mínimos e máximos em arquivos CSV" na página 299

## Estrutura de arquivo CSV e ASCII XY

No formato CSV ou ASCII XY, o controle de Comprimento seleciona o número de pontos por segmento. Todos os segmentos estão contidos no arquivo CSV ou em cada arquivo de dado ASCII XY.

Por exemplo: Se o controle de Comprimento estiver definido como 1000 pontos, vai haver 1000 pontos (linhas na planilha) por segmento. Ao salvar todos os segmentos, haverá três linhas de cabecalho; com isso, os dados do primeiro segmento comecam na linha 4. Os dados do segundo segmento comecam na linha 1004. A coluna de tempo mostra o tempo desde o disparo no primeiro segmento. A linha no topo mostra o número selecionado de pontos por segmento.

Arquivos BIN são um formato de transferência de dados mais eficiente do que CSV ou ASCII XY. Utilize este formato de arquivo para uma transferência de dados mais rápida.

### Valores mínimos e máximos em arquivos CSV

Se você estiver executando uma medição mínima ou máxima, os valores mínimos e máximos mostrados na exibição de medição podem não aparecer no arquivo CSV.

#### Explicação:

Quando a taxa de amostragem do osciloscópio é de 4 G amostras/s, uma amostra será realizada a cada 250 ps. Se a escala horizontal for de 10 us/div, haverá 100 us de dados exibidos (porque há dez divisões na tela). Para descobrir o número total de amostras que o osciloscópio vai realizar:

100 us x 4 G amostras/s = 400 mil amostras

O osciloscópio terá que exibir essas 400 mil amostras usando colunas de 640 pixels. O osciloscópio vai eliminar algumas das 400 mil amostras para que caibam nas colunas de 640 pixels, e essa eliminação mantém os valores mínimo e máximo de todos os pontos representados por qualquer coluna. Esses valores mínimos e máximos serão exibidos nessa coluna da tela.

Um processo semelhante é usado para reduzir os dados adquiridos e produzir um registro útil para diversas necessidades de análise, como dados de CSV e medições. Este registro de análise (ou registro de medicão) é muito maior do que 640 e pode conter até 65536 pontos. Ainda assim, quando a quantidade de pontos adquiridos ultrapassar

65536, algum tipo de eliminação será necessário. O eliminador usado para produzir um registro CSV é configurado para fornecer a melhor estimativa de todas as amostras que cada ponto no registro representa. Portanto, os valores mínimo e máximo podem não aparecer no arquivo CSV.

## Reconhecimento de marcas

#### **RealVNC**

RealVNC é licenciado sob os tempos da GNU General Public License. Copyright (C) 2002-2005 RealVNC Ltd. Todos os direitos reservados.

Este é um software livre; você pode redistribuí-lo e/ou modificá-lo sob os termos da GNU General Public License como publicado pela Free Software Foundation; tanto a versão 2 da Licença, ou (a seu critério) qualquer versão posterior.

Este software é distribuído na esperança de que seja útil, mas SEM QUALQUER GARANTIA, sem mesmo a garantia implícita de COMERCIALIZAÇÃO ou ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO PROPÓSITO. Consulte a GNU General Public License para mais detalhes.

Essa licença está localizada no CD-ROM de documentação dos osciloscópios Agilent InfiniiVision.

O código-fonte do RealVNC pode ser obtido da RealVNC ou através de contato com a Agilent. A Agilent irá cobrar pelo custo de realizar fisicamente a distribuição do código.

HDF5 Os arquivos de forma de onda de referência usam HDF5.

O HDF5 foi desenvolvido pelo "Grupo HDF" e pelo National Center for Supercomputing Applications da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign.

**CUPS** A impressão em rede usa a biblioteca CUPS (Sistema de Impressão Unix Comum).

As bibliotecas CUPS e CUPS Imaging foram desenvolvidas pela Apple Inc. e estão licenciadas nos termos da GNU Library General Public License ("LGPL"), Versão 2.

Essa licença está localizada no CD-ROM de documentação dos osciloscópios Agilent InfiniiVision.

#### **mDNSResponder**

A impressão em rede CUPS usa a biblioteca mDNSResponder.

A biblioteca mDNSResponder foi desenvolvida pela Apple Inc. e está licenciada nos termos da Apache License, Versão 2.0.

Essa licença está localizada no CD-ROM de documentação dos osciloscópios Agilent InfiniiVision.

## 21 Referência

**Symbols** 

#### (-) Medição de largura, 189 atenuação de ponta de prova, 62 canais digitais, limite lógico, 90 (+) Medição de largura, 189 atenuação de ponta de prova, disparo canais digitais, pontas de prova, 95 [Display] Exibição, 34 externo, 144 canais digitais, tamanho, 89 atenuação, ponta de prova, 62 canais, acoplamento, 59 atenuação, ponta de prova, disparo canal analógico, atenuação de ponta de Α externo, 144 prova. 62 acessórios. 19, 286, 288 atualização de recursos MSO, 290 canal analógico, configuração, 57 Acoplamento de canal CA, 60 atualizações de firmware, 291 canal, analógico, 57 Acoplamento de canal CC, 60 atualizações de software, 291 canal, inclinação, 63 acoplamento de disparo, 140 atualizar o osciloscópio, 290 canal, inverter, 61 acoplamento, canais, 59 canal, limite de largura de banda, 60 atualizar software e firmware, 291 acoplamento, disparo, 140 Auto?, indicador de disparo, 139 canal, posição, 59 adquirir, 145, 156 AutolP, 249, 250 canal, sensibilidade vertical, 59 Agilent IO Libraries Suite, 274 canal, teclas liga/desliga, 35 autoteste de hardware. 261 ajuda integrada, 41 autoteste do painel frontal, 261 canal, unidades de ponta de prova, 62 Ajuda Rápida, 41 autoteste, hardware, 261 canal, vernier, 61 aiuda, integrada, 41 autoteste, painel frontal, 261 capacidade suportável transiente. 285 ajuste fino de escala horizontal, 53 aviso de segurança, 25 captura de glitch, 154 ajuste fino, escala horizontal, 53 avisos, 3 capturar rajadas de sinais, 159 aliasing, 147 características, 283 aliasing de FFT, 76 carga de saída esperada do gerador de B aliasing, FFT, 76 forma de onda, 219 AM (modulação de amplitude), saída do base de tempo. 47 carga de saída esperada, gerador de forma gerador de forma de onda, 222 biblioteca de rótulos padrão, 113 de onda. 219 amostragem, visão geral, 147 biblioteca, rótulos, 111 carregar arquivo, 251 Analisar segmentos, 161 botão de proteção de calibração, 38, 39 Carregar de, 236 Análise de segmentos, 159 botão liga/desliga, 24, 30 carregar novo firmware, 268 anotação, incluir, 264 botões (teclas), painel frontal, 29 categoria de medicão, definicões, 284 apagamento seguro, 240 brilho das formas de onda. 30 Categoria de sobretensão. 285 apagar, seguro, 240 Browser Web Control. 272 CC RMS - Medição de ciclos N. 185 aguisição normal. 153 Browser-Based Remote Front Panel, 272 CC RMS - Medicão em tela inteira, 185 aquisição única, 32 Central, FFT, 71 aquisições singulares, 139 clock. 256 C área de informações. 40 cobertura localizada para o painel arquivo, salvar, recuperar, carregar, 251 CA RMS - Medição de ciclos N, 185 frontal, 36 arquivos CSV, valores mínimos e CA RMS - Medição de tela inteira, 185 cobertura, localizada, 36 máximos. 299 cal. usu., 258 Coberturas em alemão para o painel arquivos de atualização, 279 calibração, 258 frontal, 37 arquivos de atualização de firmware, 279 calibração feita pelo usuário. 258 Coberturas em chinês simplificado para o

canais digitais, 90

arquivos de máscara, recuperar, 238

as unidades verticais de FFT. 72

canais digitais, ativar, 290

painel frontal, 37

canais digitais, escala automática, 87

arquivos de configuração, salvar, 229

Coberturas em chinês tradicional para o painel frontal, 37 Coberturas em coreano para o painel frontal, 37 Coberturas em espanhol para o painel frontal, 37 Coberturas em francês para o painel frontal, 37 Coberturas em italiano para o painel frontal, 37 Coberturas em japonês para o painel frontal, 37 Coberturas em japonês para o painel frontal, 37 Coberturas em português para o painel frontal, 37 Coberturas em russo para o painel frontal, 37 compensação de ponta de prova, 35 compensar pontas de prova passivas, 28, 35 conectar pontas de prova, digitais, 83 conector EXT TRIG IN, 39 conector EXT TRIG IN, 39 conector EXT TRIG OUT, 39, 257 conectores do painel traseiro, 38 Conexão com PC, 250 conexão de impressora de rede, 243 conexão independente, 250	controle de velocidade de varredura horizontal, 32 Controle Entry, 31 controle Entry, 31 controle Entry, aperte para selecionar, 31 controle remoto, 247 controle tempo/div horizontal, 32 Controle web do navegador, 269, 270, 271, 273 controle, remoto, 247 controles de canais digitais, 33 controles de decodificação serial, 33 Controles de descodificação serial, 33 Controles de medição, 31 controles de medição, 34 controles de posição vertical, 35 controles de posição vertical, 35 controles e conectores do painel frontal, 29 Controles horizontais, 32, 47 Controles verticais, 35 controles, painel frontal, 29 copyright, 3 cores de retícula invertida, 230 cuidados no envio, 263 cursores de acompanhamento, 167 cursores, acompanhar forma de onda, 167 cursores, hex, 167 cursores, manual, 166	dicas de medições de FFT, 74 disparo de barramento hexadecimal, 122 disparo de borda, 117 disparo de borda alternada, 119 disparo de glitch, 123 disparo de glitch, 123 disparo externo, 143 disparo externo, 143 disparo externo, impedância de prova, 144 disparo externo, unidades de ponta de prova, 144 disparo por inclinação, 117 disparo por padrão, 120 disparo por vídeo, 125 disparo, definição, 116 disparo, externo, 143 disparo, forçar um, 117 disparo, informações gerais, 116 disparo, modo/acoplamento, 137 disparo, tempo de espera, 142 disparos, sinal TRIG OUT, 257 dispositivo de memória externo, 36 DNS de multitransmissão, 249 DNS dinâmico, 249
conexão LAN, 249 conexão ponto a ponto, 250	B	DVM (voltímetro digital, 211
conexão, a um PC, 250 configuração automática, 87 Configuração automática, FFT, 72, 73 configuração padrão, 25, 239 configuração padrão de fábrica, 240	D*, 33, 91 dados binários (.bin), 291 dados binários MATLAB, 292 dados binários no MATLAB, 292	E eliminação de amostras, 152 eliminação, para a tela, 299 eliminação, para registro de medição, 300
configuração, automática, 87 configuração, padrão, 25 configurações, recuperar, 238 Congelamento Rápido do Visor, 264 congelar visor, 264 congelar visor, Congelamento Rápido do	dados binários, programa exemplo para leitura, 295 danos na embalagem, 19 danos, embalagem, 19 decibéis, unidades verticais de FFT, 72 definição padrão, 25	endereço GPIB, 248 endereço IP, 249, 267 entradas de canal digital, 36 escala automática de canais exibidos, 256 escala automática de depuração rápida, 255
Visor, 264 consumo de energia, 23 Controle Cursors (cursores), 34 controle de comprimento, 234 controle de intensidade, 103 controle de posição, 91 controle de posição horizontal, 45 controle de retardo, 45	definições de medições, 177 Desfazer Escala automática, 27 deslocamento horizontal e zoom, 45 desvio de frequência, modulação FM, 224 desvio, modulação FM, 224 devolver o instrumento para manutenção, 263 DHCP, 249, 250	escala automática, canais digitais, 87 escolha de valores, 31 especificações, 283 especificações garantidas, 283 estado indeterminado, 167 estatísticas, teste de máscara, 203 eventos singulares, 146 excluir arquivo, 251

excluir caractere, 237	função de identificação, interface	informações pós-disparo, 46
exemplos de arquivos de dados	web, 278	informações pré-disparo, 46
binários, 296	função matemática de adição, 68	iniciar aquisição, 32
exibição digital, interpretação, 88	função matemática de subtração, 68	instalação do módulo GPIB, 22
exibição, área, 40	Função matemática divisão, 69	instalação do módulo LAN/VGA, 22
exibição, detalhe de sinal, 103	Função matemática multiplicação, 69	instantâneos de todos, ação rápida, 263
exibir múltiplas aquisições, 146	funções de serviço, 258	intensidade da grade, 107
exibir, persistência, 105		intensidade da retícula, 107
exibir, rótulos de softkeys, 41	G	Interface de E/S, 247
expandir sobre, 59, 253		Interface de usuário e ajuda rápida em
expandir sobre o centro, 254	g(t), 67	alemão, 42
expandir sobre terra, 254	garantia, 262	Interface de usuário e ajuda rápida em
expansão vertical, 59	garra, <b>85</b> , <b>86</b>	chinês simplificado, 42
exportar forma de onda, 227	gerador de forma de onda, 215	Interface de usuário e ajuda rápida em
EXT TRIG IN como entrada de eixo Z, 50	gerador de forma de onda, tipo de forma de	chinês tradicional, 42
	onda, <b>215</b>	Interface de usuário e ajuda rápida em
F	gerenciador de arquivos, 251	coreano, 42
	grau de poluição, 285	Interface de usuário e ajuda rápida em
f(t), 67	grau de poluição, definições, 286	espanhol, 42
filtros analógicos, ajuste, 71		Interface de usuário e ajuda rápida em
FM (modulação de frequência), saída do	1	francês, 42
gerador de forma de onda, 223		Interface de usuário e ajuda rápida em
folha de dados, 283	idioma da ajuda rápida, 42	inglês, 42
fonte de alimentação, 38	idioma da interface de usuário, 42	Interface de usuário e ajuda rápida em
forçar um disparo, 117	idioma da interface gráfica de usuário, 42	italiano, 42
forma de onda, acompanhamento de	idioma, interface de usuário e ajuda	Interface de usuário e ajuda rápida em
cursor, 167	rápida, 42	japonês, 42
forma de onda, impressão, 241	imagem da tela via interface web, 277	Interface de usuário e ajuda rápida em
forma de onda, intensidade, 103	impedância, pontas de prova digitais, 95	português, 42
forma de onda, ponto de referência, 253	impressão da tela, 241	Interface de usuário e ajuda rápida em
forma de onda, salvar/exportar, 227	Impressão Rápida, 264	russo, 42
formas de onda de referência, 79	impressora USB, 241	interface GPIB, controle remoto, 247
Formato de arquivo ASCII, 228	impressora, USB, 36, 241	interface LAN, controle remoto, 247 interface web, 267
Formato de arquivo BIN, 229 formato de arquivo BMP, 228	impressoras USB, suportadas, 241 imprimir, 264	interface web, 207
Formato de arquivo CSV, 228	imprimir, 204 imprimir tela, 241	interface web, acessar, 200 interface web, programação remota, 273
formato de arquivo CSV, 228	imprimir, Impressão Rápida, 264	interrace web, programação remota, 273
formato de arquivo, ASCII, 228	imprimir, paisagem, 245	interrupção, 50
formato de arquivo, ASCII, 229	inclinação, canal analógico, 63	interrupção de eixo Z, 50
formato de arquivo, BMP, 228	inclinar para ver, 22	Intervalo, FFT, 71
formato de arquivo, CSV, 228	Incremento automático, 237	inverter forma de onda, 61
formato de arquivo, PNG, 228	indicador de atividade, 89	IP de DNS, 249
frequência de dobra, 147	indicador de disparo Trig'd, 139	IP do gateway, 249
frequência de Nyquist, 77	indicador de disparo, Auto?, 139	ii do gatoway, 210
freguência de salto, modulação FSK, 225	indicador de disparo, Trig'd, 139	1
frequência, Nyquist, 147	indicador de disparo, Trig'd?, 139	J
FSK (Modulação por chaveamento de	indicador de referência de tempo, 54	janela Comandos SCPI, 273
frequência), saída do gerador de forma	indicador de tempo de retardo, 54	janela de FFT Blackman Harris, 72
de onda, 225	informações de versão do firmware, 268	janela de FFT Hanning, 72

janela de medição com zoom, 195	lista de rótulos, carregar de arquivo de	medições com cursores, 165
Janela FFT, 72	texto, 112	medições de tempo, 187
Janela FFT Flat Top, 72	locals de armazenamento, navegar, 236	medições de tensão, 180
janela FFT retangular, 72	Local, 236	medições FFT, 70
Janela, FFT, 72	Localização, 252	Medições instantâneos de todos, 179
_		medições, automáticas, 175
L	M	medições, fase, 178
1 100	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	medições, overshoot, 178
Largura - medição, 189	máscara de sub-rede, 249	medições, preshoot, 178
Largura + medição, 189	máscara, sinal TRIG OUT, 257	medições, retardo, 178
largura de banda, 261	matemática, 1*2, 69	medições, tempo, 187
largura de banda do osciloscópio, 148	matemática, 1/2, 69	medições, tensão, 180
Largura de banda do osciloscópio	matemática, adição, 68	MegaZoom IV, 4
necessária, 151	matemática, desvio, 67	memória de aquisição, 116
Largura de banda necessária do	matemática, divisão, 69	memória de aquisição, salvar, 234
osciloscópio, 151	matemática, escala, 67	memória não volátil, apagamento
Largura de banda necessária,	matemática, FFT, 70	seguro, 240
osciloscópio, 151	matemática, funções de transformação em	memória segmentada, 159
largura de banda, osciloscópio, 148	operações aritméticas, 67	memória segmentada, salvar
licença DVM, 290	matemática, multiplicação, 69	segmentos, 231
Licença EDK, 290	matemática, subtrair, 68	memória segmentada, tempo para
Licença MASK, 290	matemática, unidades, 67	rearmar, 162
Licença MSO, 290	matemática, usando matemática de forma	memória, segmentada, 159
licença para adicionar canais digitais, 290	de onda, 65	menu de canais digitais, 90
Licença SGM, 290	matemáticas, funções, 65	modelo, painel frontal, 36
Licença WAVEGEN, 290	matemáticas, unidades, 68	modo de alta resolução, 152, 158
licenças, 289, 290	Média - Medição de ciclos N, 184	modo de aquisição, 152
licenças instaladas, 262	Média - Medição em tela inteira, 184	modo de aquisição de média, 156
ligar, 23	média do modo de aquisição, 152	modo de aquisição, alta resolução, 158
ligar canal, 35	Medição da fase, 191	modo de aquisição, detecção de pico, 153
LimitBW? na exibição do DVM, 212	Medição de amplitude, 181	modo de aquisição, média, 156
Limite CMOS, 91	Medição de base, 182	modo de aquisição, normal, 153
limite de largura de banda, 60	Medição de ciclo de serviço, 189	modo de aquisição, preservar durante
Limite definido pelo usuário, 91	Medição de fase, 178	escala automática, 256
Limite ECL, 91	Medição de frequência, 188	modo de barramento digital, 92
limite lógico, 90	Medição de overshoot, 178, 182	modo de detecção de pico, 152, 153, 154
Limite TTL, 91	Medição de pico a pico, 180	modo de disparo automático, 138
limite, canais digitais, 90	Medição de preshoot, 178, 183	modo de disparo Normal, 138
limite, medições de canal analógico, 192	Medição de retardo, 178	Modo de Disparo Rápido, 264
limites de medição, 192	Medição de tempo de subida, 189	modo de disparo, automático ou
limpar persistência, 106	Medição de topo, 181	normal, 138
limpar visor, 155	Medição do período, 187	modo de disparo, Modo de Disparo
limpar visor, Limpeza Rápida do Visor, 264	Medição do retardo, 190	Rápido, 264
limpeza, 262	Medição do tempo de descida, 189	modo de exibição de barramento, 92
Limpeza Rápida do Visor, 264	Medição máxima, 181	modo livre, 48
linha de menu, 40	Medição mínima, 181	modo normal, 152, 153
linha de status, 40	medição, Todas as Medições Rápidas, 263	modo paisagem, 245
lista de rótulos, 113	medições, 177	Modo XY, 47, 48
note as retailed 110	medições automáticas, 175, 177	modos de aquisição, 145

modulação de amplitude (AM), saída do gerador de forma de onda, 222 modulação de frequência (FM), saída do gerador de forma de onda, 223 modulação por chaveamento de frequência (FSK), saída do gerador de forma de onda, 225 modulação, saída do gerador de forma de onda, 221 módulo GPIB, 22, 39 módulo instalado, 261 módulo LAN/VGA, 22, 39 MSO, 4	painel frontal, cobertura de idioma, 36 painel frontal, remoto baseado em navegador, 272 painel frontal, remoto real do osciloscópio, 270 paleta, 230 parâmetros de configuração de rede, 268 peças de reposição, 101 peças, reposição, 101 pendrive, 36 persistência, 105 persistência infinita, 105, 146, 154 persistência, infinita, 105 persistência, infinita, 105 persistência, infinita, 146 persistência limpar, 106	problemas de distorção, 71 problemas de interferência, 71 profundidade de memória e taxa de amostragem, 152 profundidade, modulação AM, 222 programação remota, Agilent IO Libraries, 274 programmer's guide, 275 proteção de tela, 254 proteção, tela, 254 pulso de sincronismo do gerador de forma de onda, sinal TRIG OUT, 257 pulso de sincronização do gerador de forma de onda, 218
N	persistência, limpar, 106 Planos de fundo transparentes, 254	pulso de sincronização, gerador de forma de onda, 218
navegar na base de tempo, 54	polaridade de pulso, 124	pulsos runt, 187
navegar nos arquivos, 251	pontas de prova, 286, 288	
nível de disparo, 116	pontas de prova de corrente, 288	0
nível de terra, 58 nível, disparo, 116	pontas de prova diferenciais, 287 pontas de prova digitais, 83, 95	qualificador, largura de pulso, 124
nome de arquivo, novo, 236	pontas de prova digitais, 100, 33 pontas de prova digitais, impedância, 95	qualquer disparo de borda, 119
nome de host, 249	pontas de prova passivas, 286	qualquer dispute de borda, 110
nome do host, 267	pontas de prova passivas, compensar, 28	R
novo rótulo, 111	pontas de prova, conexão ao	"
número de série, 261, 267	osciloscópio, 24	rajada, capturar rajadas de sinais, 159
número do modelo, 261, 267	pontas de prova, corrente, 288	Recuperação Rápida, 264
	pontas de prova, diferenciais, 287	recuperar, 264
0	pontas de prova, digitais, 83	recuperar arquivos de máscara, 238
ondas quadradas, 149	pontas de prova, passivas, 286 pontas de prova, passivas, compensar, 28	recuperar arquivos pela interface web. 276
opcões de atualização, 289	ponto de referência, forma de onda, 253	recuperar configurações, 238
opcões de impressão, 244	porta de dispositivo USB, 39	recuperar, Recuperação Rápida, 264
opções instaladas, 279	porta de dispositivo USB, controle	rede, conectar, 249
opções, imprimir, 244	remoto, 247	redefinir senha de rede, 282
operadores matemáticos, 68	porta de host USB, 39, 241	registro de aquisição bruta, 234
operadores, matemáticos, 68	Porta LAN, 39	registro de medição, 234
_	portas de host USB, 36	Rejeição de alta frequência, 142
P	posição horizontal, 32 posição vertical, 59	Rejeição de LF, 140 rejeição de ruído, 141
padrões do gerador de forma de onda,	posição, analógico, 59	rejeição de ruído de alta frequência, 142
restaurar, 226	posicionar canais digitais, 91	rejeição de ruído de baixa frequência, 140
padrões, gerador de forma de onda, 226	pós-processamento, 175	remoto simples, painel frontal, 271
página web dos utilitários do	predefinições de lógica do gerador de	requisitos de alimentação, 23
instrumento, 279	forma de onda, 219	requisitos de frequência, fonte de
Painel frontal remoto, 273	predefinições de lógica, gerador de forma	alimentação, 23
Painel frontal remoto real do	de onda, 219	requisitos de ventilação, 23
osciloscópio, 270 Painel frontal remoto simples, 271	preferências de escala automática, 255 Press.p/ ir, 236, 252	resolução de FFT, 75
. a Irontal romoto dimpiou, ZIII		

resposta de frequência brick-wall (parede	selecionar canais digitais, 91	Tecla [Utility] Utilit., 31
de tijolos), 148	selecionar controle, 91	Tecla [Wave Gen] Ger. onda, 31, 36
resposta de frequência Gaussiana, 149	senha (rede), configurar, 280	tecla conf. padrão, 33
rótulos, 109	senha (rede), redefinir, 282	Tecla Escala auto, 33
Rótulos de canais, 109	sensibilidade vertical, 35, 59	Tecla Horiz, 32, 48, 156
rótulos de softkeys, 41	SGM, 159	tecla Horiz, 43, 51
rótulos predefinidos, 110	Sigma, mínimo, 201	Tecla Intensidade, 30
rótulos, autoincremento, 112	sinais CC, verificação, 139	tecla Matemática, 33
rótulos, biblioteca padrão, 113	sinais com ruído, 137	tecla medir, 175
ruído aleatório, 137	sinais sub-amostrados, 147	Tecla Modo/acoplamento, disparo, 137
ruído branco, adicionar à saída do gerador	slot do módulo, 39	Tecla Navegar, 32
de forma de onda, 220	Sobre o osciloscópio, 261	tecla Navegar horizontal, 32
ruído, adicionar à saída do gerador de	softkey comprimento, 231, 232	Tecla Pesquisar, 32
forma de onda, 220	softkey Config, 249, 250	tecla Pesquisar horizontal, 32
ruído, alta frequência, 142	Softkey Config. LAN, 249, 250	tecla Ref, 33, 79
ruído, baixa frequência, 140	softkey Dígito, 122	Tecla Voltar/Subir, 30
	softkey Endereços, 250	Tecla Zoom, 32
S	softkey Hex, 122	tecla Zoom horizontal, 32
	softkey Modificar, 250	teclado, USB, 112, 237, 244, 255, 265
saída de disparo, 257	softkey Nome do host, 250	Teclas de arquivo, 34
saída de disparo, teste de máscara, 202,	softkey Todos dígit., 122	Teclas de Controle de operação, 32
257	softkeys, 6, 30	Teclas de ferramentas, 31
Saída de vídeo VGA, 39	status de calibração, 279	Teclas de Teclas de forma de onda, 34
saída do gerador de forma de onda de	status, Cal. usu., 262	teclas, painel frontal, 29
CC, 217	string de conexão VISA, 267	tela, interpretação, 39
saída do gerador de forma de onda de	·	tempo de espera, 142
pulso, 217	T	tempo de subida do osciloscópio, 150
saída do gerador de forma de onda de	•	tempo de subida, osciloscópio, 150
rampa, 217	tamanho, 89	tempo de subida, sinal, 151
saída do gerador de forma de onda de	taxa de amostragem, 4	tempo morto (rearmar), 162
ruído, 217	taxa de amostragem do osciloscópio, 150	tempo para rearmar, 162
saída do gerador de forma de onda	taxa de amostragem e profundidade de	tempo, rearmar, 162
quadrada, 217	memória, 152	tempos de gravação de dados, 234
saída do gerador de forma de onda	taxa de amostragem máxima, 152	tempos de gravação, dados, 234
senoidal, 217	taxa de amostragem real, 152	tensão de entrada, 23
saída, disparo, 257	taxa de amostragem, osciloscópio, 148,	teoria de amostragem, 147
salvar, 264	150	teoria de amostragem de Nyquist, 147
salvar arquivo, 251	taxa de amostragem, taxa atual	teoria, amostragem, 147
salvar arquivos de configuração, 229	exibida, 44	Terminal Demo 1, 35
salvar arquivos via interface web, 275	Tecla [Acquire] Adquirir, 34	Terminal Demo 2, 35
salvar dados, 227	Tecla [Analyze] Analisar, 31	Terminal Terra, 35
Salvar em, 236	Tecla [Cursors] Cursores, 34	teste de forma de onda dourada, 197
Salvar Rápido, 264	Tecla [Help] Ajuda, 34	teste de máscara, 197
salvar segmento, 231	Tecla [Label] Rótulo, 35	teste de máscara, saída de disparo, 202,
salvar, Salvar Rápido, 264	Tecla [Meas] Medir, 34	257
salver/recuperar a partir da interface	Tecla [Print] Impr., 34	teste, máscara, 197
web, 275	Tecla [Quick Action] Ação rápida, 31, 263	tipo de disparo, barramento
seleção, valores, 31	Tecla [Save/Recall] Salvar/Recup., 34	hexadecimal, 122
Selecionado, 252	tecla [Single] Único, 146	tipo de disparo, borda, 117
ooloolollaao, LoL	toola [olligio] ollioo, 170	apo do disparo, porda, 117

tipo de disparo, glitch, 123 tipo de disparo, inclinação, 117 tipo de disparo, largura de pulso, 123 tipo de disparo, padrão, 120 tipo de disparo, vídeo, 125 tipo de forma de onda, gerador de forma de onda, 215 tipo de grade, 106 tipo de retícula, 106 tipos de disparo, 115 Todas as Medições Rápidas, 263 transformações matemáticas, 70 transformações, matemáticas, 70 Trig'd?, indicador de disparo, 139	velocidades de borda, 151 vernier, canal, 61 versão do software, 261 versões de firmware, 279 visor, linha de status, 40 visualização, inclinar o instrumento, 22 voltímetro digital (DVM), 211  Z zoom e deslocamento horizontal, 45 zoom, janela de medição com, 195
U	
unidade flash, 36 unidades de FFT, 76 unidades de ponta de prova, 62 unidades dos cursores, 168 unidades dos cursores X de fase, 168 unidades dos cursores X de proporção, 168 unidades dos cursores Y de proporção, 168 Unidades verticais, FFT, 72 unidades, cursores, 168 unidades, matemática, 67 unidades, matemáticas, 68 unidades, ponta de prova de disparo externo, 144 usb, 253 USB, dispositivo CD, 253 USB, ejetar dispositivo, 36 USB, numeração de dispositivo de armazenamento, 253 usb2, 253 utilitários, 247	
V	
V RMS, unidades verticais de FFT, 72 valor CC de FFT, 76 valores, escolha, 31 varredura retardada, 51 vazamento espectral de FFT, 78 vazamento espectral, FFT, 78	